RUNNING BOARD 6" 396576 / 396616 396806 / 396876 / 390966

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

UNIVERSAL


| Lista de Partes | | | | | Herramienta Requerida (No Incluida) | |
|-----------------|--------|--------------------------|--|-------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Item | Cant. | Código | Descripción | Torque Máx. | Cant | . Descripción |
| 1 | 2 Pza. | 396576 / 396616 | Running Board 6" Reg. Cab. | - | 1 | Llave 15mm |
| 2 | 2 Pza. | 396806 / 396876 / 390966 | Running Board 6" Ext. Cab. / Crew Cab. | - | 1 | Dado 17mm |
| 3 | 6 Pza. | 396804AA | Bracket U | - | 1 | Matraca |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | Harland Control Bardania |
| | | | | | | llustración del Producto |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | $\overline{(2)}$ | |
| - | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | (3) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Instrucciones

- 2. Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.
- 3. Una vez instalados los brackets principales (se venden por separado), el tiempo de instalación de este producto es de 15 min.
- 4. Coloque los brackets U dentro del Running board y desplácelos para alinearlos con el bracket principal. Ver ilustración 1.
- 5. Coloque rondanas planas y de presión con los tornillos cabeza cuadrada. Esta tornillería va incluida dentro del kit de brackets principales (que se vende por separado). Ver ilustración 1.
- 6. Alinee el Running board y apriete la tornillería, usando una llave de 1/2".

NOTA: Para cabinas regulares (396576 / 396616), solo se utilizan dos brackets U por lado.

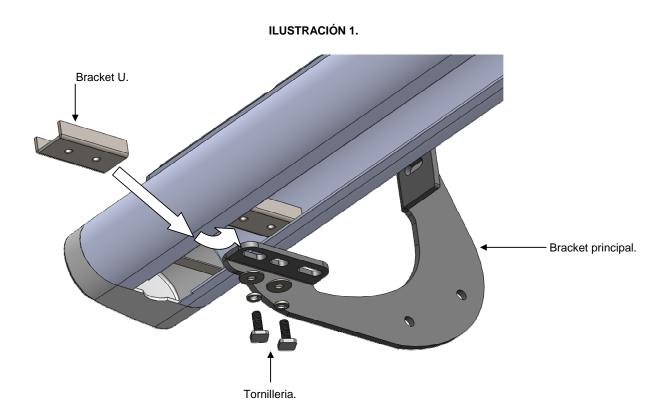

DISEÑO CALIDAD FODI7.003.E FECHA DE REVISIÓN: 24/11/2010 Página: 1 / 1