

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


BRACKET	ESTRIBO OVALADO WIDESIDER 4"	WHEEL TO WHEEL WIDESIDER 4"	RUNNING BOARD WIDESIDER 5" & 6"	APLICACIÓN	MODELO
390765	394076	-	39080	GMC SIERRA / SILVERADO EXT. CAB.	99 - 06 & 2011
	64044	-	680080	GMC SIERRA / SILVERADO EXT. CAB.	99 - 06 & 2011

Lista de Partes:


ITEM	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TORQUE MÁX..
1	1	391014AA	Juego de bracket delanteros	-
2	1	390764CA	Juego de bracket central	-
3	1	390764AA	Juego de bracket trasero	-
4	2	391014FA	Juego de bracket auxiliar delantero y central	-
5	1	390764BA	Juego de bracket auxiliar trasero	-
6	6	3713312	Tornillo 5/16" con solera	11 Lb-Ft
	1	KTE-391015	Kit de tornillos que incluye:	
7	12	-	Tornillo cab. cuadrada 5/16"	11 Lb-Ft
8	18	-	Rondana plana 5/16"	-
9	18	-	Rondana presión 5/16"	-
10	18	-	Tuerca hex. 5/16"	11 Lb-Ft
11	6	-	Torn. Cab. Hex. M12 x 120mm	70 Lb-Ft
12	6	-	Rondana plana 1/2"	-
13	6	-	Rondana presión 1/2"	-
14	6	-	Tornillo cab. coche 3/8 x 1"	30 Lb-Ft
15	6	-	Rondana plana 3/8"	0
16	6	-	Rondana presión 3/8"	-
17	6	-	Tuerca hex. 3/8"	30 Lb-Ft
NOTA: 394076(9-8-6-0) / 64044(B-C-PS-SB) INCLUYE:				
18	1	-	Juego de estribos 4" ovalado	

Herramienta Requerida no incluida:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Dado 18mm - 19mm - 9/16" - 1/2"	1
Dado estriado (12 puntas) de 17mm ó llave 15mm	1
Matraca	1
Extensión para matraca	1

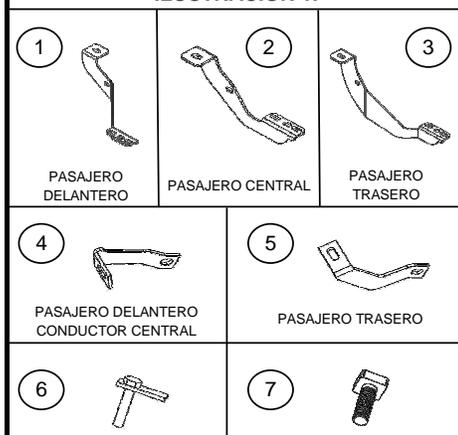ILUSTRACIÓN 1.

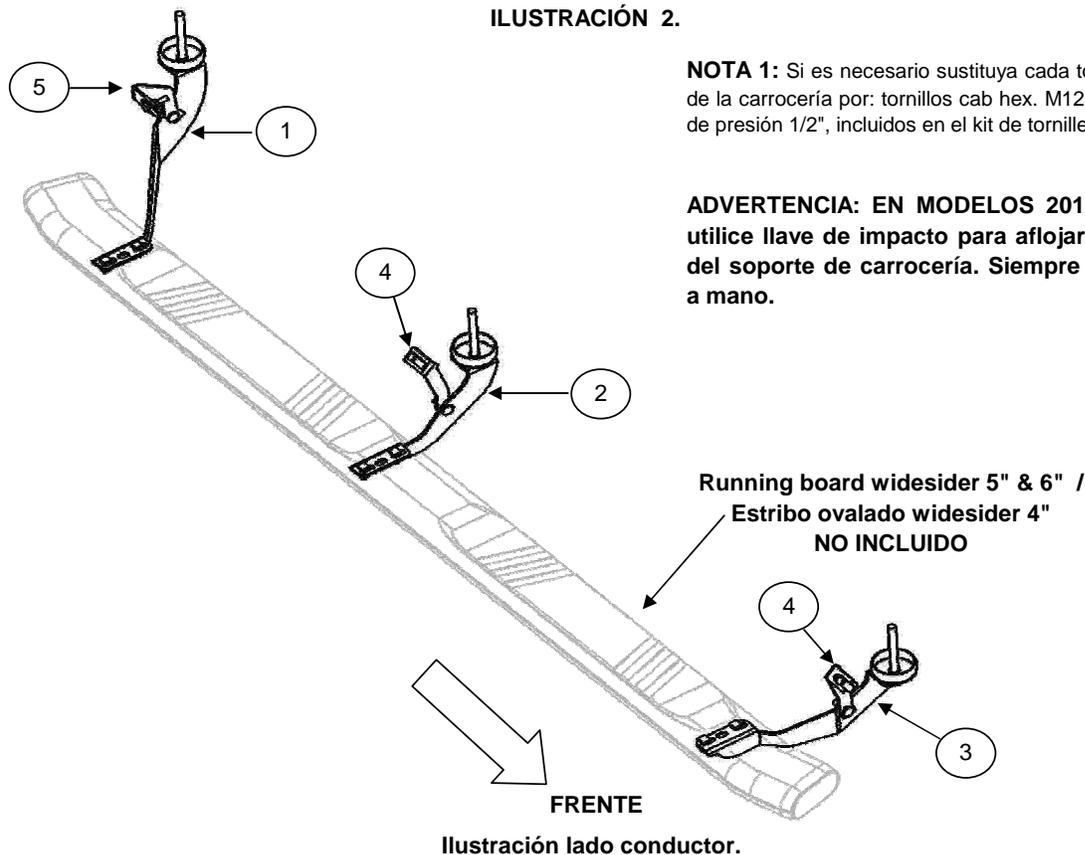Tiempo aprox. de instalación: 40 min.
Instrucciones:

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no proceda con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes necesarios.

ILUSTRACIÓN 2.


NOTA 1: Si es necesario sustituya cada tornillo que sujeta el soporte de la carrocería por: tornillos cab hex. M12 x 120mm, rondana plana y de presión 1/2", incluidos en el kit de tornillería.

ADVERTENCIA: EN MODELOS 2011 Y SUPERIORES. No utilice llave de impacto para aflojar o apretar los tornillos del soporte de carrocería. Siempre realice esta operación a mano.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.


Diseño:

Calidad:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


2. Localice los soportes de la carrocería en la parte delantera y remuévalos. **VER FOTO 1.**

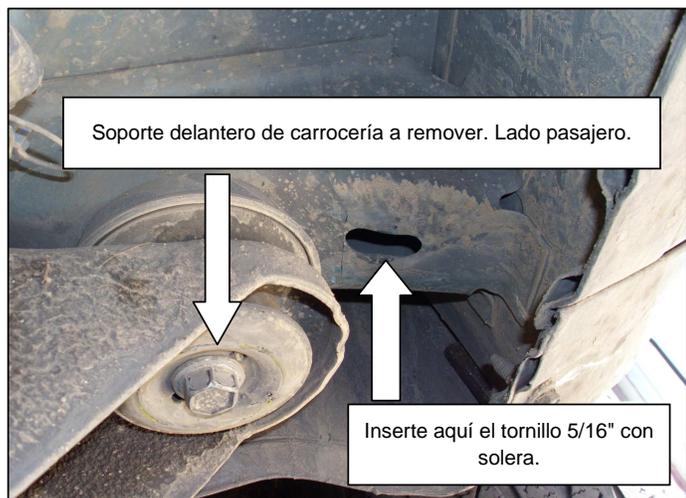FOTO 1.



3. Instale el bracket delantero y fije con la tornillería antes removida. Localice el orificio que se encuentra en la carrocería del vehículo e inserte un tornillo 5/16" con solera. Monte el bracket auxiliar delantero y fije con: rondana plana y de presión 5/16", tuerca hex. 5/16". En el otro extremo del bracket fije al bracket delantero con: tornillo cab. coche 3/8 x 1", rondana plana y de presión 3/8", tuerca hex. 3/8". **VER FOTO 1, ILUSTRACIÓN 3.** No apriete aun.

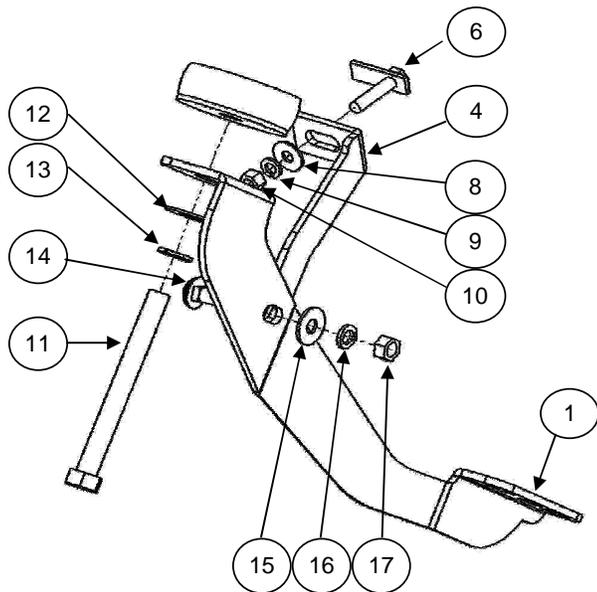
ILUSTRACIÓN 3.



Utilice matraca y dado 18mm - 19mm - 9/16" - 1/2".
Con matraca y dado 18mm remueva el tornillo original del vehículo.


4. Localice los soportes de la carrocería en la parte central y remuévalos. **VER FOTO 2.**

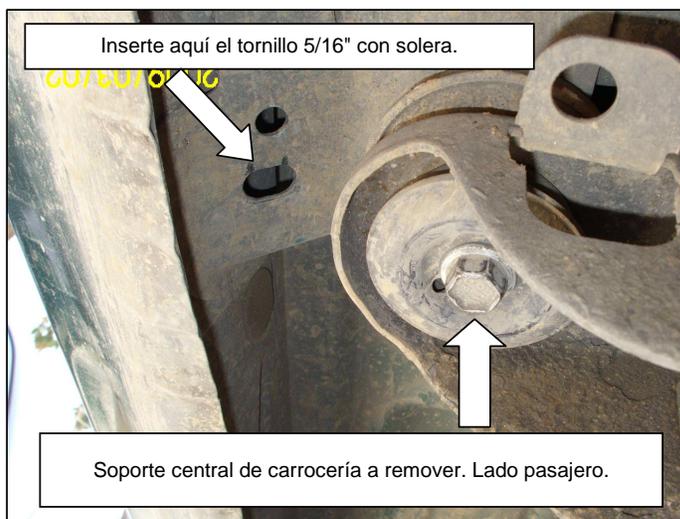FOTO 2.



5. Instale el bracket central y fije con la tornillería antes removida. Localice el orificio que se encuentra en la carrocería del vehículo e inserte un tornillo 5/16" con solera. Monte el bracket auxiliar central y fije con: rondana plana y de presión 5/16", tuerca hex. 5/16". En el otro extremo del bracket fije al bracket central con: tornillo cab. coche 3/8 x 1", rondana plana y de presión 3/8", tuerca hex. 3/8". **VER FOTO 2, ILUSTRACIÓN 4.** No apriete aun.

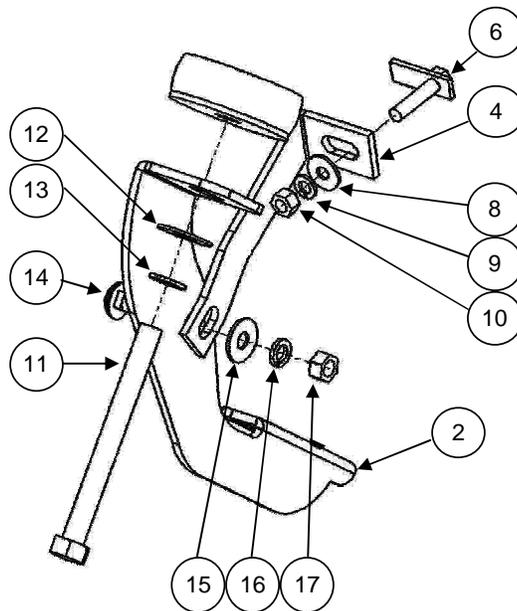ILUSTRACIÓN 4.



Utilice matraca y dado 18mm - 19mm - 9/16" - 1/2".
Con matraca y dado 18mm remueva el tornillo original del vehículo.

6. Localice los soportes de la carrocería en la parte trasera y remuévalos. **VER FOTO 3.**

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:


Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Diseño:

Calidad:


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

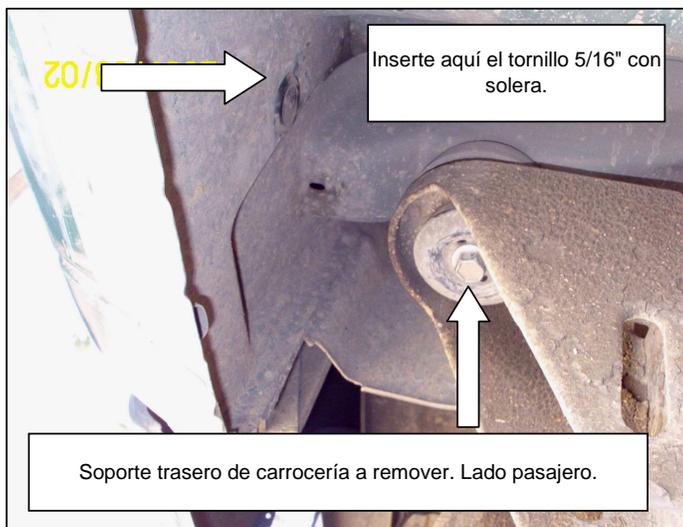FOTO 3.



7. Instale el bracket trasero y fije con la tornillería antes removida. Localice el tapón de plástico que se encuentra en la carrocería del vehículo, remuévalo e inserte un tornillo 5/16" con solera. Monte el bracket auxiliar trasero y fije con: rondana plana y de presión 5/16", tuerca hex. 5/16". En el otro extremo del bracket fije al bracket trasero con: tornillo cab. coche 3/8 x 1", rondana plana y de presión 3/8", tuerca hex. 3/8". **VER FOTO 3, ILUSTRACIÓN 5.** No apriete aun.

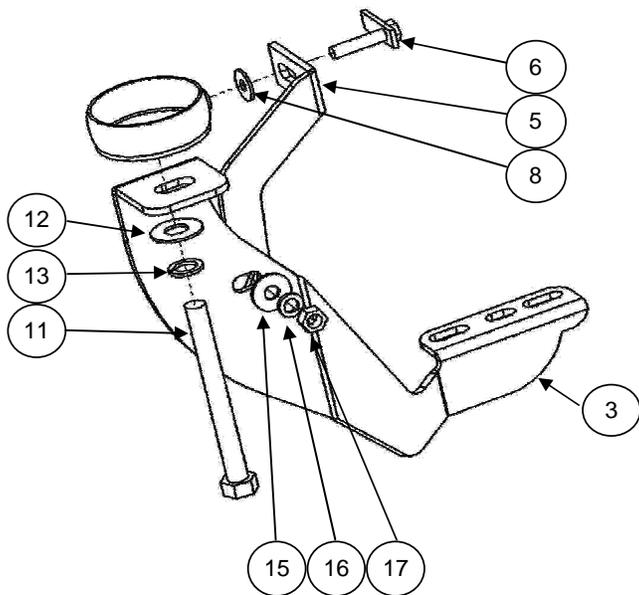ILUSTRACIÓN 5.




Utilice matraca y dado 18mm - 19mm - 9/16" - 1/2".
Con matraca y dado 18mm remueva el tornillo original del vehículo.

8. Si adquirió Running board widesider 5" & 6", inserte el tornillo cab. cuadrada 5/16" sobre el riel, colóquelo sobre los brackets, alinee y fije con: rondanas planas y de presión 5/16", tuercas hex. 5/16". **VER ILUSTRACIÓN 6.** Repita para el lado contrario. No apriete aún.

NOTA 2: Si los brackets delantero y trasero no coinciden totalmente con la estructura de aluminio Running board widesider 5" & 6", gírelos para que estén dentro de la estructura de aluminio y apriete.

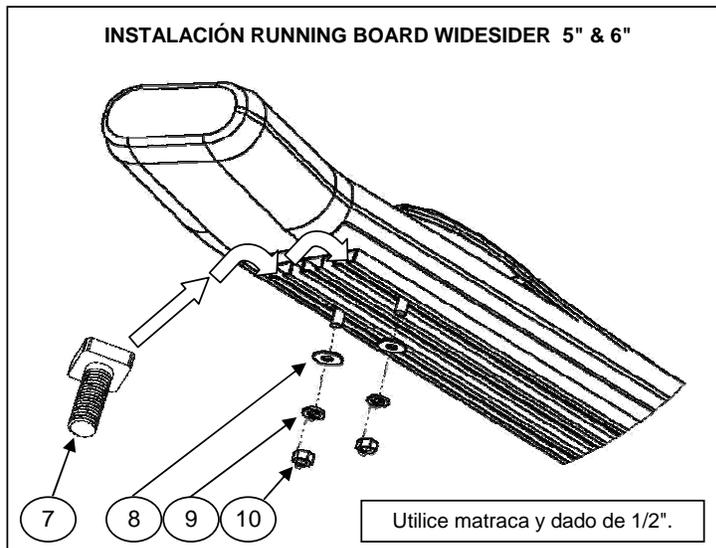ILUSTRACIÓN 6




9. Si adquirió Estribo ovalado widesider bar 4", colóquelo sobre los brackets y fije con: tornillo cab. cuadrada 5/16", rondanas planas y de presión 5/16". **VER ILUSTRACIÓN 7.** Repita para el lado contrario. No apriete aún.

10. Haga cualquier ajuste final a la alineación y apriete toda la tornillería, empezando por los brackets y después el Running board widesider 5" & 6" ó Estribo ovalado widesider bar 4".

11. Reapriete la tornillería periódicamente.

12. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en la guantera de su vehículo.

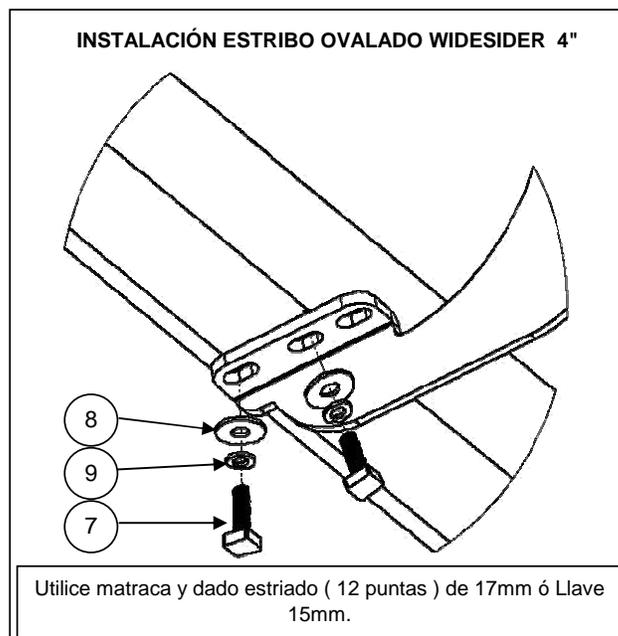ILUSTRACIÓN 7



Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Diseño:

Calidad: