



## Lista de Partes:

ITEM	CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TORQUE
1	1	572240BB	Grille Guard	-
	1	<b>BRK-57224</b>	<b>KIT DE BRACKETS</b>	
2	1	572240BB	Bracket principal ( conductor & pasajero )	-
3	1	572244B	Bracket auxiliar ( conductor & pasajero )	-
	1	<b>KTE-57224</b>	<b>KIT DE TORNILLERIA</b>	
4	6	-	Tornillo cab. coche 1/2 x 1 1/2"	65 Lb/Ft
5	6	-	Tuerca hex. Seg. 1/2"	65 Lb/Ft
6	6	-	Rondana plana 1/2"	-

## Herramienta Requerida no incluida:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Dado / llave 13mm	1
Dado / llave 18mm	1
Dado / llave 3/4"	1
Llave 18mm	1
Matraca	1
Extensión p/matraca	1

## ILUSTRACIÓN 1.

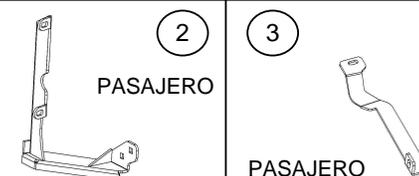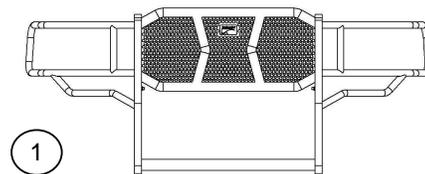


## Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 30 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no proceda con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes necesarios.

## ILUSTRACIÓN 2.

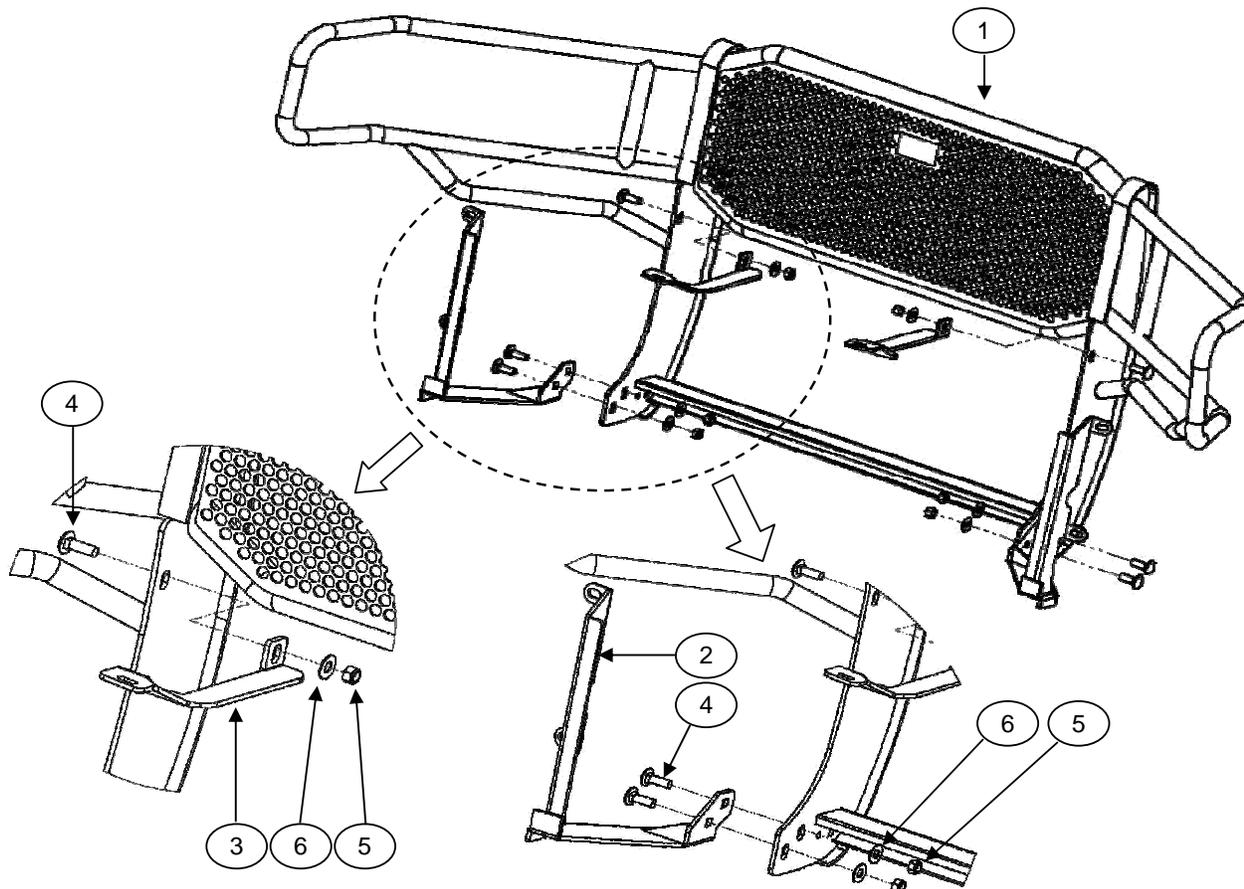

## Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Diseño:

Calidad:

2. Localice y remueva las tuercas ubicadas en el interior de la defensa, a un lado del chasis. Ver foto 1. Repita para el lado contrario.
3. Instale el bracket principal y fjelo con las tuercas antes removidas. Ver foto 2. Repita para el lado contrario. No apriete aun.

FOTO 1



Tuercas a remover para la instalación del bracket principal, lado pasajero.


FOTO 2



Bracket principal instalado, lado conductor.

4. Abra el cofre, localice y remueva el tornillo sobre el puente, frente al radiador del motor. Ver foto 3. **NOTA: Para la Dodge Ram Diesel hay que desprender la cubierta de plástico en la parte inferior que obstruye el acceso al tornillo de sujeción. Ver foto 4.**

FOTO 3

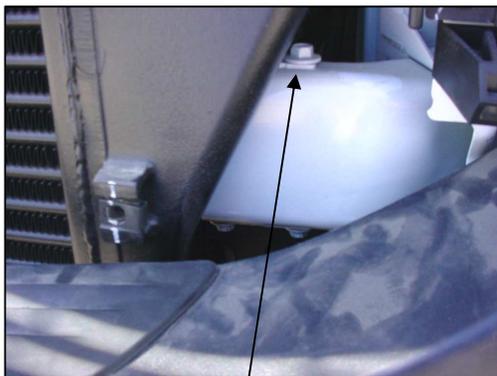

Tornillo a remover para la instalación del bracket auxiliar, lado conductor.

Desprenda la cubierta de plástico en la parte inferior ubicada en el lado pasajero, en vehículos con motor diesel

FOTO 4



5. Instale los brackets auxiliares y fije con los tornillos removidos, en lado conductor y pasajero. No apriete aun.
6. Monte el Defender a los brackets principales y fije con: ( 2 ) tornillos cab. coche 1/2 x 1 1/2", ( 2 ) rondanas planas 1/2", ( 2 ) tuercas de seg. 1/2". Por cada lado. No apriete aun. Ver foto 5.
7. Fije los brackets auxiliares a las placas del Defender con: ( 1 ) tornillo cab. coche 1/2 x 1 1/2", ( 1 ) rondana plana 1/2", ( 1 ) tuerca hex. seg. 1/2". Por cada lado. No apriete aun. Ver foto 6.

FOTO 5



Bracket principal instalado, lado conductor.

FOTO 6



Bracket auxiliar instalado, lado pasajero.

8. Reinstale la cubierta de plástico que antes desprendió, en modelos con motor diesel.
9. Haga cualquier ajuste final a la alineación y apriete toda la tornillería, empezando por los brackets y después el Defender de abajo hacia arriba.
10. No utilice sustancias abrasivas para limpiar su accesorio.
11. Reapriete la tornillería periódicamente.
12. Llena la tarjeta de garantía y colócala en tu vehículo.



ACCESORIO INSTALADO