


Lista de Partes:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TORQUE MAX.
1	1	Grille guard	-
2	2	Bracket principal	-
3	2	Bracket auxiliar	-
4	1	Complemento bracket auxiliar juego	-
5	4	Solera con tornillo 3/8"	-
KTE-57139 Kit de tornillos que incluye:			
6	6	Tornillo cab. hex. 1/2 x 1 1/4"	70 Lb/Ft
7	6	Rondana plana 1/2"	-
8	6	Tuerca hex. Seg. 1/2"	70 Lb/Ft
9	4	Rondana plana 3/8" G. Azul	-
10	4	Rondana presión 3/8" G. Azul	-
11	4	Tuerca hex. 3/8" G. Azul	30 Lb/Ft
12	2	Tornillo cab. hex. 3/8 x 1 1/4"	30 Lb/Ft
13	2	Rondana plana 3/8" G. Negro	-
14	2	Rondana presión 3/8" G. Negro	-
15	2	Tuerca hex. 3/8" G. Negro	30 Lb/Ft
16	1	guía para tornillo 3/8"	-

Herramienta Requerida no incluida:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Dado / llave 18mm	1
Dado / llave 9/16"	1
Dado / llave 3/4"	1
Matraca	1
Extensión p/matraca	1

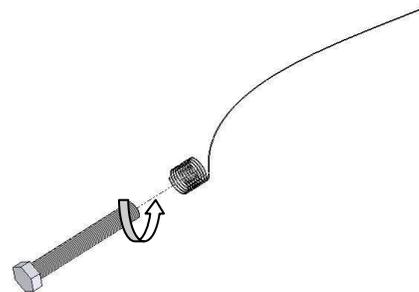


Referencia para guía de tornillos
3/8"

Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 45 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no proceda con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes necesarios.

ILUSTRACIÓN 1.

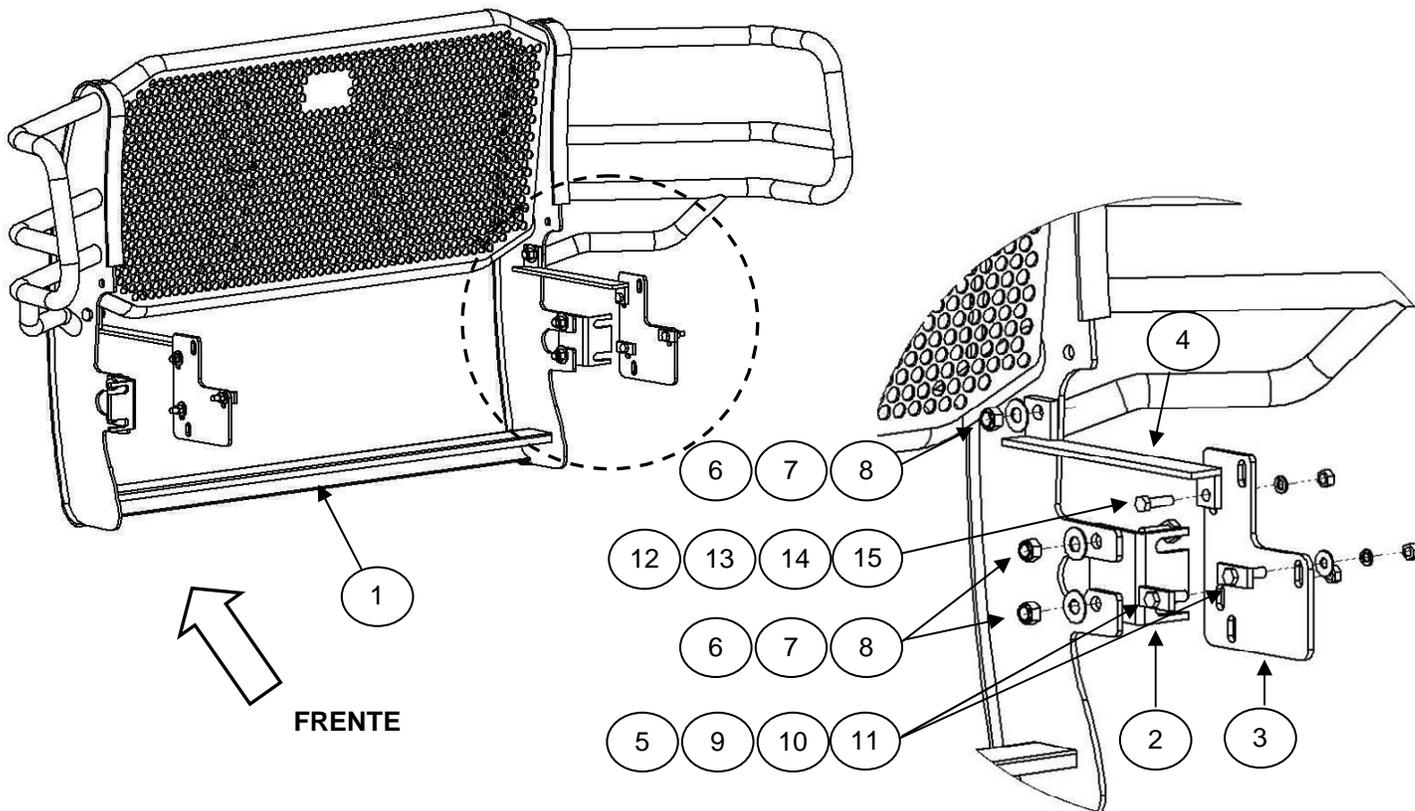

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

2. Localice y remueva los tornillos que sujetan la defensa al chasis en el frente del vehículo.


NOTA: Remueva un lado a la vez para evitar que la defensa caiga.

3. Coloque el bracket principal y fije con la tornillería antes removida. No apriete aun. Repita para el lado contrario. Ver fotos 1 y 2.

4. Coloque en la espiral de la guía de tornillos 3/8", (1) solera con tornillos 3/8", insértela por la punta del chasis y sáquela por donde estan los tornillos que se indican en la foto 3, de manera que el cuerpo de la solera quede dentro del chasis y el cuerpo del tornillo quede fuera del chasis.

Monte el bracket auxiliar y fije con: (1) rondana plana y de presión 3/8", (1) tuerca hex. 3/8", por cada tornillo. No apriete aun. Repita para el lado contrario.

FOTO 1

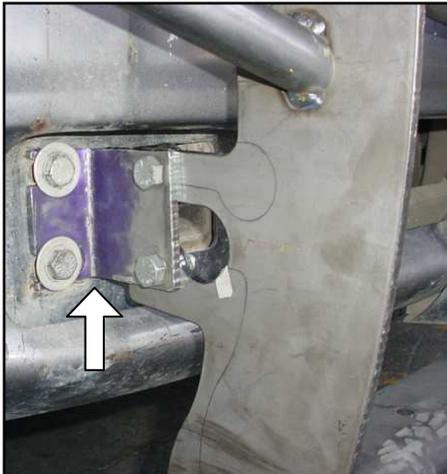

Bracket principal instalado. Foto lado pasajero.

FOTO 2



Bracket principal instalado. Foto lado conductor.

FOTO 3



Bracket auxiliar instalado. Foto lado pasajero, parte interior.


5. Para instalar el complemento bracket auxiliar, debe insertarlo por un extremo de la defensa hasta colocarlo en el bracket auxiliar, fije con: (1) tornillo cab. Hex. 3/8 x 1 1/4", (1) rondana plana y de presión 3/8", (1) tuerca hex. 3/8". No apriete aun. Repita para el lado contrario. Ver foto 4 y 5.

FOTO 4




Inserte por aquí el complemento bracket auxiliar, y recórralo hasta llegar al bracket auxiliar y fije con la tornillería antes mencionada. Foto lado conductor.

FOTO 5

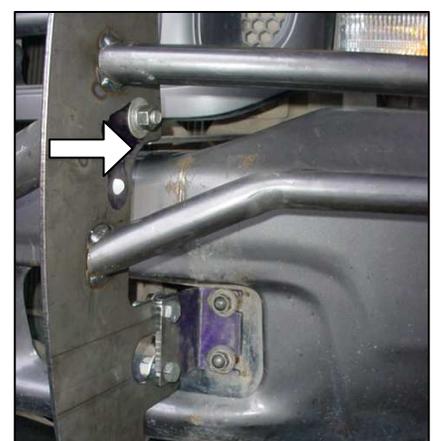

6. Monte el Defender a los brackets principales y fije con: (2) tornillos cab. hex. 1/2 x 1 1/4", (2) rondanas planas 1/2", (2) tuercas de seg. 1/2". Por cada lado. No apriete aun.
7. Fije los brackets auxiliares a las placas del Defender con: (1) tornillo cab. hex. 1/2 x 1 1/4", (1) rondana plana 1/2", (1) tuerca hex. seg. 1/2". Por cada lado. No apriete aun.
8. Haga cualquier ajuste final a la alineación y apriete toda la tornilleria, empezando por los brackets y después el Defender de abajo hacia arriba.
9. No utilice sustancias abrasivas para limpiar su accesorio.
10. Reapriete la tornilleria periódicamente.
11. Llena la tarjeta de garantía y colócala en tu vehículo.

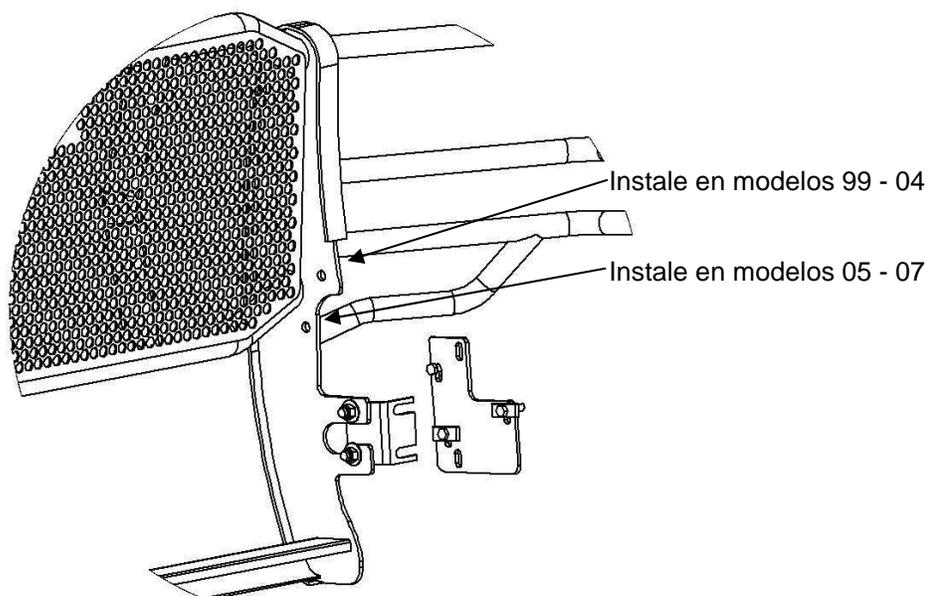ILUSTRACIÓN 2**ACCESORIO INSTALADO**