


INSTRUCCIONES DE INSTALACION
13369 WRANGLER
FORD SUPERDUTY F250, F350, F450 - 2008-10

Lista de Partes:

No.	Cant.	Unidad	No. Pza.	Descripción
1	1	PZA.		Grille guard
2	1	PZA.	BRK-57239	BRACKETS
2.1	1	JGO.		Bracket inferior
2.2	1	JGO.		Bracket superior
2.3	1	PZA.	KTE-57239	KIT DE TORNILLOS
2.3.1	4	PZA.		Tornillo negro cab/coche 1/2x1 1/2"
2.3.2	2	PZA.		Tornillo negro cab/coche 1/2x1 1/4"
2.3.3	2	PZA.		Tornillo cab/coche 1/2x1 1/4"
2.3.4	2	PZA.		Tornillo cab/hex. 1/2x1 1/4"
2.3.5	6	PZA.		Rondana plana negra 1/2"
2.3.6	4	PZA.		Rondana plana 1/2"
2.3.7	6	PZA.		Tuerca negra de seguridad 1/2"
2.3.9	4	PZA.		Tuerca de seguridad 1/2"

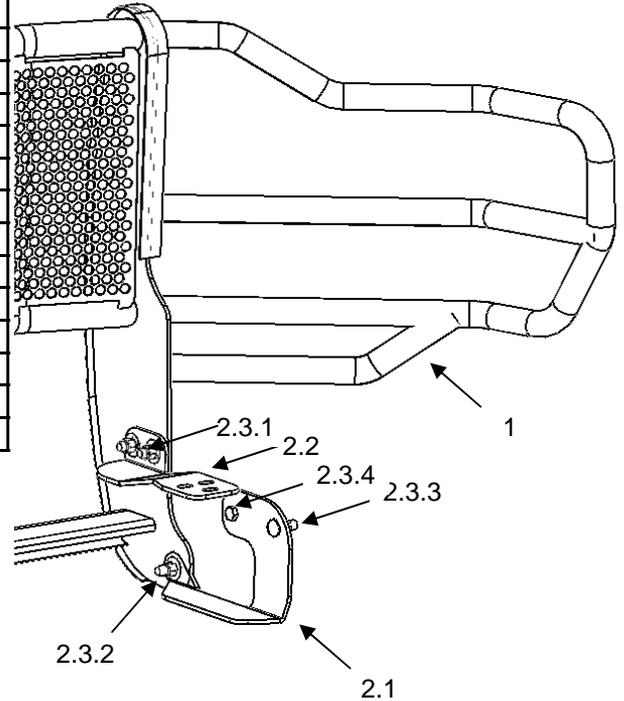

Herramienta Requerida:

Dado/Llave 15mm Extensión para matraca
Dado/Llave 3/4"o 19mm Nudo para dados
Metraca


Tiempo aprox. de instalación: 30 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si no encuentra todas las partes, detenga la instalación y llame a su distribuidor para obtener las piezas faltantes.

Diagrama de Ensamble:

2. Quite los tornillos que sujetan los ganchos de arrastre al chasis, levante la defensa e introduzca los brackets superiores entre el gancho de arrastre y el chasis, fíjelos con los mismos tornillos del gancho. (Img. 1) **Nota: No apriete la tornillería aun.**

3. Localice los barrenos redondo y oval localizados en la cara exterior del chasis, en estos fijara el bracket inferior (Img. 1 Y 2)

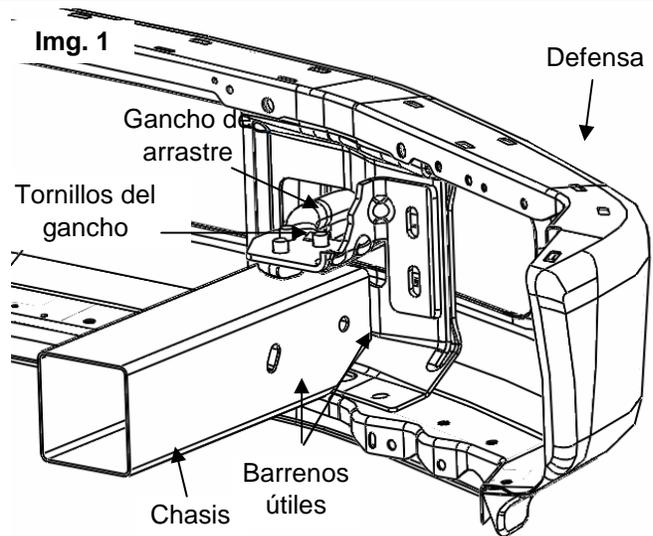


Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

**INSTRUCCIONES DE INSTALACION
13369 WRANGLER**

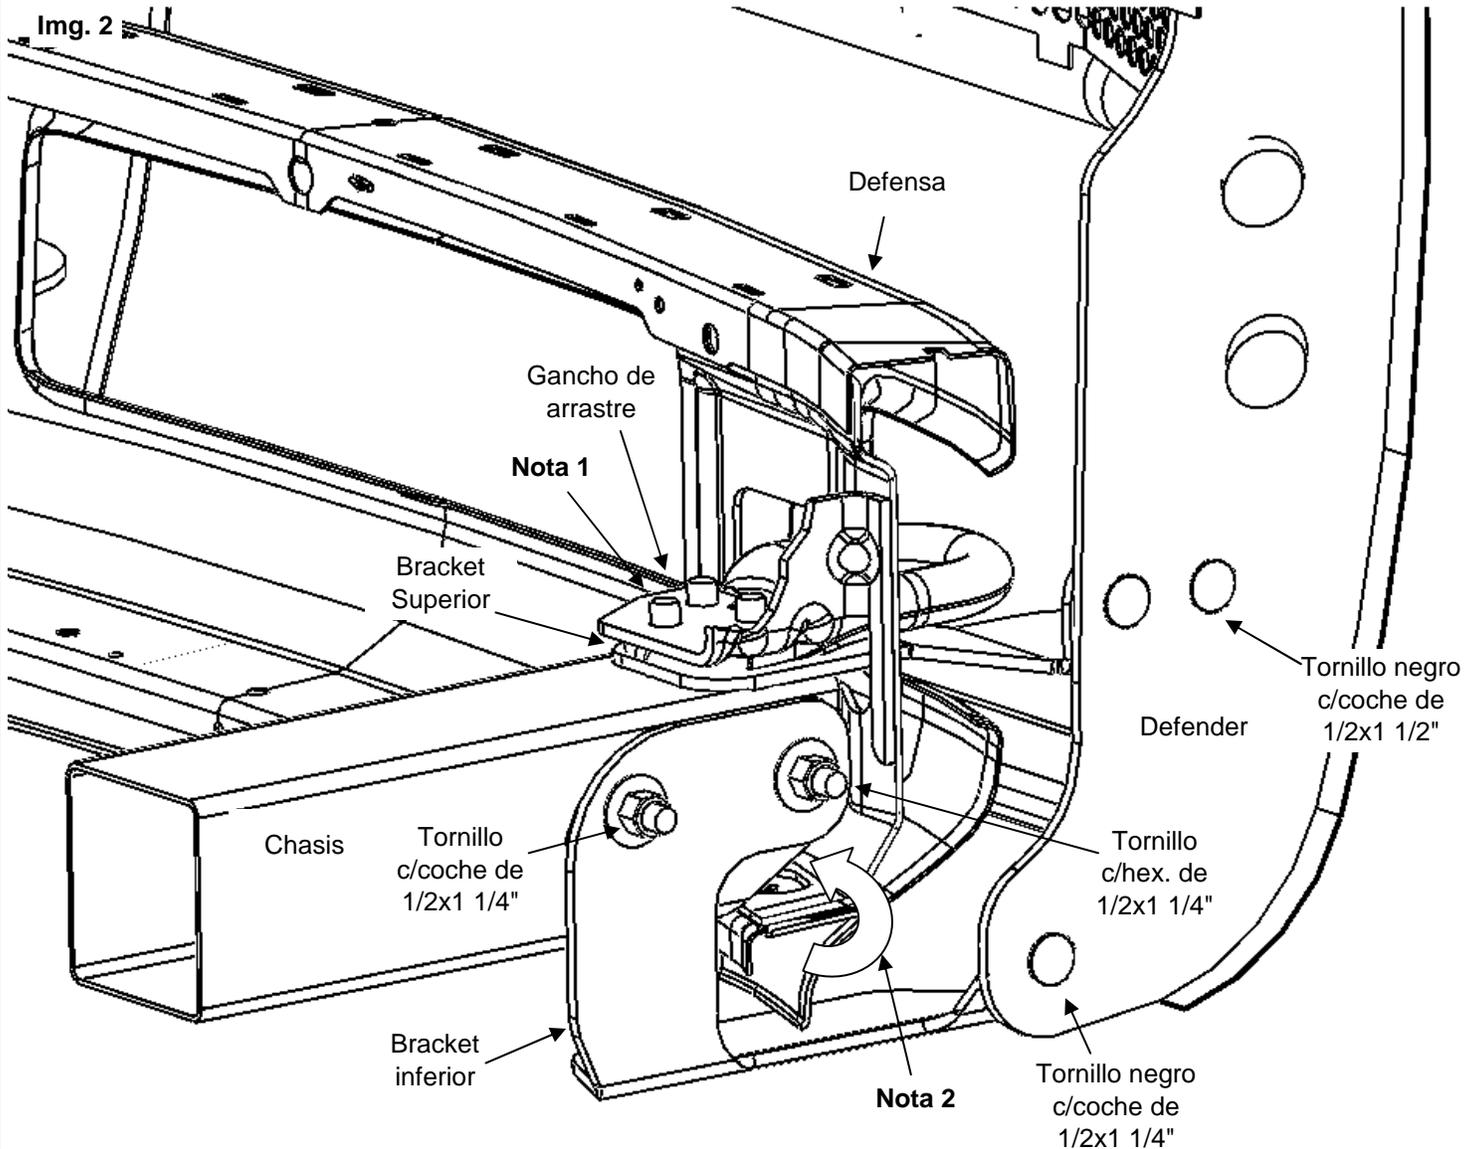

Nota 1. Para quitar e instalar los tornillos del gancho de arrastre, puede utilizar un nudo para dados, el acceso a ellos es por la parte inferior del chasis.

Nota 2. Para colocar los tornillos, introdúzcalos por la punta del chasis (Imagen 2).

4. Alinee su accesorio, verifique que el accesorio no interfiera al abrir el cofre del vehículo y apriete fuertemente la tortillería.

5. No utilice sustancias abrasivas para limpiar su accesorio.

6. **Llene la tarjeta de garantía** y colóquela en su vehículo.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Revisado 12/05/2011