


Lista de Partes				
Ítem	Cant.	Código	Descripción	Torque Máx.
1	1 Pza.	57289	Grille Guard	-
2	1Jgo.	BRK-57289	Kit de Brackets	-
3	1Jgo.	532890DB	Bracket Inferior	-
4	1Jgo.	532894EA	Bracket Superior	-
5	2 Pza.	532891BA	Bracket Auxiliar	-
7	1Jgo.	KTE-53289	Kit de tornillos	-
8	8 Pza.	-	Tornillo C. Hex. De 1/2x1 1/4" Neg.	75 lb/ft
9	8 Pza.	-	Rondana plana de 1/2" Neg.	-
10	8 Pza.	-	Tuerca Hex de seg. De 1/2" Neg.	-
11	2 Pza.	-	Tornillo cab. Hex. De 1/2x1 1/2" Galv.	75 lb/ft
12	4 Pza.	-	Tornillo C. Hex. De 1/2x4 1/2" Galv.	75 lb/ft
13	12 Pza.	-	Rondana plana de 1/2" Galv.	-
14	6 Pza.	-	Rondana de presión de 1/2" Galv.	-
15	6 Pza.	-	Tuerca hex. de 1/2" Galv.	-

Herramienta Requerida (No Incluida)	
Cant.	Descripción
1	Matraca
1	Dado de 3/4"
1	Dado de 17mm.
1	Llave de 3/4"
1	Extensión para dados

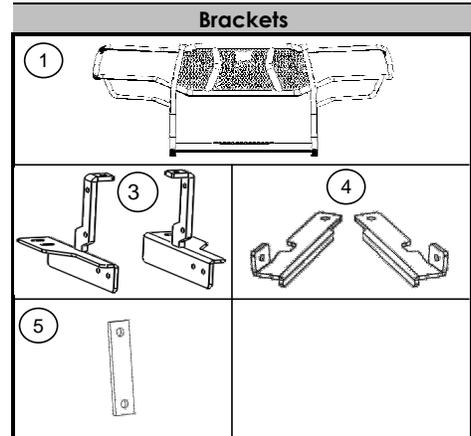

Instrucciones

1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.
2. Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.
3. El tiempo de instalación de este producto es de 35 min.
4. Identifique los brackets según las imágenes.

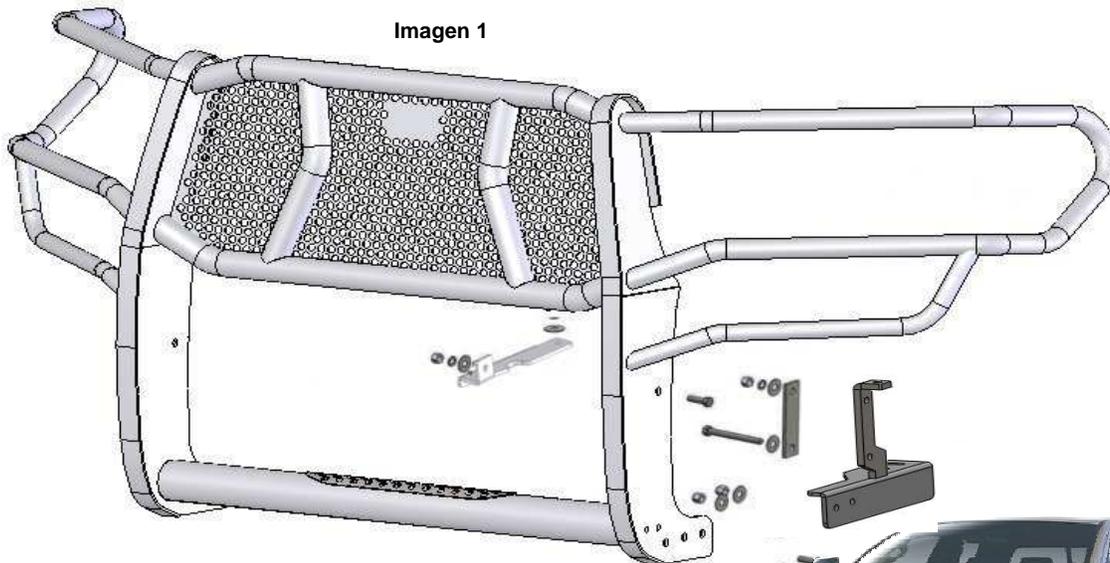



Imagen 1




Imagen 2

5. Para la instalación del accesorio, vea las imágenes y los textos a la izquierda de cada una de ellas.
6. Identifique en el vehículo las áreas marcadas en la imagen 2.


7. Quite los ganchos de arrastre, los tornillos los utilizara para la instalación de los brackets inferiores, los ganchos de arrastre serán instalados posteriormente.

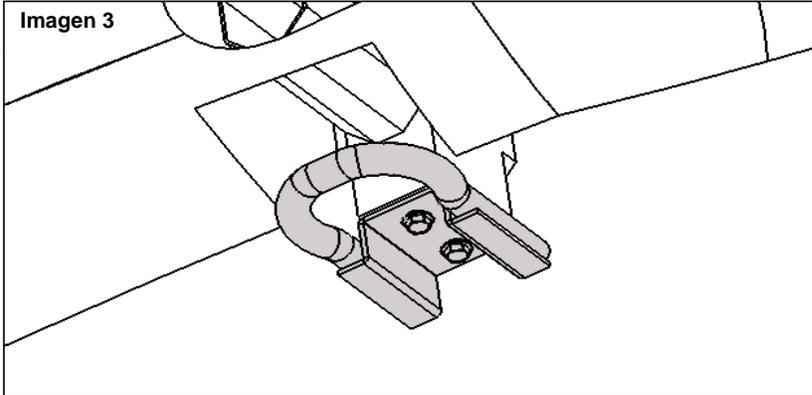



8- Instale el bracket inferior, en este utilizara los tornillos removidos del gancho de arrastre, repita la operación del lado contrario del vehículo.

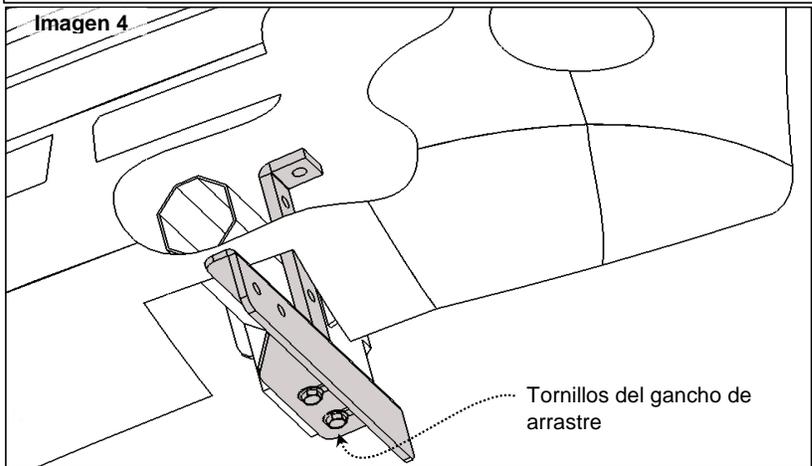


9- El bracket inferior se complementa con el bracket auxiliar, vea la imagen 5 para su instalación, utilice dos tornillos de 1/2x4 1/2", cuatro rondanas planas de 1/2", dos rondanas de presión de 1/2" y dos tuercas de 1/2" todos galvanizados, repita la operación del lado contrario del vehículo. NOTA: El bracket auxiliar se doblará conforme apriete los tornillos.

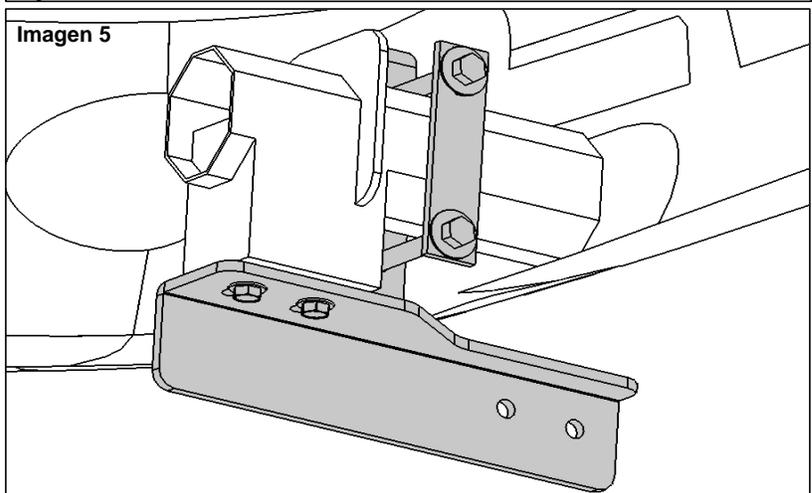


10- Especial atención: La instalación del bracket superior según la imagen 6, es para los vehículos del 2007 al 2009 y la imagen 6.1 es para los vehículos 2010, utilizara un tornillo de 1/2x1 1/2", dos rondanas planas, una rondana de presión y una tuerca de 1/2", todos galvanizados.

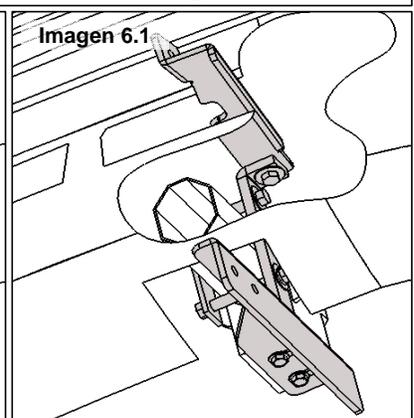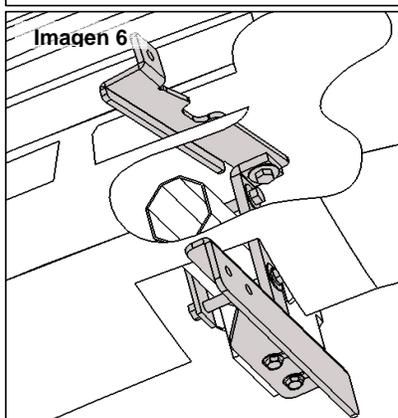

11. Especial atención: La imagen 7 corresponde a vehículos modelos 2007 al 2009 y la imagen 7.1 para vehículos modelo 2010. Instale el Defender/Wrangler primeramente a los brackets inferiores, utilice dos tornillos de 1/2x1 1/4" dos rondanas planas de 1/2" y dos tuercas de seguridad de 1/2", todos de color negro, posteriormente fije el Defender al bracket superior con un tornillo de 1/2x 1 1/4", dos rondanas planas 1/2" y una tuerca de seguridad de 1/2", todos negros.

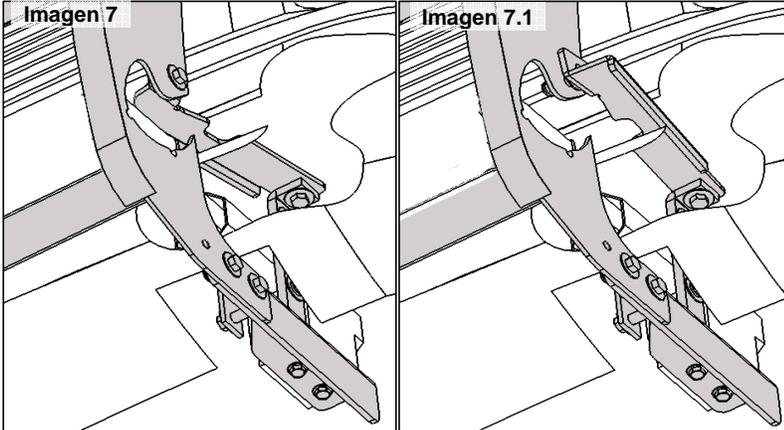

12. Si desea reinstalar los ganchos de arrastre, vea la imagen 8, utilice los tornillos de 1/2 X 1 1/4" note que uno de los tornillos para sujetar el gancho, sirve también para fijar el Defender/Wrangler a los brackets.

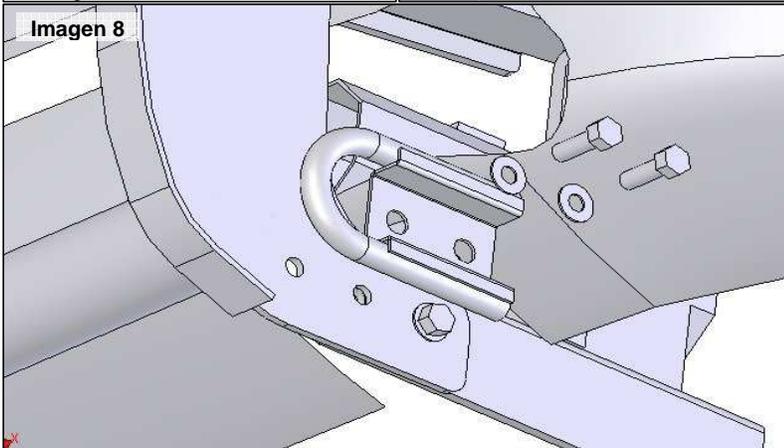

13- Llene la tarjeta de garantía y colóquela en su vehículo.

