


Lista de Partes

Ítem	Cant.	Código	Descripción	Torque Máx.
1	1 Juego	372760AA-0BA	Estribos laterales	-
1	BRK-37276	KIT DE BRACKETS QUE INCLUYE:		-
2	2 Pieza	377421	Bracket delantero	-
3	2 Pieza	370772AA	Bracket central	-
4	2 Pieza	371762AA	Bracket trasero	-
1	KTE-37276	KIT DE TORNILLERÍA QUE INCLUYE:		-
5	4 Pieza	-	Rondana plana 1/2"	-
6	4 Pieza	-	Rondana presión 1/2"	-
7	4 Pieza	-	Tornillo cab. hex. 1/2 x 2"	75 Lb.Ft
8	2 Pieza	-	Rondana plana 3/8"	-
9	2 Pieza	-	Rondana presión 3/8"	-
11	2 Pieza	-	Tornillo cab. hex. 3/8 x 1 1/4"	30 Lb.Ft

Herramienta Requerida (No Incluida)

Cant.	Descripción
1	Dado 3/4"
1	Dado 9/16"
1	Dado 21 mm
1	Matraca.
1	Extensión para matraca.

Ilustración del Producto

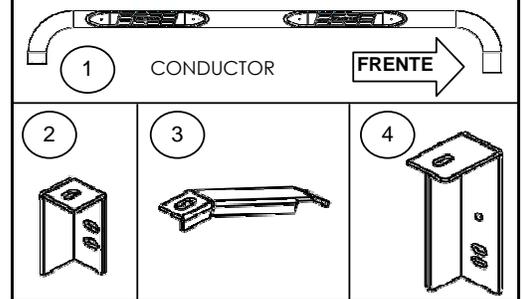

Instrucciones

1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si tiene alguna pieza defectuosa, falta ó está dañado ó necesita ayuda, por favor póngase en contacto con los productos Go Rhino, para un rápido y amigable servicio al cliente tel: 1-888-427-4466 ó email: warranty@gorhino.com
 2. Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.
 3. El tiempo de instalación de este producto es de 50 min.
 4. Localice debajo del vehículo, a un costado del chasis; los tornillos de montaje de la cabina. Remuévalos y conserve las almohadillas de goma y las rondanas de acero.
- ¡ADVERTENCIA! No utilice llaves de impacto para aflojar o apretar los tornillos del soporte de carrocería. Siempre realice esta operación a mano.**
5. Coloque los brackets delantero, central y trasero con las almohadillas de goma, en la misma posición que se encontraban antes de removerlas y fíjelos con los tornillos antes removidos.
- NOTA: Coloque la rondana del vehículo en la parte superior de los brackets.**
6. Monte el estribo lado conductor sobre los brackets delantero y trasero y sujete utilizando tornillos cab. hex. de 1/2" x 2", rondanas planas y de presión de 1/2". Sujete al bracket central con: tornillo cab. hex de 3/8" x 1 1/4", rondanas plana y de presión de 3/8", no apriete aún. **Ver Ilustración 1. NOTA: La huella más cercana al doblar del estribo es hacia atrás.**
 7. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería. Repita para el lado pasajero.
 8. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.

