

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### 4121 F-150 REGULAR CAB (NEW BODY STYLE) 04 - 08

#### LISTA DE PARTES:

#### CANTIDAD:


( 1 ) Juego de estribos. Conductor & Pasajero.	( 1 ) KIT DE TORNILLOS ( 4 ) Tornillos cab. Hex. 1/2 x 2" ( 10 ) Rondanas planas 1/2" ( 6 ) Rondanas de presión 1/2"	( 2 ) Tuerca clip 3/8" ( 4 ) Empaque redondo vynil ( 2 ) Tuercas hex. 1/2"
( 1 ) Juego de bracket delanteros. Conductor & Pasajero.	( 4 ) Tuercas de seg. 1/2" ( 4 ) Tornillos cab. coche 3/8 x 1"	
( 1 ) Juego de bracket traseros. Conductor & Pasajero.	( 4 ) Tornillos cab. hex. 3/8 x 1" ( 2 ) Rondanas de presión 5/16"	
( 1 ) Juego de bracket auxiliares delanteros	( 2 ) Tuercas hex. 5/16"	
( 2 ) Soleras con tornillos 1/2"	( 4 ) Rondanas de presión 3/8"	
( 2 ) Soleras con tornillos 5/16"	( 10 ) Rondanas planas 3/8"	
( 2 ) Bracket de fijación	( 4 ) Tuercas de seg. 3/8"	

#### HERRAMIENTA REQUERIDA:

Dado 3/4"	Dado 9/16"	Dado 1/2"	Extensión
Llave 3/4"	Llave 9/16"	Llave 1/2"	Matraca

#### INSTRUCCIONES:

**Tiempo aprox. de instalación: 35 min.**

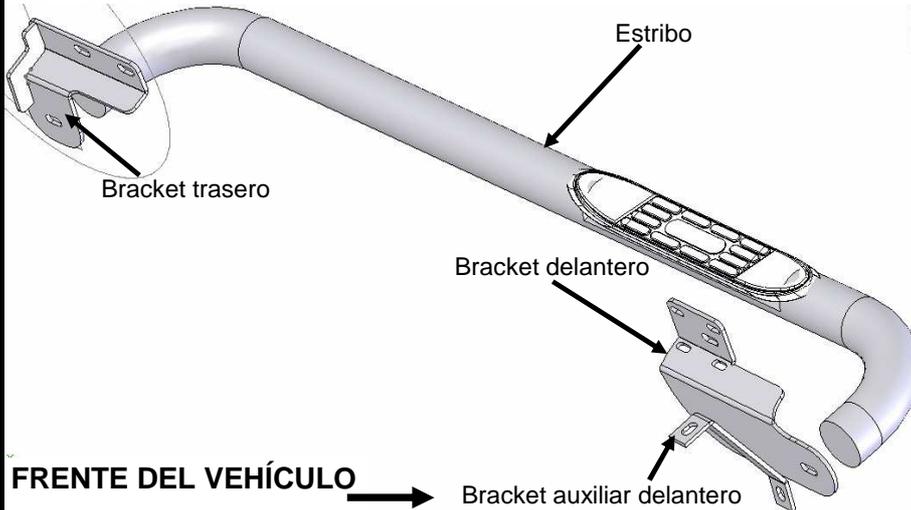

1. Lea y comprenda las instrucciones antes de comenzar la instalación.

2. Para instalar el bracket delantero, localice y remueva el plástico pegado a la carrocería. **Foto 1 y 2.** Introduzca en el barreno superior del lado del frente del vehículo, una tuerca clip. En la ranura circular del mismo lado inserte una solera con tornillo de 1/2". Repita para el lado contrario.

**FRENTE DEL VEHÍCULO** →

**FRENTE** →

**BRACKET DELANTERO**



**FOTO 1**

Remover este plástico de la carrocería para instalación del bracket delantero. Lado conductor.



**FOTO 2**

En este barreno, fije el bracket con un tornillo cab. Coche 3/8". Lado conductor.

#### Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Revisado 05/11/2007

G:\Usuarios\Diseño\Instructivos PDF\37S\37133-R ( E ).Pdf


## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

4121

3. Coloque el bracket delantero sobre la tuerca clip y el tornillo con solera que instaló, fije con: ( 1 ) torn. cab. hex. 3/8", ( 1 ) rondana plana 3/8", ( 1 ) rondana de presión 3/8". **En la tuerca clip. En el barreno inferior,** fije con: ( 1 ) torn. cab. coche 3/8", ( 1 ) rondana plana 3/8", ( 1 ) tuerca de seg. 3/8". **En la solera con tornillo fije** con: ( 1 ) rondana plana y de presión de 1/2", ( 1 ) tuerca hex. 1/2". **Foto 3.** No apriete aun. Repita para el lado contrario.


Torn. Cab. Hex. 3/8" con rondana plana y de presión.

FOTO 3

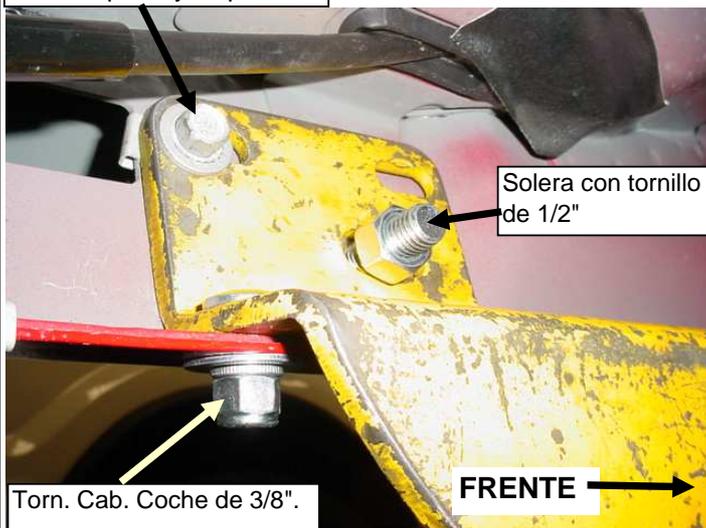

LADO CONDUCTOR.

FOTO 4

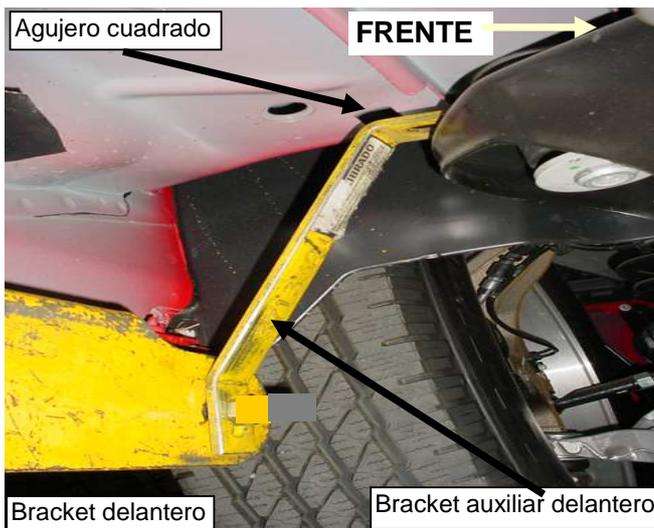

LADO CONDUCTOR.


4. Para instalar el bracket auxiliar delantero, localice el agujero cuadrado, ubicado en la parte superior donde esta instalado el bracket delantero, inserte la solera con tornillo 5/16" de tal manera que el cuerpo del tornillo quede hacia afuera. Coloque el bracket auxiliar con el doblez que tiene mas grados y fije con: ( 1 ) rondana plana 3/8", ( 1 ) rondana de presión 5/16", ( 1 ) tuerca hex. 5/16". **Foto 4.** No apriete aun. Repita para el lado contrario.

### BRACKET TRASERO

5. Para instalar el bracket trasero, localice y remueva los plásticos pegados a la carrocería. **Foto 6.** Introduzca la solera con tornillos por uno de los orificios hasta dejarla en la posición indicada en la **foto 7.** Coloque el empaque de vinil en uno de los tornillos para evitar que se vaya a caer la solera dentro del panel. Repita para el lado contrario.

Plásticos a

FOTO 6.

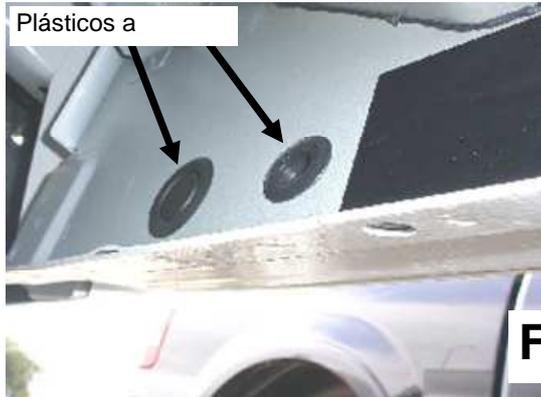

LADO CONDUCTOR.

FOTO 7.



LADO CONDUCTOR.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Revisado 05/11/2007

G:\Usuarios\Diseño\Instructivos PDF\37S\37133-R ( E ).Pdf

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

4121

6. Coloque el bracket trasero y fije con: ( 1 ) rondana plana 1/2", ( 1 ) tuerca de seg. 1/2", en cada uno de los tornillos. Repita para el lado contrario. No apriete aún.

FOTO 8



Elija cualquier tornillo de la solera y coloque un empaque de vynil, esto evitara que caiga la solera al interior de la carrocería.

7. Monte el estribo sobre los brackets delantero y trasero y fije con: ( 1 ) torn. cab. hex 1/2 x 2", ( 1 ) rondanas planas 1/2", ( 1 ) rondana de presión 1/2". Por cada bracket. No apriete aún. **Nota: Antes de fijar en la parte delantera, fije al mismo tiempo el bracket auxiliar delantero al bracket delantero.** Repita para el lado contrario.

8. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería.

9. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.



Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Revisado 05/11/2007

G:\Usuarios\Diseño\Instructivos PDF\37S\37133-R ( E ).Pdf