

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**  
**4122 ( B - C - PS ) SIDE BAR**  
**FORD F-150 & LOBO REG. CAB. 09 - 13**


**Lista de Partes:**

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TORQUE MAX.
1	1	Juego de Side Bar	-
	1	<b>BRK-37233 Kit de brackets que incluye:</b>	-
2	1	Juego de brackets delanteros	-
3	1	Juego de brackets auxiliares delanteros	-
4	1	Juego de brackets traseros	-
5	2	Tornillo 5/16" con solera	11 Lb.Ft
6	4	Tornillo 1/2" con solera	75 Lb.Ft
7	1	<b>KTE-37233 Kit de tornillos que incluye:</b>	
8	6	Tornillo cab. hex. 1/2 x 2" G. Azul	75 Lb.Ft
9	12	Rondana plana 1/2" G. Azul	-
10	10	Rondana presión 1/2" G. Azul	-
11	6	Tuerca hex. 1/2" G. Azul	75 Lb.Ft
12	2	Rondana plana 5/16" G. Azul	-
13	2	Rondana presión 5/16" G. Azul	-
14	2	Tuerca hex. 5/16" G. Azul	11 Lb.Ft
15	2	Tornillo cab. Coche 3/8 x 1 1/4" G. Negro	30 Lb.Ft
16	2	Tornillo cab. hex. 3/8 x 1 1/4" G. Negro	30 Lb.Ft
17	4	Rondana presión 3/8" G. Negro	-
18	4	Rondana plana 3/8" G. Negro	-
19	2	Tuerca hex. 3/8" G. Negro	30 Lb.Ft
20	2	Tuerca clip 3/8"	30 Lb.Ft

**Herramienta Requerida no incluida:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Dado / llave 9/16"	1
Dado / llave 3/4"	1
Dado / llave 1/2"	1
Matraca	1
Extensión	1


**ILUSTRACIÓN 1.**

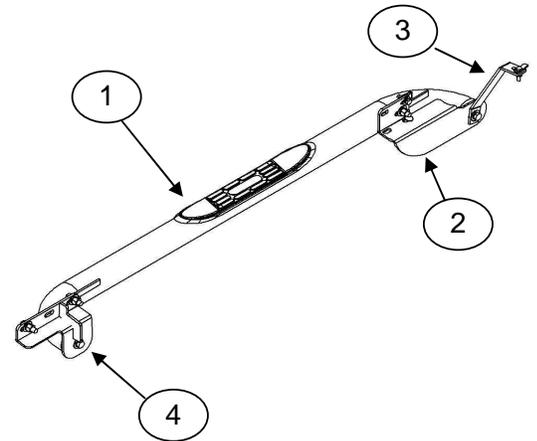

**Instrucciones:**

**Tiempo aprox. de instalación: 40 min.**

**ILUSTRACIÓN 2.**

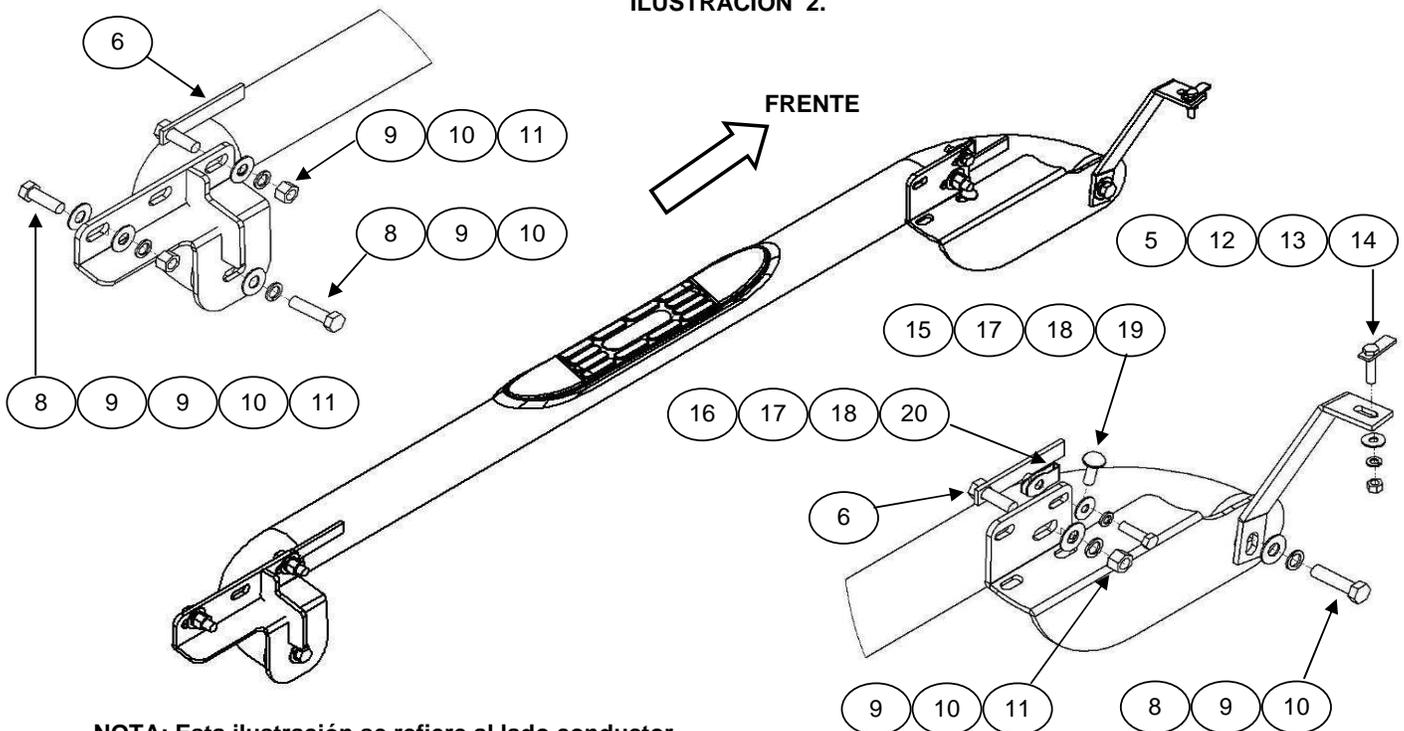

**NOTA:** Esta ilustración se refiere al lado conductor.

**Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:**

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Revisado 13/10/2008

Diseño:

Calidad:

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 4122 ( B - C - PS ) SIDE BAR

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no proceda con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes necesarios.

**NOTA: Si su vehículo ya tiene estribos de fabrica, remuevalos con todo y su tornilleria correspondiente.**

2. Para instalar el bracket delantero, identifique y remueva la cinta protectora que se localiza en la carrocería, parte interior, e inserte: ( 1 ) tornillo 1/2" con solera, en la parte superior de este barreno, inserte: ( 1 ) tuerca clip 3/8". Ver foto 1.


a).- Instale el bracket delantero y fije con la tornilleria correspondiente. No apriete aun. Ver ilustración 2.

b).- Inserte a través del bracket y barreno de la carrocería ( 1 ) tornillo cab. coche 3/8 x 1 1/4", y fije con la tornilleria correspondiente. No apriete aun. Ver ilustración 2.

3. Para instalar el bracket auxiliar delantero, identifique el orificio cuadrado que se localiza en la carrocería, parte superior, e inserte: ( 1 ) tornillo 5/16" con solera. Ver foto 2.

a).- Instale el bracket auxiliar delantero y fije con la tornilleria correspondiente. No apriete aun. Ver ilustración 2.

FOTO 1

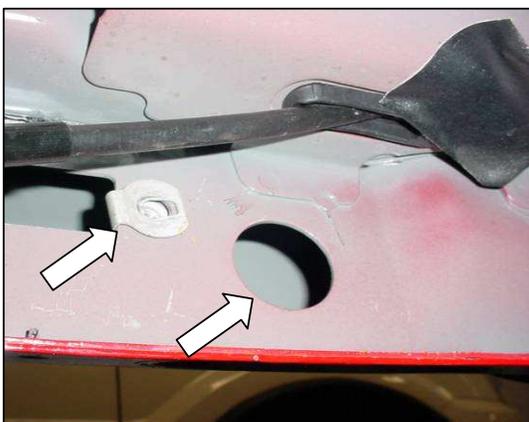

En el orificio, inserte el tornillo 1/2" con solera, y a un lado se muestra la tuerca clip insertada. Foto lado conductor, parte delantera.

FOTO 2




En la parte indicada, inserte el tornillo 5/16" con solera, e instale el bracket auxiliar delantero. Foto lado conductor, parte delantera.

4. Para instalar el bracket trasero, identifique y remueva la cinta protectora que se localiza en la carrocería, parte interior, e inserte: ( 1 ) tornillo 1/2" con solera. Ver foto 3 y 4.

a).- Instale el bracket trasero y fije con la tornilleria correspondiente. No apriete aun. Ver ilustración 2.

b).- Inserte a través del bracket y barreno de la carrocería ( 1 ) tornillo cab. hex. 1/2 x 2", y fije con la tornilleria correspondiente. No apriete aun. Ver ilustración 2.

FOTO 3

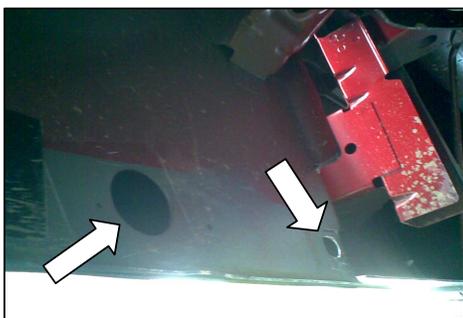

En este orificio, inserte el tornillo 1/2" con solera, y en el otro barreno, fije con el tornillo 1/2 x 2".

FOTO 4



Bracket trasero instalado. Foto lado conductor, parte trasera.

### Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Diseño:

Calidad:

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 4122 ( B - C - PS ) SIDE BAR

5. Para instalar el Side Bar, monte el Side Bar al bracket delantero y fije con: ( 1 ) tornillo cab. hex. 1/2 x 2", ( 1 ) rondanas plana y de presión 1/2". Asegúrese de fijar al mismo tiempo el bracket auxiliar delantero. No apriete aún. Ver ilustración 2.

a).- Monte el Side Bar al bracket trasero y fije con: ( 1 ) tornillo cab. hex. 1/2 x 2", ( 1 ) rondanas plana y de presión 1/2". No apriete aun. Ver ilustración 2.

6. Haga cualquier ajuste final a la alineación del Side Bar y apriete toda la tornillería, comenzando por los brackets. Repita todos los pasos descritos anteriormente para instalar el lado contrario.

7. No utilice sustancias abrasivas para limpiar el accesorio.

8. Reapriete la tornillería periódicamente.

9. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en su vehículo.

FOTO 5



SIDE BAR INSTALADO.

### Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.