

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**  
**4152 SIDE BAR**  
**EXPLORER 4DR / MERCURY MOUNTAINEER 95 - 01**

<b>Lista de Partes:</b>	( 1 ) Kit de tornillos que incluye:
<b>Cantidad</b>	( 4 ) Tornillos cabeza hex. 1/2 x 2"
( 1 ) Juego de estribos.	( 2 ) Tornillos cabeza hex. 1/2 x 7"
( 2 ) Bracket delanteros. ( conductor & pasajero )	( 8 ) Rondanas planas 1/2"
( 2 ) Complemento bracket delantero. ( conductor & pasajero )	( 8 ) Rondanas presión 1/2"
( 2 ) Bracket trasero. ( conductor & pasajero )	

**Herramienta Requerida:**


Dado 3/4" & 7/8"	Extensión
Llave 3/4" & 15 mm	Matraca

**Instrucciones:**


**Tiempo aprox. de instalación: 30 min.**

1. Lea y comprenda las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. El juego de estribo consta en lado del conductor y lado de pasajero. Asegúrese de determinar el lado correcto antes de instalar. **NOTA: La huella mas cercana al dobléz, es para el lado trasero del vehículo.**
3. Coloque el bracket delantero en la parte superior del riel del chasis con el dobléz hacia el motor. Foto 1. A continuación coloque el complemento del bracket delantero en la cara inferior del riel del chasis. Fije el conjunto a manera de prensa utilizando ( 1 ) tornillo cab. hex 1/2 x 7", ( 1 ) rondana plana 1/2", ( 1 ) rondana de presión 1/2", por cada lado. Ver ilustración A, Foto 2. No apriete aún.
4. Fije el bracket trasero antes de sujetar al chasis, al estribo utilizando ( 1 ) tornillo cab. hex. 1/2 x 2", ( 1 ) rondana plana 1/2", ( 1 ) rondana de presión 1/2", por cada lado. No apriete aun.
5. Localice y solo afloje ( no retire ) el tornillo de eje del soporte de las muelles y el que se encuentra por la parte interior aproximadamente 1/2". Foto 3.
6. Deslice el bracket sobre los tornillos en la parte interior y exterior del chasis. **NOTA: Estos tornillos deben estar lo suficientemente flojos para que pueda entrar el bracket con el estribo ya instalado, ( parte trasera ). Foto 4. No apriete aún.**
7. Monte el estribo en el bracket delantero utilizando tornillos ( 1 ) tornillo cab. hex 1/2 x 2", ( 1 ) rondanas planas 1/2", ( 1 ) rondana de presión 1/2". Ver ilustración A, Foto 5. No apriete aún.
8. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería.
9. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.

**Diagrama de Ensamble:**

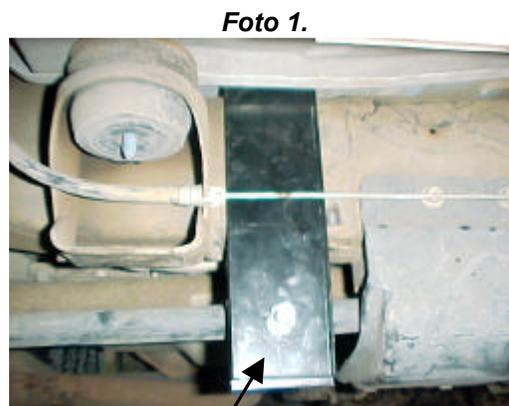

Bracket delantero.  
Lado conductor, vista exterior chasis.

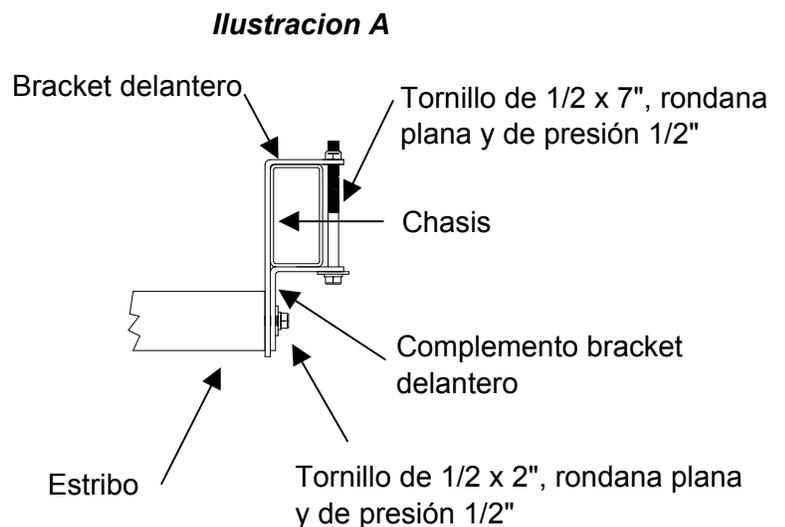

**Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:**

Para proteger el acabado de este producto, mantengalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Diseño:	Calidad:
---------	----------

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


## 4152 SIDE BAR

Foto 2



Complemento bracket delantero, lado conductor, vista interior chasis.

Foto 3

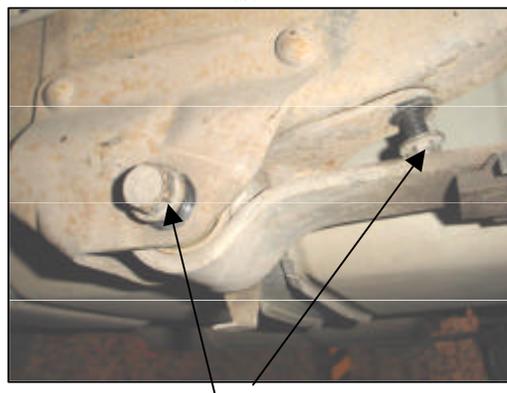

**IMPORTANTE:** Solo afloje estos tornillos para fijación del bracket trasero, lado conductor.

Foto 4



Bracket trasero instalado, lado conductor.

Foto 5



Bracket delantero instalado, lado conductor

Foto 6



Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, mantengalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.