

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

4154 (B - C - PS) SIDE BAR

FORD RANGER EDGE P.U. SUPER CAB. 4 DR. 99-11

Lista de Partes:

Cantidad

(1) Juego de estribos.	(1) Kit de tornillos que incluye:
(2) Juego de Brackets delanteros.	(4) Tornillos cabeza hex. 1/2 x 2"
(2) Juego de Brackets auxiliares delanteros.	(4) Rondanas planas 1/2"
(2) Juego de Brackets traseros.	(4) Rondanas presión 1/2"
(2) Complemento de brackets traseros.	(12) Tornillos cab. hex. 3/8" x 1 1/4"
(2) Soleras con tuercas.	(20) Rondanas planas de 3/8"
	(12) Rondanas de presión de 3/8"
	(8) Tuercas hexagonal de 3/8"

Herramienta Requerida:

Dado 3/4"	Llave 9/16"
Dado 9/16"	Matraca

Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 30 min.

1. Lea y comprenda las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. El juego de estribo consta en lado del conductor y lado de pasajero. Asegúrese de determinar el lado correcto antes de instalar.
3. Introduzca la solera con tuercas en la carrocería del vehículo. **Imagen 1.**
4. Instale el bracket delantero a la solera con tuercas use: (2) tornillos de 3/8" x 1 1/4" y (2) rondanas planas y de presión de 3/8". **Imagen 2.**
5. Instale el bracket auxiliar delantero use: (1) tornillo de 3/8" x 1 1/4" y (1) rondana plana de 3/8". **Imagen 3.**
6. Instale el complemento del bracket trasero en la parte posterior del vehículo use: (1) tornillo de 3/8" x 1 1/4", (2) rondanas planas de 3/8" (1) rondana de presión de 3/8" y (1) tuerca hexagonal de 3/8". **Imagen 4.**
7. Instale el bracket trasero en el complemento del bracket antes instalado, use: (2) tornillos de 3/8" x 1 1/4", (4) rondanas planas de 3/8" (2) rondana de presión de 3/8" y (2) tuercas hexagonales de 3/8". **Imagen 5.**
8. Monte el estribo en los brackets delantero y trasero que instaló utilizando: (2) tornillo cab. hex 1/2 x 2", (2) rondanas planas de 1/2" y (2) rondanas de presión de 1/2". No apriete aún. **Imagen 6.**
9. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería.
10. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.

Diagrama de Ensamble:

Imagen 1


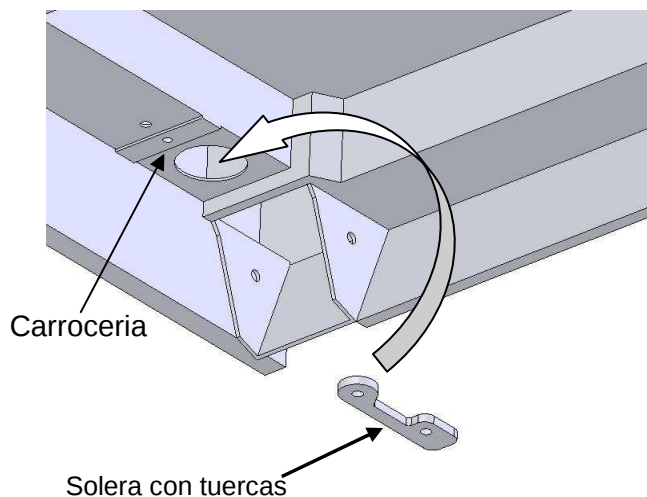


Imagen 2

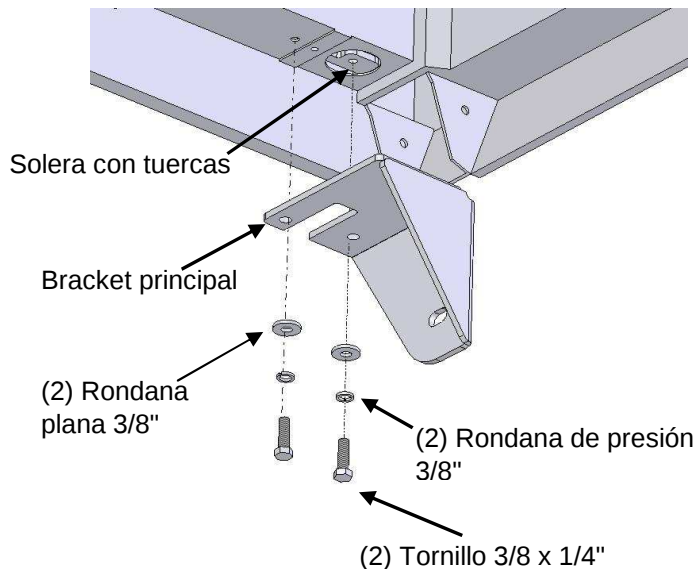

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, mantengalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 4154 (B - C - PS) SIDE BAR

Imagen 3

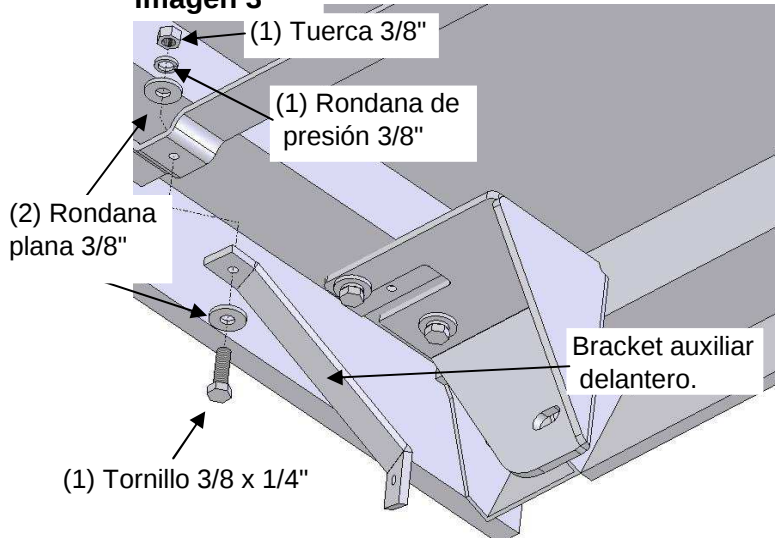


Imagen 4

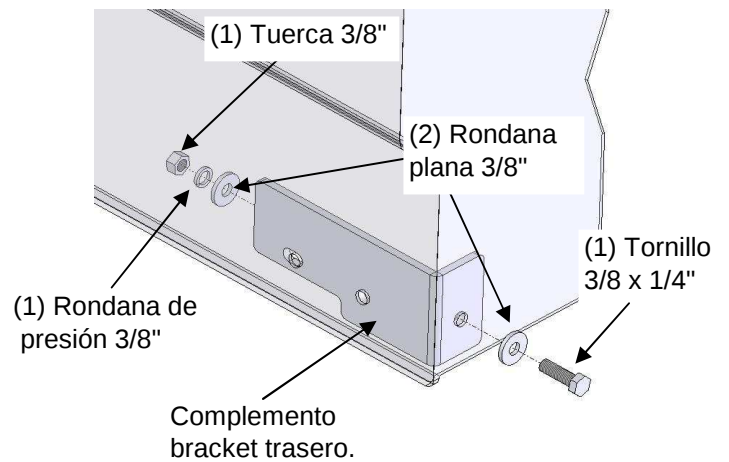


Imagen 5


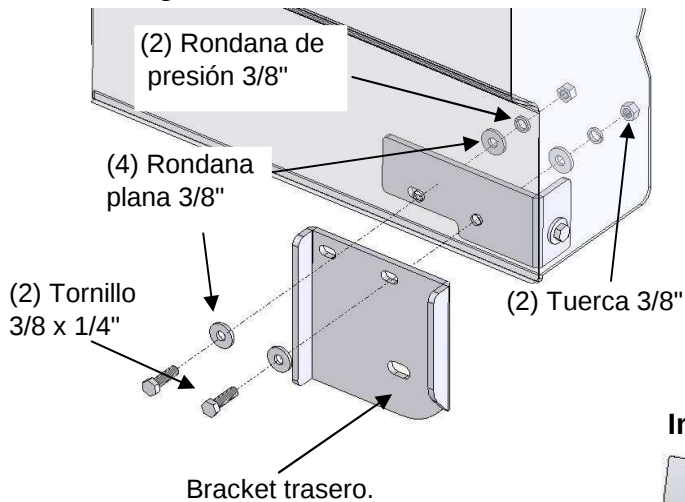


Imagen 6

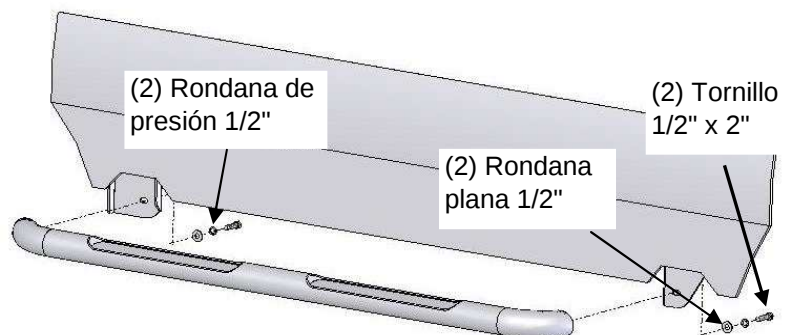

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Diseño:

Calidad: