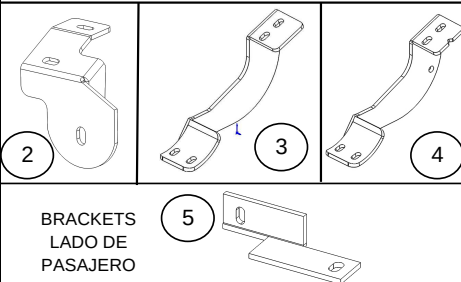


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
61415 ESTRIBO
07-13 TOYOTA TUNDRA DOUBLE CAB 4DR 2/4WD

Lista de Partes:				Herramienta Requerida no incluida:	
NUMERO	CANT.	DESCRIPCIÓN	TORQUE MAX.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	1	Juego de estribos	-	Dado / llave 9/16"	1
			-	Dado / llave 3/4"	1
	1	BRK-37689 Kit de brackets que incluye:	-	Matraca	1
2	1	Juego bracket delanteros	-	Extensión de matraca	1
3	1	Juego bracket central	-	Llave allen 3/16"	1
4	1	Juego brackets traseros	-	ILUSTRACIÓN 1	
5	1	Juego bracket auxiliar trasero	-		
	1	KTE-37689 Kit de tornillos que incluye:			
6	14	Tornillo cab. hex. M8x30 G. Azul	23 Lb.Ft		
7	14	Rondana plana 5/16" G. Azul	-		
8	14	Rondana presión 5/16" G. Azul	-		
9	1	Tuerca hex M8	23 Lb.Ft		
10	2	Tornillo cab. Hex 1/2 x 2" G. Azul	75 Lb.Ft		
11	2	Rondana plana 1/2" G. Azul		BRACKETS LADO DE PASAJERO	
12	2	Rondana presión 1/2" G. Azul			
13	10	Tornillo cab. Hex 3/8 x 1" G. Azul	30 Lb.Ft		
14	10	Rondana plana 3/8" G. Azul	-		
15	10	Rondana presión 3/8" G. Azul			
16	2	Tuerca hex 3/8" G. Azul	30 Lb.Ft		
			-		
			-		
			-		

Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 40 min.

Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no proceda con la instalación y contacte a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes necesarios.

SE MUESTRA EL LADO DEL CONDUCTOR.




1. Localice los barrenos roscados en el rocker panel de la carrocería en la parte delantera del vehículo. Si es necesario remueva los tornillos existentes de fábrica. Ver foto 1.
2. Monte el bracket delantero, y fije con (2) torn. M8 x30mm, (2) rondana plana 5/16" (2) rondana de presión 5/16". No apriete aun. Ver foto 2.

FOTO 1



FOTO 2

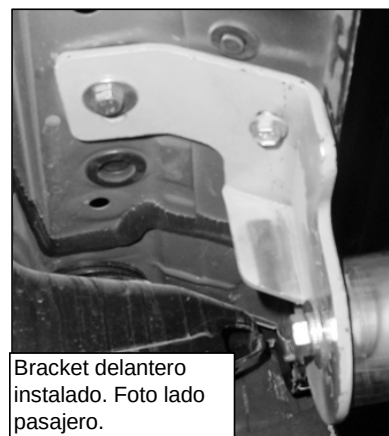

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

61415 ESTRIBO

3. Para instalar el bracket central y trasero, localice los barrenos existentes en el rocker panel del vehículo, si existen tornillos proceda a remover los mismos. Coloque el bracket central y trasero, fije al vehículo con: (2) tornillos M8 X 30mm. (2) rondana plana y de presión 5/16" por cada bracket. Ver foto 3 & 4. No apriete aun.

FOTO 3

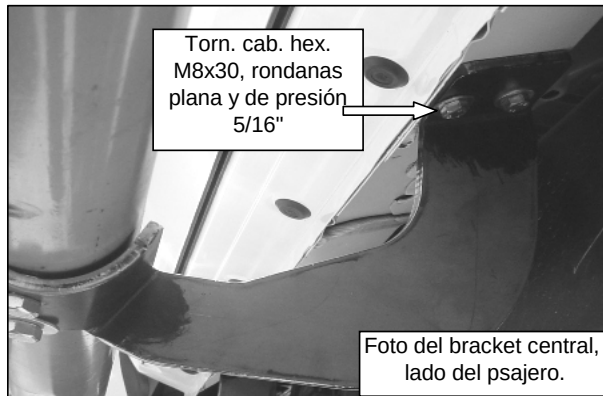



FOTO 4



4. Para colocar el bracket auxiliar trasero, localice el barreno existente que se encuentra en el riel del chasis por la parte de abajo. Fije el bracket auxiliar con (1) tornillo cab. hex M8x30, (1) rondana plana y de presión 5/16". Fije el otro extremo del bracket auxiliar trasero al bracket trasero con: (1) tornillo cab. hex 3/8 x 1", (1) rondana plana y de presión 3/8" y (1) tuerca hex 3/8". No apriete aún. Foto 5. **NOTA:** Instale el bracket auxiliar en el lado del pasajero al riel del chasis con (1) tornillo cab. hex M8x30, (1) rondana plana y de presión 5/16" y tuerca hex M8.

5. Para fijar el estribo en el bracket delantero utilice: (1) tornillo cab. hex. 1/2 x 2", (1) rondanas plana y de presión 1/2". Para fijar al bracket central y trasero con: (2) Tornillos cab. hex. 3/8 x 1", (2) rondanas plana y de presión 3/8", por cada bracket. No apriete aún.

FOTO 5

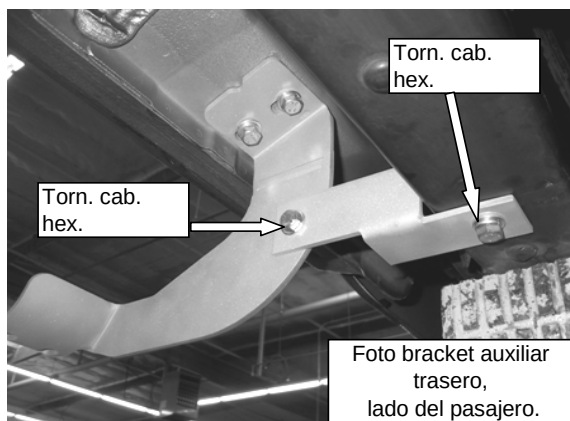

6. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo y apriete toda la tornillería, comenzando por los brackets. Repita todos los pasos descritos anteriormente para instalar el lado contrario.

7. No utilice sustancias abrasivas para limpiar el accesorio.

8. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en su vehículo.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.