


BRACKET	ESTRIBO OVALADO WIDESIDER 4"	WHEEL TO WHEEL WIDESIDER 4"	RUNNING BOARD WIDESIDER 5" & 6"	VEHÍCULO	AÑO
6840465	67048 64048	-	650087 660087	CHEVROLET SILVERADO CREW CAB.	2014
	-	-	650080 660080	CHEVROLET SILVERADO DOUBLE CAB.	

Lista de Partes				
Ítem	Cant.	Código	Descripción	Torque Máx.
1 Kit BRK-3912035 Kit de brackets				
1	4 Pieza	3912036AA	Bracket trasero, medio.	-
2	4 Pieza	3912036BA	Bracket delantero, medio.	-
3	4 Pieza	3912021AA	Espaciador	-
1 Kit KTE-392035 Kit de tornillería				
4	16 Pieza	-	Tornillo cab. cuadrada 5/16"	11 Lb.ft
5	16 Pieza	-	Rondana plana 5/16"	-
6	32 Pieza	-	Rondana de presión 5/16"	-
7	16 Pieza	-	Tuerca hex. 5/16"	11 Lb.ft
8	8 Pieza	-	Tuerca hex. M8 P1.25	20 Lb.ft
9	16 Pieza	-	Tornillo cab. Hex. M8 x 25mm P1.25	20 Lb.ft
10	8 Pieza	-	Tuerca grapa M8 P1.25	30 Lb.ft
11	16 Pieza	-	Rondana plana 3/8"	-
NOTA: 67048PS / 64048B ADEMÁS:				
12	1 Juego	-	Estribo ovalado 4" (conductor / pasajero).	

Herramienta Requerida (No Incluida)	
Cant.	Descripción
1	Dado 1/2" & llave 1/2"
1	Dado 13mm & llave 13mm
1	Dado estriado (12 puntas) de 17mm ó llave 15mm
1	Matraca
1	Extensión para matraca

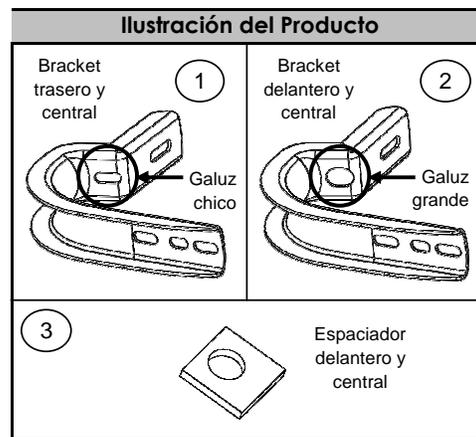

Instrucciones

- 1.- Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.
- 2.- Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.
- 3.- El tiempo de instalación de este producto es de 45 min. **NOTA: OBSERVE LA POSICIÓN DE LOS BRACKETS ANTES DE INSTALAR.**
4. En modelos **DOBLE CABINA**, localice en la parte delantera y central de la carrocería del vehículo el barreno roscado y tuerca existente. **VER FOTO 1.** Coloque el bracket y fije de acuerdo a la **ILUSTRACIÓN 1**. **NOTA: Coloque el espaciador como se muestra en la ilustración 1.** En la parte trasera localice los barrenos e inserte una tuerca clip M8. **VER FOTO 2.** Coloque los bracket y fije de acuerdo a la **ILUSTRACIÓN 2**. Repita para el lado contrario.

POSICIÓN DE LOS BRACKETS



FOTO 1.

Imagen mostrada es para parte delantera y central.


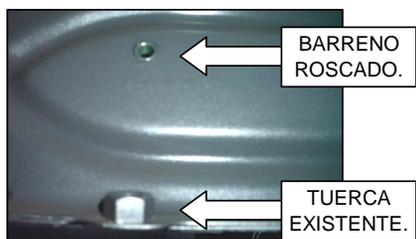


ILUSTRACIÓN 1

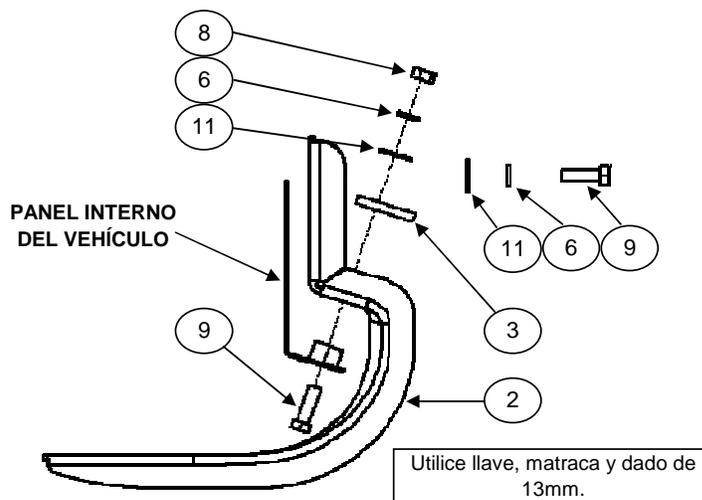

5. En modelos **CABINA Y MEDIA**, localice en la parte delantera, central y trasera de la carrocería del vehículo el barreno e inserte una tuerca clip M8. **VER FOTO 2.** Coloque el bracket y fije de acuerdo a la **ILUSTRACIÓN 2.**

Repita para el lado contrario.

6. Si adquirió Running board widesider 5" & 6", inserte el tornillo cab. cuadrada 5/16" sobre el riel, colóquelo sobre los brackets, alinee y fije con: rondanas planas y de presión 5/16", tuercas hex. 5/16". **VER ILUSTRACIÓN 3.** Repita para el lado contrario. No apriete aún.

7. Si adquirió Estribo ovalado widesider bar 4", colóquelo sobre los brackets y fije con: tornillo cab. cuadrada 5/16", rondanas planas y de presión 5/16". **VER ILUSTRACIÓN 4.** Repita para el lado contrario. No apriete aún.

8. Haga cualquier ajuste final a la alineación y apriete toda la tornillería, empezando por los brackets y después el Running board widesider 5" & 6" ó Estribo ovalado widesider bar 4".

9. Reapriete la tornillería periódicamente.

10. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en la guantera de su vehículo.

FOTO 2

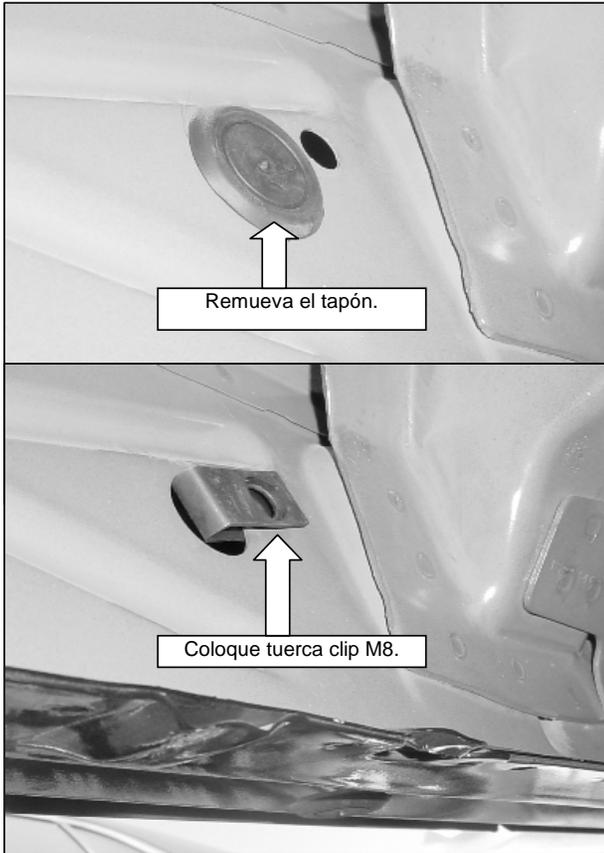


ILUSTRACIÓN 2

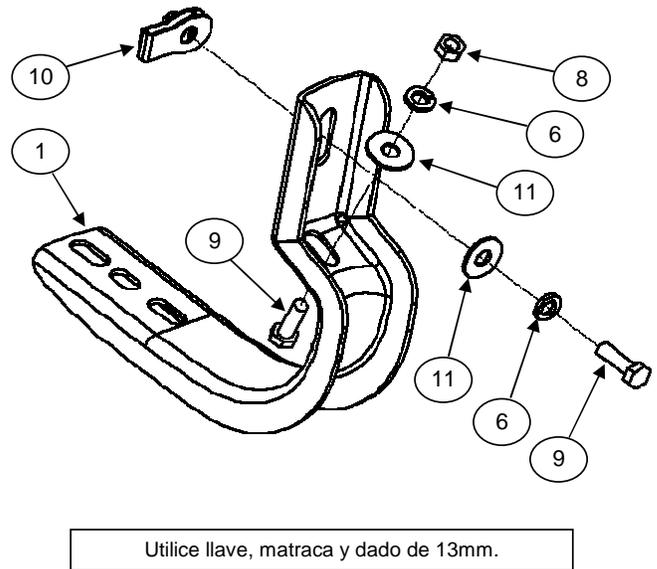


ILUSTRACIÓN 3.

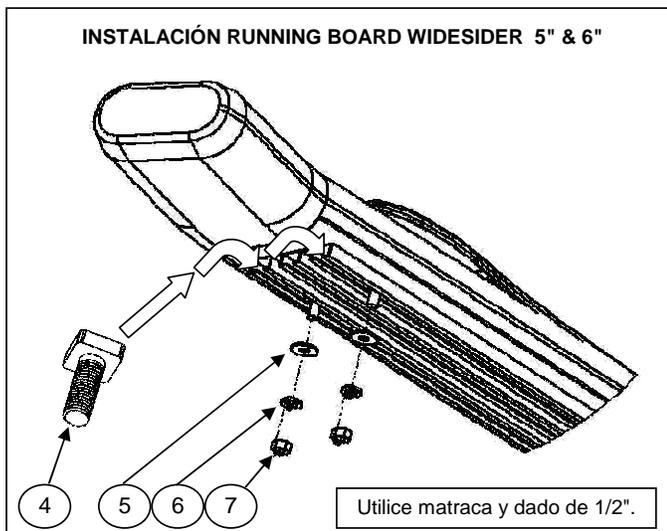


ILUSTRACIÓN 4

