


INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PART No. 39000

UNIVERSAL BRACKETS / BRACKETS UNIVERSALES

Parts list: Lista de partes:

Item Artículo	Description Descripción	Qty. Cant.
	20" Brackets Brackets de 20"	6
	11" Straps Soleras barrenadas de 11"	6
	9" Straps Soleras barrenadas de 9"	6
	3" Angle brackets Brackets angulados de 3"	12
	Square head bolts Tornillos cabeza cuadrada	12

Item Artículo	Description Descripción	Qty. Cant.
	Hex head bolts Tornillos cabeza hexagonal	36
	Self tapping screws Tornillos auto-roscantes	24
	Nuts Tuercas	50
	Washers Rondanas	50

Instructions:



Installation time: 80 min.

Tiempo aprox. de instalación: 80 min.

1. Slide three square head bolts into each (1st & 3rd) tracks of the aluminum platform.
2. Tighten 20" brackets to board using nuts & washers.
3. Seating the board on desired location safety.
4. Mount 9" or 11" straps on inner wall with 3" angle brackets.
5. Install 3" angle brackets to 20" brackets.
6. Tighten all bolts & nuts.

Instrucciones:

1. Introduzca tres tornillos de cabeza cuadrada en cada solera de la plataforma de aluminio.
2. Apriete los brackets de 20" al running board usando tuercas y rondanas.
3. Descanse el running board en la posición deseada con precaución.
4. Monte las soleras de 9" u 11" en la pared interior con los brackets angulados de 3".
5. Instale los brackets angulados de 3" en los brackets de 20".
6. Apriete todos los tornillos y tuercas.

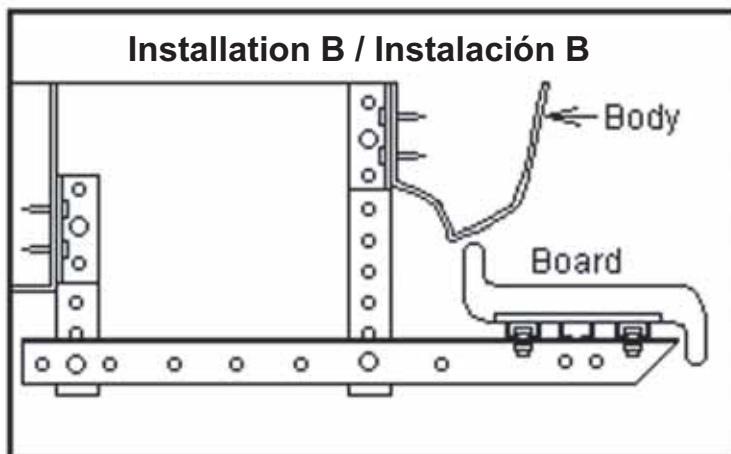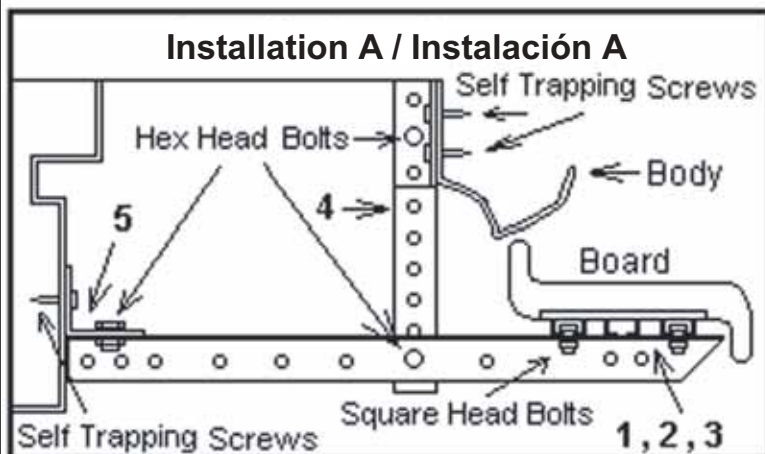

Cleaning and care instructions:

To maintain and protect finish of the product, keep it clean to avoid rust or scratches, do not use abrasive cleaners or polish. We recommend only non-abrasive automotive wax, like carnauba.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.