


de Partes				Herramienta Requerida (No Incluida)	
Ítem	Cant.	Código	Descripción	Torque Máx.	Cant. Descripción
1	1 Jgo.	3910210BA	Bracket delantero		1 Dado / llave 1/2"
2	1 Jgo.	3910210AA	Bracket trasero		1 Dado / llave 9/16"
3	2 Pza.	12104138-T1	Brida soporte Delantero		1 Matraca c/extension
4	2 Pza.	341438-BT	Brida soporte trasero		1 Taladro/Broca 5/16"
5	2 Jgos.	11371438-T	Tirante soporte trasero		
6		KTE-39021	Kit de tornillos		
7	8 Pza.		Tornillo cab. cuadrada 5/16" x 15/16"		
8	24 za.		Rondana plana 5/16"		
9	16 Pza.		Rondana presion 5/16"		
10	16 Pza.		Tuerca hex. 5/16"		
11	4 Pza.		Tuerca 3/8"		
12	4 Pza.		Rondanas Planas 3/8		
13	4 Pza.		Rondanas de Presion 3/8		
14	8 Pza.		Tornillo Hexagonal 5/16" x 1"		

Ilustración de Brackets

CONDUCTOR Y PASAJERO

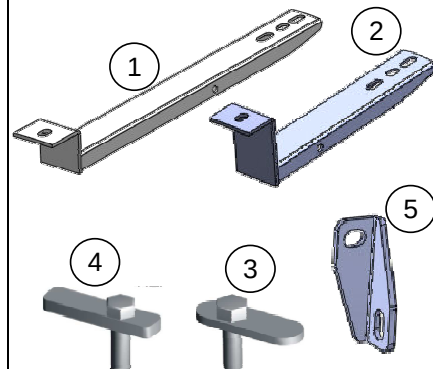

1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

2. Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

3. El tiempo de instalación de este producto es de 30 min.

4. Será necesario hacer cuatro barrenos para completar la instalacion de los brackets.


5. Por debajo de la carroceria se encuentran orificios donde serán instalados los brackets, guiese por la imagen 1.





INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN




5. Localice el orificio(A) e introduzca el tornillo que tiene la placa mas ancha, orientado como se muestra en la imagen 2, e instale el bracket como se muestra en la misma imagen.

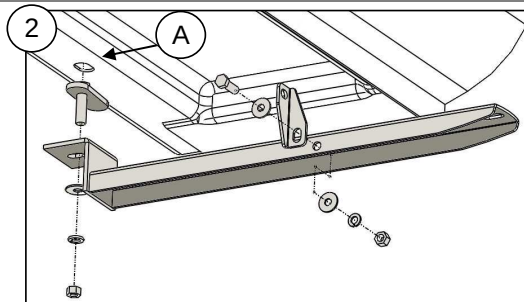


6. Apole el bracket auxiliar en la ceja debajo de la puerta y haga una marca con un lápiz, vea Imagen 3. Donde colocó la marca, haga un barreno con una broca de 5/16" vea la imagen 4.

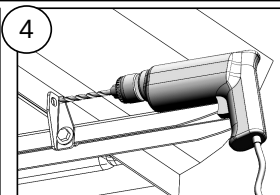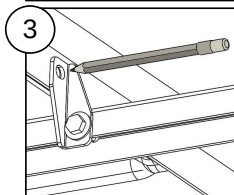



7. Termine la instalación del bracket, colocando el tornillo de 5/16 x 1" rondanas y tuerca, en el orificio hecho en el paso anterior.

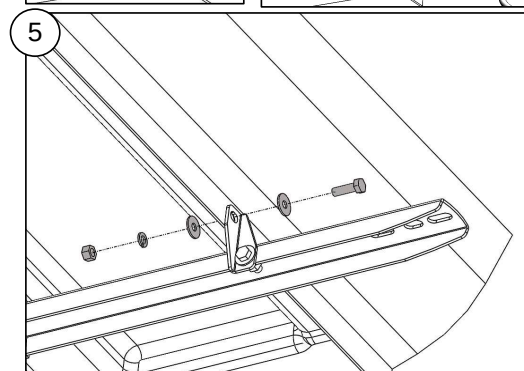

8. Localice el orificio(B) e introduzca el tornillo que tiene la placa mas angosta, orientado como se muestra en la imagen 6, e instale el bracket como se muestra en la misma imagen.

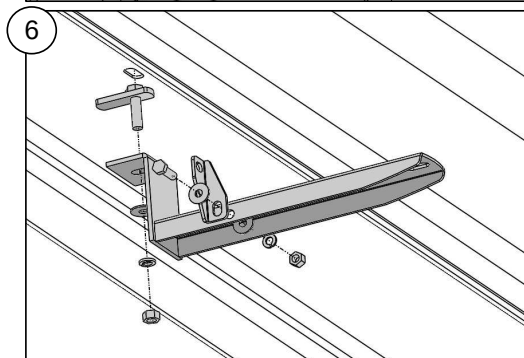

9. Apole el bracket auxiliar en la ceja debajo de la puerta y haga una marca con un lápiz, vea Imagen 7. Donde puso la marca, haga un barreno con una broca de 5/16" vea la imagen 8.

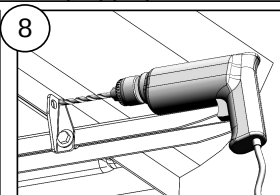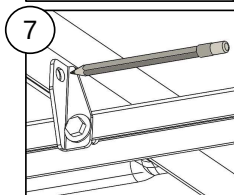

10. Termine la instalación del bracket, colocando el tornillo 5/16 x 1" en el orificio hecho en el paso anterior.

