

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## BED BAR TIPO A

90001, 91001, 91501, 92001, 93001, 94001, 95001, 96001, 97001 y 98001

PS/B/C

### Lista de Partes:

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| a) 1- Tubo lateral izquierdo            | i) 4- Cubre fillos de plástico       |
| b) 1- Tubo lateral derecho              | 4- Tornillos C/Coche 3/8X 5"         |
| c) 1- Tubo central                      | 8- Rondana Plana. 3/8" X 1 1/2"      |
| d) 2- Placas de montaje                 | 8- Tuerca de 3/8"                    |
| e) 2- Espaciadores de tubo              | 8- Tornillo cab. coche de 3/8X1 1/2" |
| <b>1- Kit de tornillos que incluye:</b> | 2- Tornillo cab. plana 3/8"X1 1/2"   |
| f) 8- Rondana pequeña de plástico       | 2- Tornillo cab. hex. 3/8x5 1/2x2"   |
| g) 2- Empaque redondo de plástico       | 2- Rondana plana de. 3/8"            |
| h) 2- Empaque rectangular de plástico   |                                      |

### No incluye:

Bed Bar. tipo B  
Kicker


### Herramienta Requerida:

Llave o dado de 9/16" Taladro Lápiz  
Llave allen de 7/32" Broca de 7/16"


### Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 50 min

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no proceda con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes necesarios, **en la ultima pagina menciona al Bed Bar tipo B y Al Kicker, estos accesorios se**

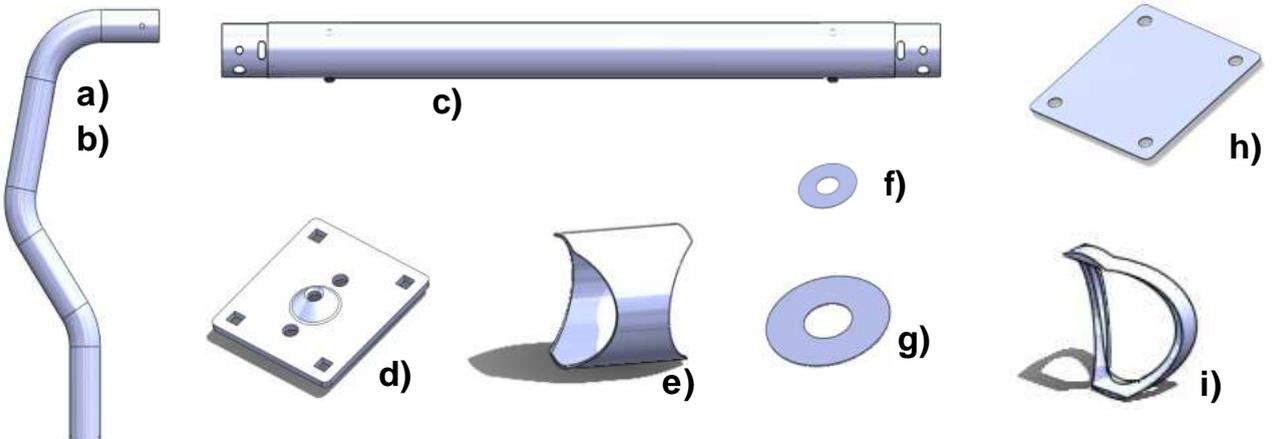


Img. 1

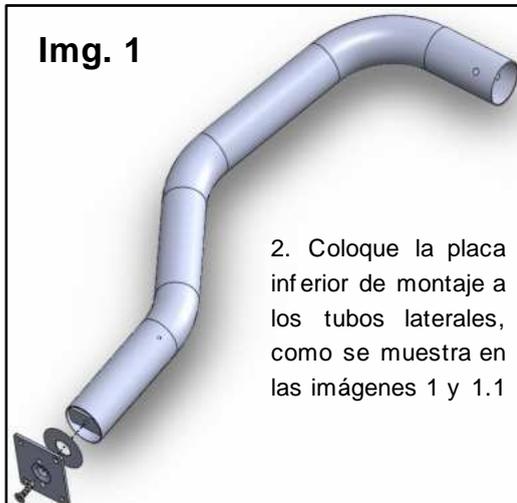

2. Coloque la placa inferior de montaje a los tubos laterales, como se muestra en las imágenes 1 y 1.1

Img. 1.1

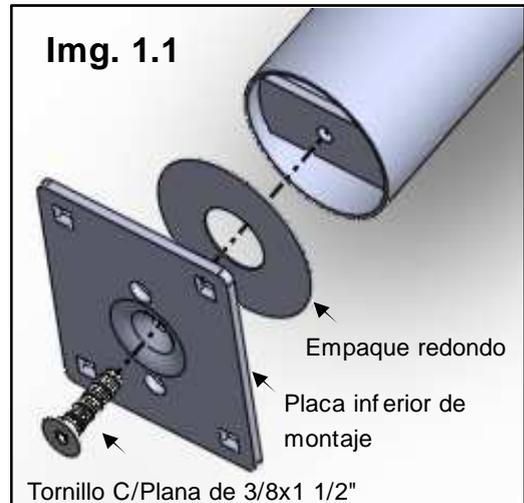

### Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:




Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## BED BAR TIPO A

90001, 91001, 91501, 92001, 93001, 94001, 95001, 96001, 97001 y 98001

PS/B/C

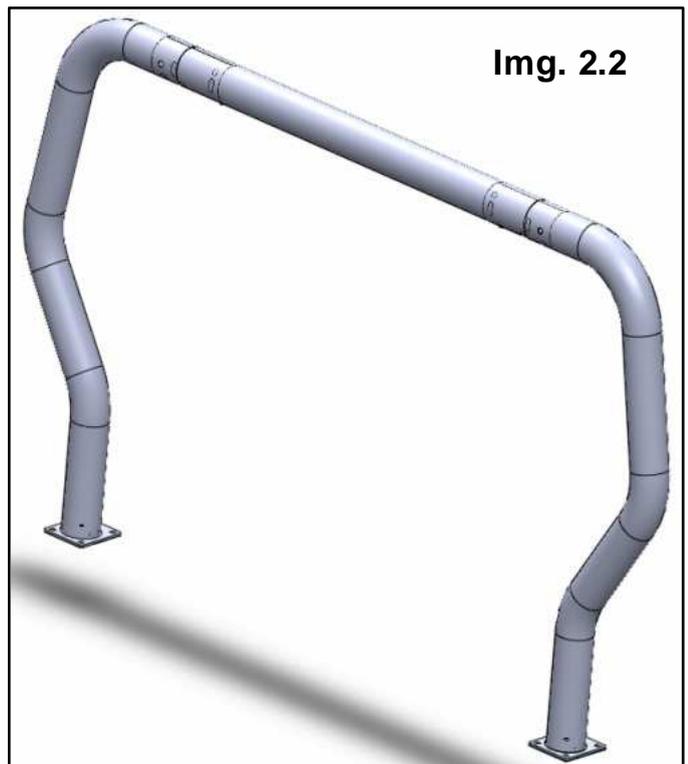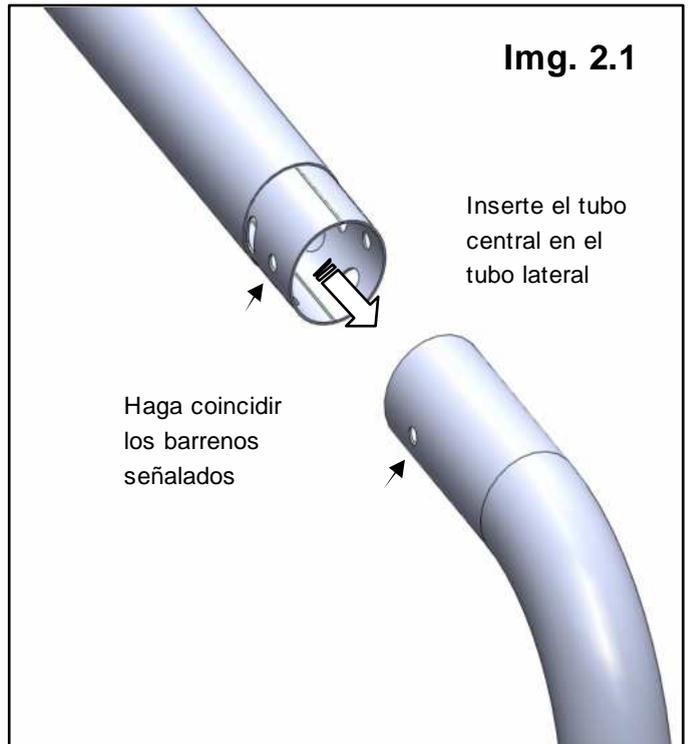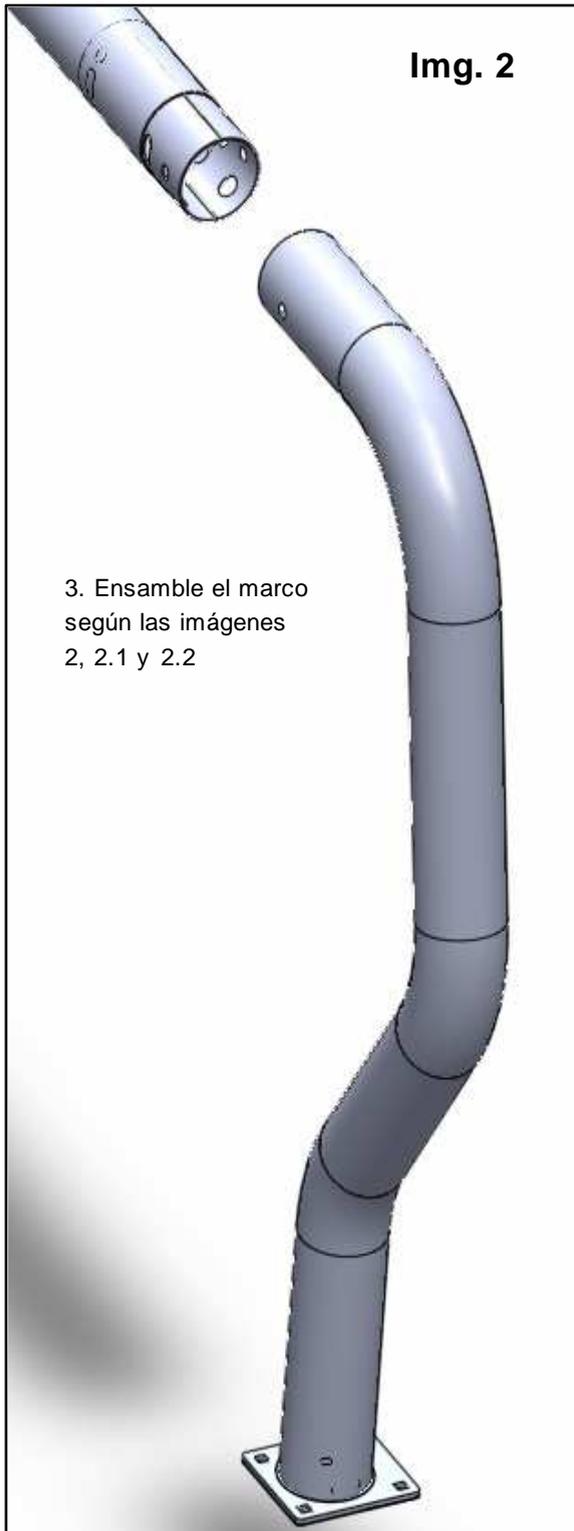

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## BED BAR TIPO A


90001, 91001, 91501, 92001, 93001, 94001, 95001, 96001, 97001 y 98001

PS/B/C


3. Coloque el marco sobre el piso de la caja, y marque con un lápiz los puntos donde se harán los barrenos de 7/16" para fijar el marco, tanto del lado del conductor como el lado del pasajero. Imagen 3

4. Retire el marco y haga los barrenos. Imagen 4


5. Coloque nuevamente el marco y fíjelo al piso de la caja. Imagen 5

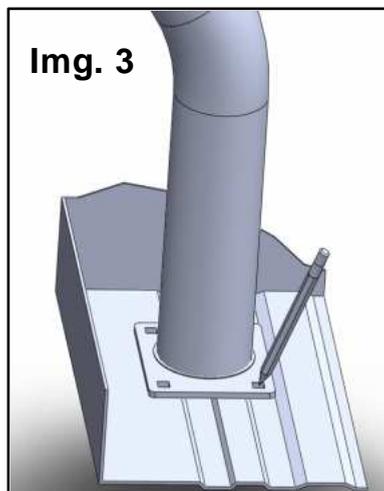

Img. 3

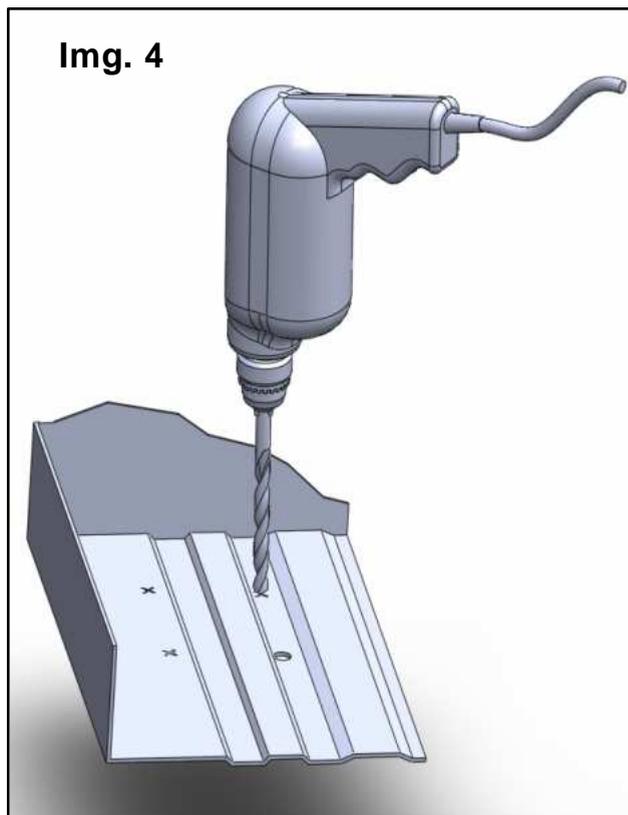

Img. 4

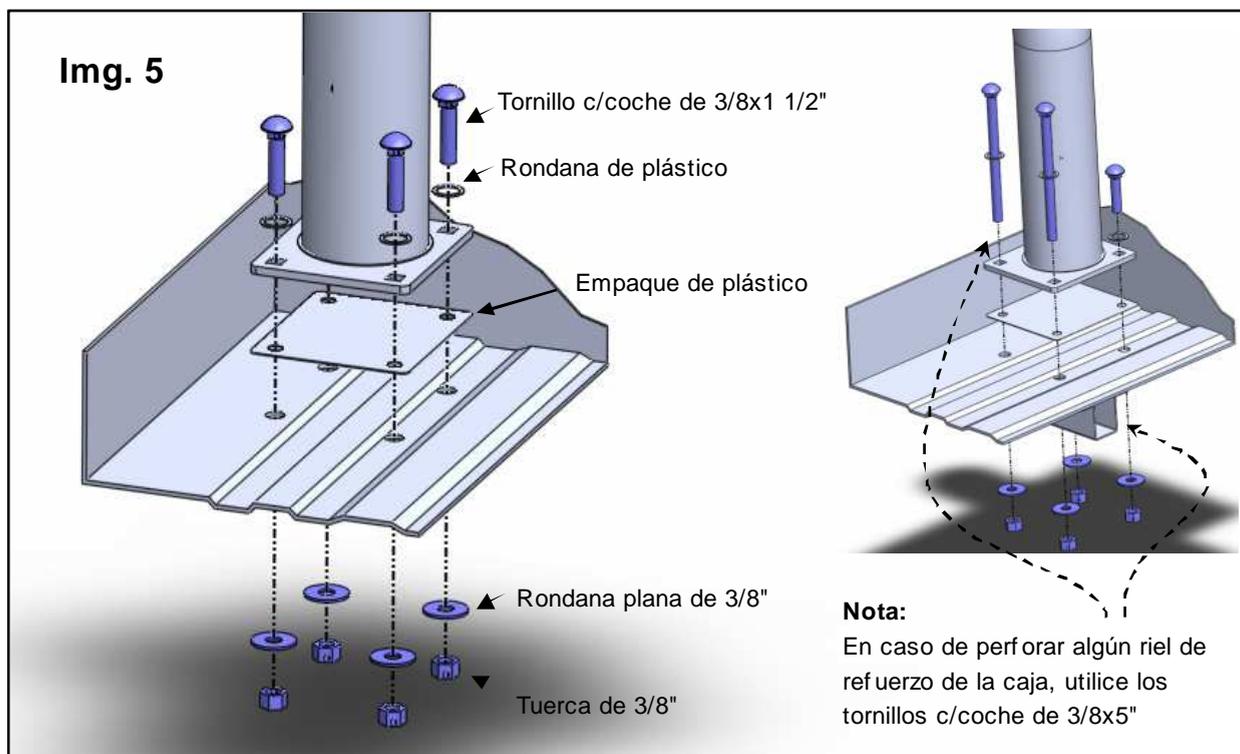

Img. 5

Tornillo c/coche de 3/8x1 1/2"

Rondana de plástico

Empaque de plástico

Rondana plana de 3/8"

Tuerca de 3/8"

### Nota:

En caso de perforar algún riel de refuerzo de la caja, utilice los tornillos c/coche de 3/8x5"

### Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


## BED BAR TIPO A

90001, 91001, 91501, 92001, 93001, 94001, 95001, 96001, 97001 y 98001


PS/B/C

6. Guíese con el instructivo que contiene el Bed Bar tipo B para ensamblarlo, ya que lo tenga armado continúe con el paso 7.

7. La imagen 6 y 6.1 le muestra como ensamblar su Bed Bar tipo A con un tipo B

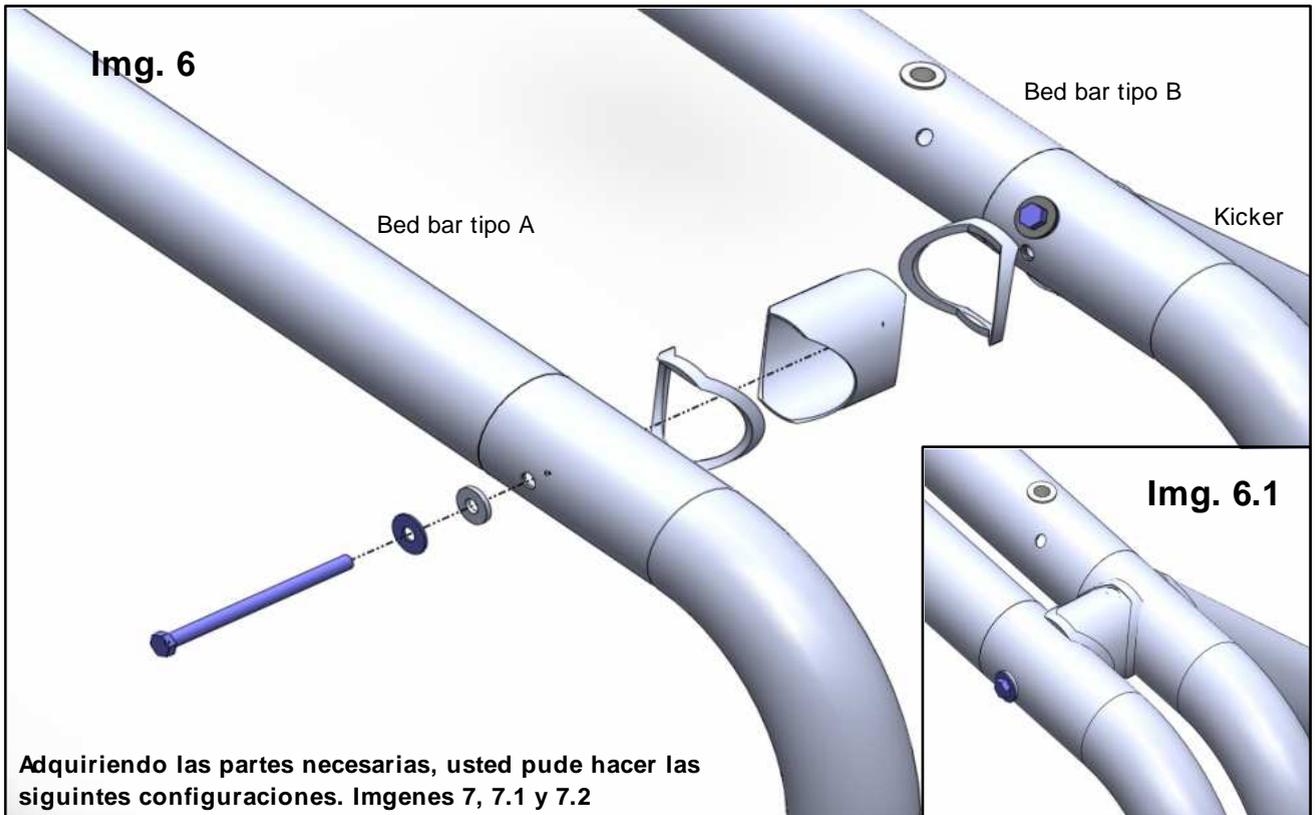

Adquiriendo las partes necesarias, usted puede hacer las siguientes configuraciones. Imágenes 7, 7.1 y 7.2

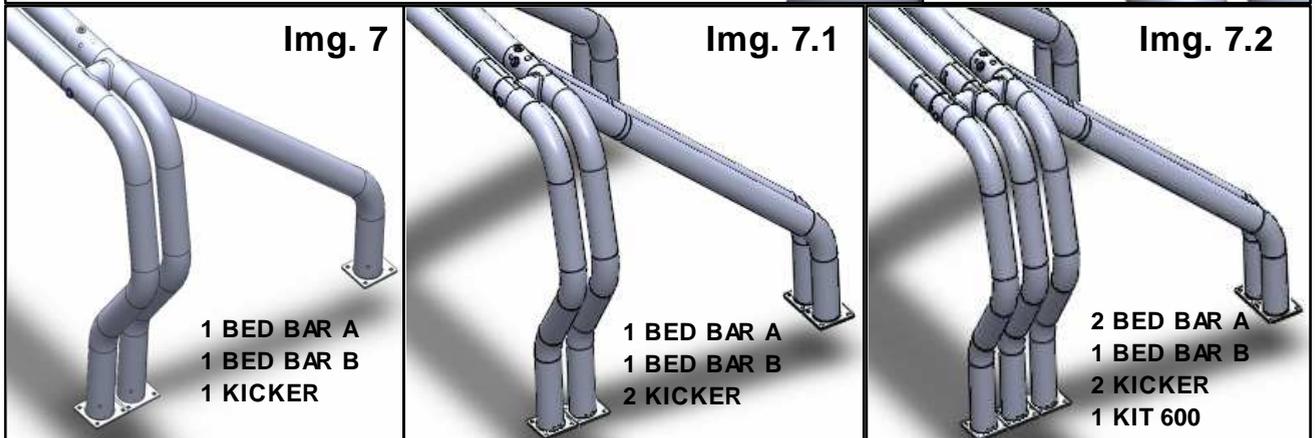

8. Haga cualquier ajuste final a la alineación del Bed Bar y apriete toda la tornillería, comenzando por los brackets.

9. Reapriete la tornillería periódicamente.

10. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en su vehículo.

**Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:**

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.