

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37037

80 – 98 Ford F-Series P.U. Crew Cab

Lista de Partes:

Cantidad

(1) Juego de estribos	(1) Kit de tornillos que incluye :	
(2) Brackets delanteros	(4) Tornillos cab. hex 1/2 x 1 1/2"	(6) Tuerca hex 3/8"
(2) Brackets traseros	(4) Rondanas planas 1/2 "	(2) Tornillos cab: hex 7/16 X 1"
(2) Brackets auxiliares	(4) Rondanas de presión 1/2"	(2) Rondanas planas 7/16"
(2) Espaciadores	(4) Tornillo cab. hex 3/8 x 1"	(2) Rondanas de presión 7/16"
	(2) Tornillo cab. Hex 3/8 x 4"	(2) Tuerca cople 7/16 x 1 1/2"
	(6) Rondanas planas 3/8"	
	(6) Rondanas de presión 3/8"	

Herramienta Requerida :

Dado 9/16"	Dado 5/8"	Llave 3/4"
Dado 3/4"	Llave 5/8"	Matraca

Instrucciones :

Tiempo aproximado de instalación: 30 min.


1. Lea y comprenda las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. El juego de estribo consta en lado del conductor y lado de pasajero. Asegúrese de determinar el lado correcto antes de instalar. Vea la Ilustración como referencia.
3. Atornille la tuerca cople 7/16 x 1" en el tornillo de montaje de cabina delantero. Para sujetar el bracket delantero, coloque un espaciador en la tuerca cople y sujete el bracket a la tuerca cople con un tornillo cab. Hex 7/16 x 1", rondanas plana y de presión. No apriete aún.
4. Coloque el bracket trasero con la cara plana hacia arriba y fíjelo al chasis del vehículo utilizando los tornillos cab. Hex 3/8 x 1", rondanas planas, de presión y tuercas hex. No apriete aún.
5. Monte el estribo sobre los brackets y asegúrelos utilizando tornillos cab. Hex 1/2 x 1 1/2", rondanas planas y de presión.
6. Para instalar el bracket auxiliar, engánchelo al chasis como se muestra en la Ilustración, levante el estribo por la parte de atrás hasta que coincidan el barreno del bracket y estribo, enseguida atornille al estribo utilizando un tornillo cab. Hex 3/8 x 4", con su rondana plana, presión y tuerca. Apriete manualmente. **Nota:** Para instalar el bracket auxiliar del lado del pasajero, es necesario que empuje un poco los ductos localizados en el lado externo del chasis.
7. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería. Los tornillos de 1/2" a 65 Lbs/ft; tornillos 3/8" a 15 Lbs/ft; tornillos 7/16" a 40 Lbs/ft. Repita para el lado contrario.
8. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37037

80 – 98 Ford F-Series P.U. Crew Cab

Diagrama de Ensamble :

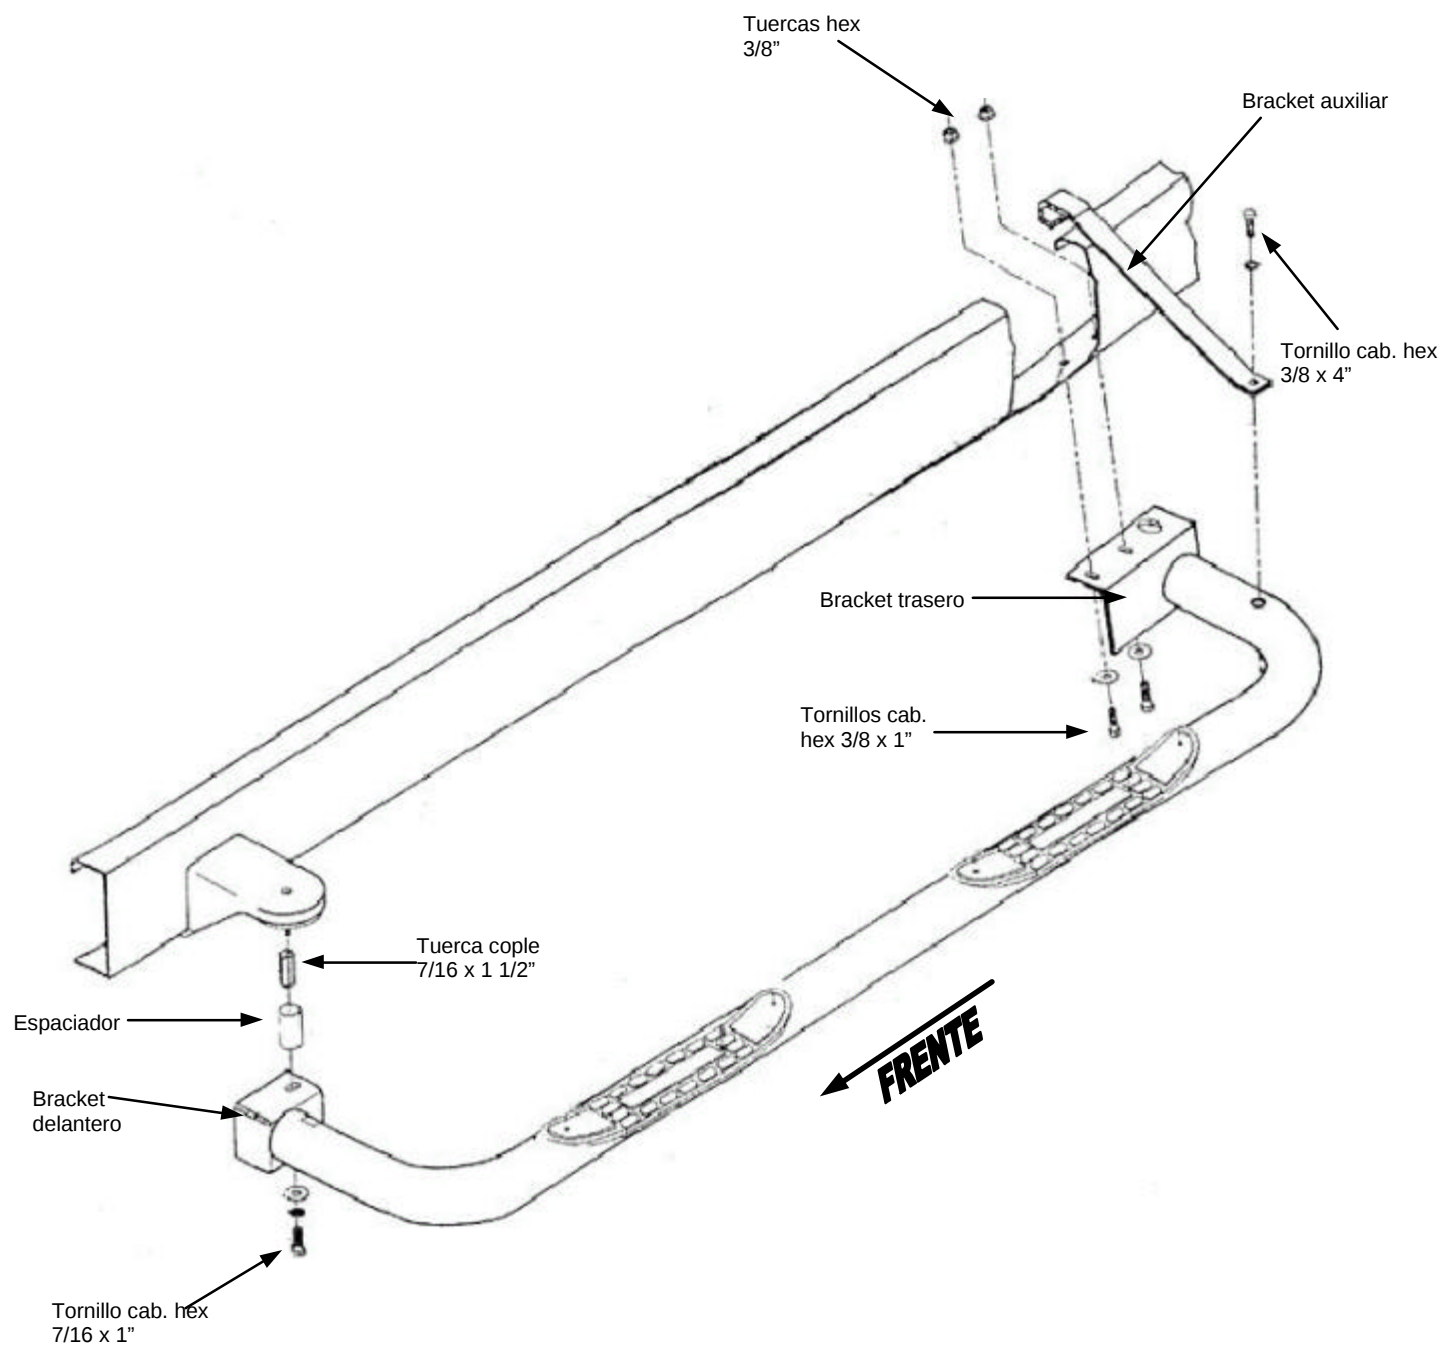

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento :

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.