

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## 37078 Sidebar

00 – 03 Chevy Tahoe, Yukon, Sonora 4 Dr.

### Lista de Partes:

#### Cantidad

P01 (1) Juego de estribos  
P02 (2) Brackets delanteros  
P03 (2) Brackets traseros  
P04 (2) Bracket centrales  
P05 (4) Rondana espaciadora

(1) Kit de tornillos que incluye:

T01 (4) Tornillos cab. Hex 1/2 x 1 1/2"  
T02 (6) Tornillos cab. hex M12 x 120mm  
T03 (10) Rondanas planas 1/2"  
T04 (10) Rondanas de presión 1/2"  
T05 (2) Tornillos cab. Hex 3/8 x 1"  
T06 (2) Rondanas planas 3/8"

T07 (2) Rondanas de presión 3/8"

### Herramienta Requerida:


Dado 3/4"      Dado 19mm      Matraca  
Dado 18mm      Dado 9/16"

### Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 30 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. El juego de estribo consta en lado del conductor y lado de pasajero. Asegúrese de determinar el lado correcto antes de instalar.
3. Localice y remueva los tornillos de montaje de la cabina, conserve las almohadillas de goma y las rondanas de acero.
4. Coloque el bracket delantero, central y trasero utilizando los tornillos cab. hex M12 x 120 mm, con rondanas planas y de presión de 1/2". Coloque las almohadillas de goma y las rondanas de acero, en la misma posición que se encontraban antes de removerlas. Nota: Cuando instale el bracket central, coloque la rondana espaciadora entre el bracket y el buje de hule y la rondana existentes.
5. Monte el estribo sobre los brackets delantero y trasero y sujete utilizando tornillos cab. Hex 1/2 x 1 1/2", rondanas planas y de presión. Sujete a los brackets centrales con los tornillos cab. hex 3/8 x 1", rondanas planas y de presión. No apriete aún.
6. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería. Repita para el lado contrario.
7. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.

### Diagrama de Ensamble:

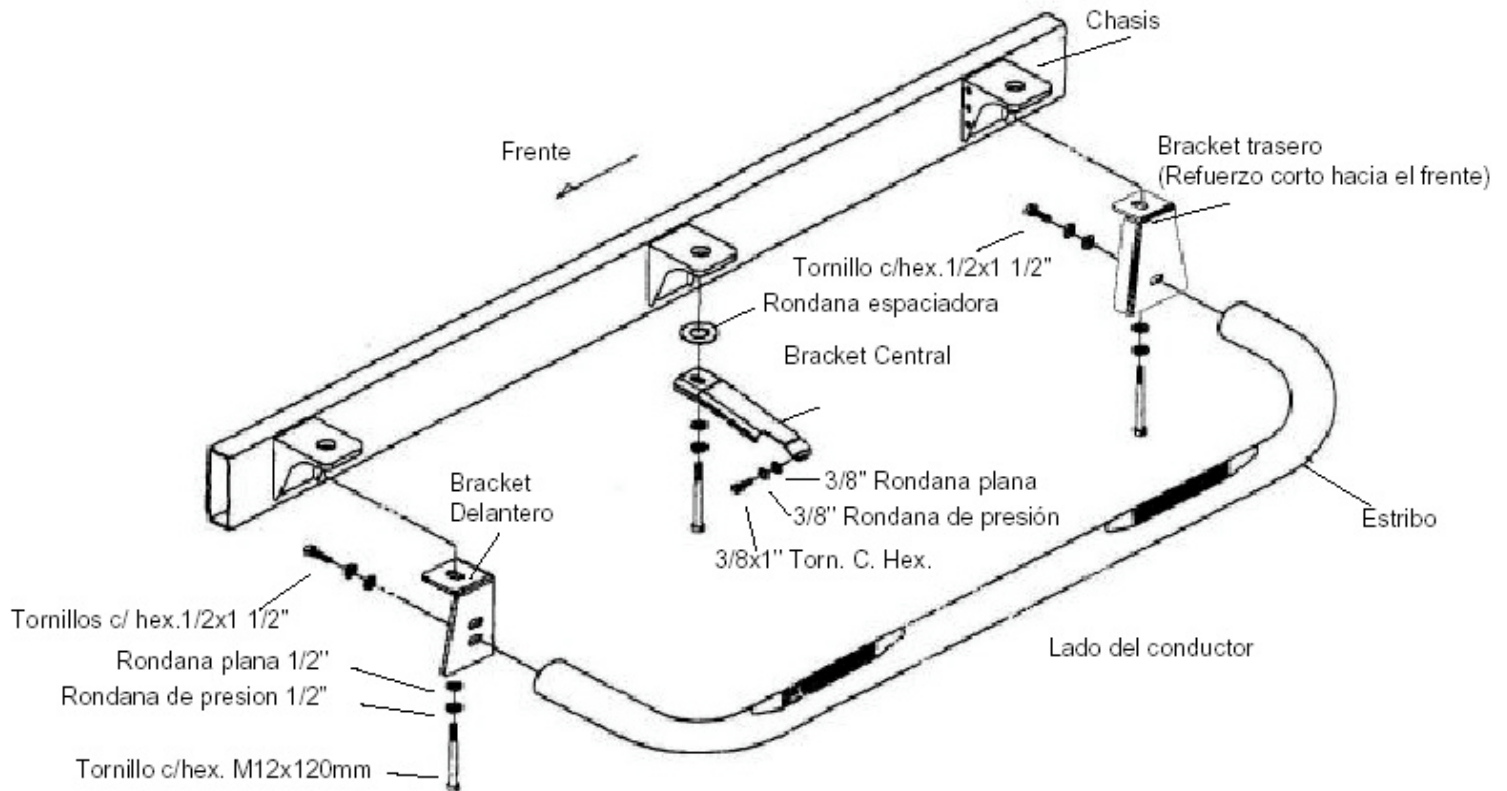

### Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.