


Parts List				
Item	Qty.	Code	Description	Max. Torque
1	2 Juego	372060CA	Bracket (conductor y pasajero)	-
2	2 Pieza	370772AA	Bracket (central)	-
3	1 Pieza	372060AA-0BA	Estribo (conductor)	-
4	1 Pieza	372060AA-0BA	Estribo (pasajero)	-
1 - KIT DE TORNILLERÍA QUE INCLUYE:				
5	8 Pieza	-	Tornillo cab. Hex. M8 1.25 x 25mm	16 Lb.Ft
6	8 Pieza	-	Tuerca grapa M8-1.25	
7	8 Pieza	-	Rondana plana 5/16"	
8	8 Pieza	-	Rondana de presión 5/16"	-
9	2 Pieza	-	Tornillo cab. Hex. 3/8" x 1 1/4"	26 Lb.Ft
10	2 Pieza	-	Rondana plana 3/8"	
11	2 Pieza	-	Rondana de presión 3/8"	
12	4 Pieza	-	Tornillo cab. Hex. 1/2" x 2"	65 Lb.Ft
13	4 Pieza	-	Rondana plana 1/2"	-
14	4 Pieza	-	Rondana de presión 1/2"	-

Required Tools (Not included)	
Qty.	Description
1	Dado 13mm, 18mm, 9/16" & 3/4"
1	Llave 13mm, 9/16" & 3/4"
1	Matraca y Extensión

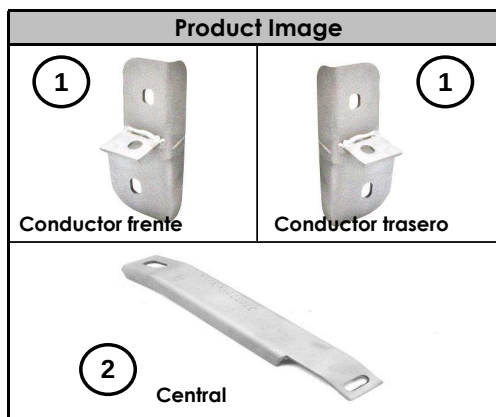

Notas y sugerencias importantes de instalación

No intente instalar este producto en otro vehículo que no sea para el que está diseñado e indicado anteriormente!

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

PELIGRO! GM utiliza un compuesto fijador de roscas en todos sus montajes de tornillería de fabrica, remueva con mucho cuidado o de lo contrario el ensamblaje interno con tuercas podría ser dañado, para GM recomendamos solo el uso de herramientas de mano y lentamente remover y reinstalar todos los tornillos.

IMPORTANTE! Si se complica el proceso de remover los tornillos, con herramientas de mano le sugerimos apretar el tornillo para tratar que el compuesto fijador de roscas se limpie e intentar nuevamente desenroscar el tornillo hasta que salga. Repita este proceso en todos los tornillos si es necesario. Le recomendamos utilizar un compuesto fijador para reinstalar. Apriete los tornillos de acuerdo a las especificaciones de fabrica.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

El tiempo de instalación de este producto es de **50 min.**

Instalación



Esta instalación utiliza 2 brackets por lado, **(Foto 1)**.

Foto 1





1. Empezee la instalación en el lado del conductor. Empezando en el frente del vehículo, localice y remueva los tapones de plástico en el lado trasero inferior del panel para exponer los agujeros que serán usados para la instalación de las Tuerca grapa M8-1.25, **(Foto 2)**.



2. Instale (2) Tuerca grapa M8 en el panel con el enroscado y centrado sobre el agujero pequeño **(Foto 3)**.

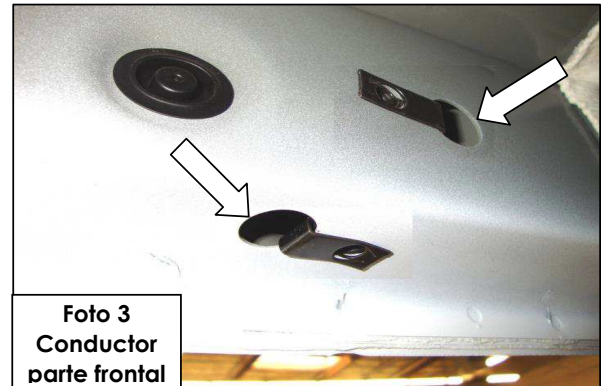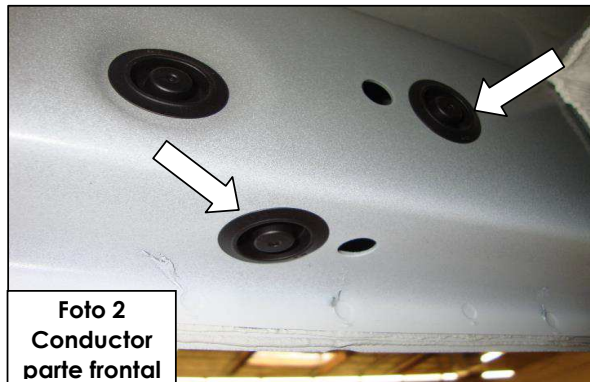



3. Coloque el bracket en el panel del lado frontal del conductor utilizando (2) Tornillos cab. Hex. M8, (2) Rondanas planas 5/16" y (2) rondanas a presión 5/16" **(Foto 4 & 5)**. Deje los tornillos sueltos para ajustar al final.

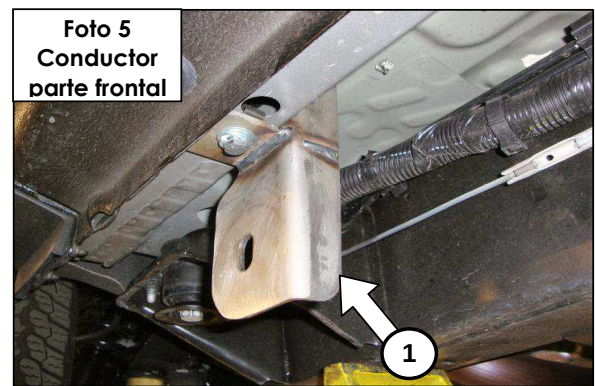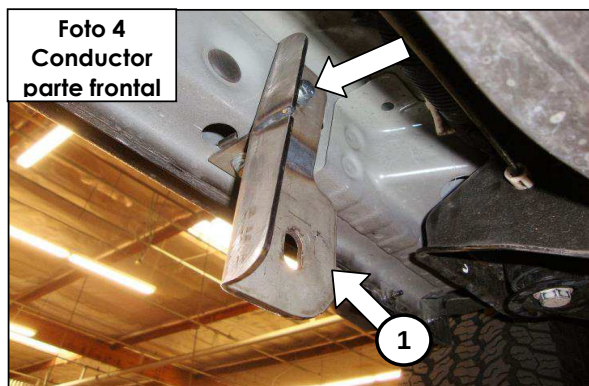



4. Remueva el tornillo central del soporte de cabina de la carrocería del lado del conductor. Mantenga el empaque existente en su lugar y coloque uno de los brackets centrales al vehículo usando el mismo tornillo de fabrica, **(Foto 6 & 7)**. Deje el tornillo de carrocería suelto para ajuste final.

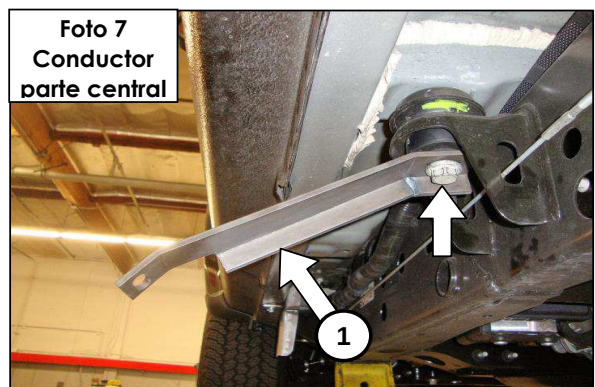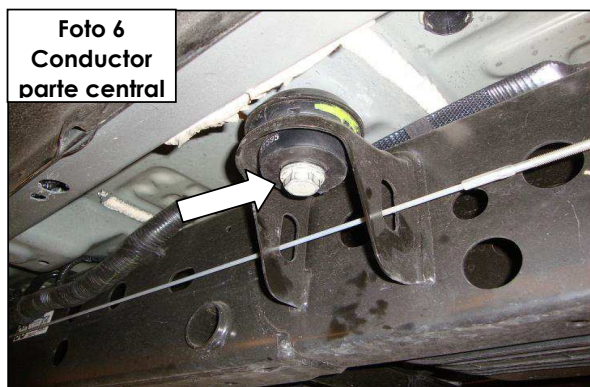

5. Localice los tapones de plástico en el panel de la parte trasera de la cabina y repita los pasos 1-3 para instalar el bracket trasero, **(Foto 8 & 9)**. Deje los tornillos sueltos para ajuste final.

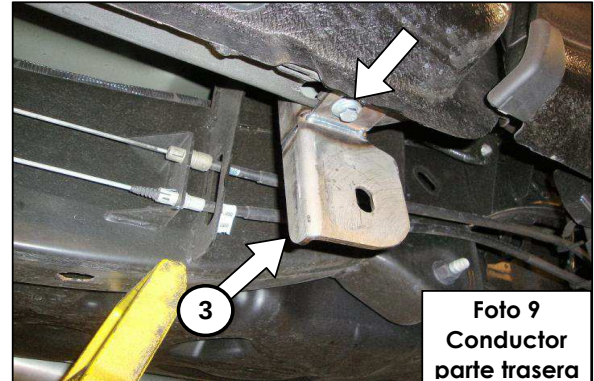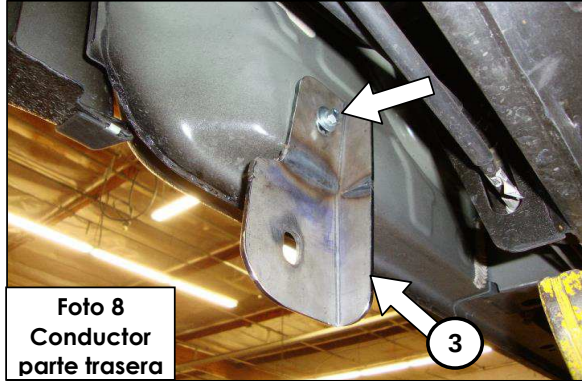

6. Posicione el estribo del lado del conductor en el vehículo. Alinie los finales del estribo con el bracket delantero y trasero y atornille el estribo a cada bracket utilizando (1) Tornillo cab. Hex. $\frac{1}{2}$ " x 2", (1) Rondana plana $\frac{1}{2}$ " y (1) Rondana de presión $\frac{1}{2}$ " **(Foto 10 & 11)**. Deje los tornillos sueltos para ajuste final.

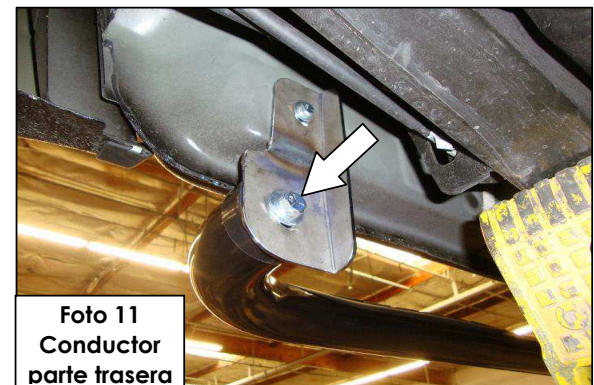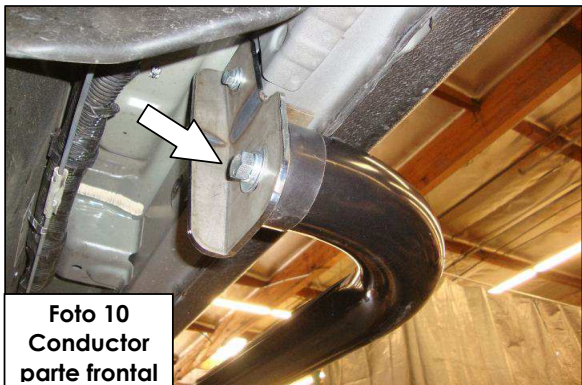

7. Atornille el estribo al bracket central utilizando (1) Tornillo cab. Hex. $\frac{3}{8}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ ", (1) Rondana de presión $\frac{3}{8}$ " y (1) Rondana plana $\frac{3}{8}$ " **(Foto 12)**.

8. Alinie el estribo con el vehículo, después apriete el tornillo de fábrica de la carrocería y todos los tornillos sueltos. **(Foto 13)**.

9. Repita los pasos de instalación para instalar los brackets y estribo del lado del pasajero. Recuerde inspeccionar y apretar todos los tornillos periódicamente.

