

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
37223 (1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9) SIDE BAR
2009 DODGE RAM 1500 QUAD CAB P/U 2/4 WD

Lista de Partes:

Herramienta Requerida no incluida:


ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TORQUE MAX.
1	1	Side Bar	-
	1	BRK-37224 Kit de brackets que incluye:	-
2	1	Juego bracket delanteros	-
3	1	Juego brackets traseros	-
4	2	Bracket auxiliar delantero	-
5	2	Bracket auxiliar trasero	-
6	4	Placa "T"	30 Lb.Ft
	1	KTE-37224 Kit de tornillos que incluye:	
7	4	Tornillo cab. hex. 1/2 x 2" G. Azul	75 Lb.Ft
8	2	Tornillo cab. hex. 1/2 x 4" G. Azul	75 Lb.Ft
9	2	Tuerca hex 1/2" G. Azul	75 Lb.Ft
10	8	Rondana plana 1/2" G. Azul	-
11	6	Rondana presión 1/2" G. Azul	-
12	12	Tornillo cab. Hex 3/8 x 1 1/4" G. Azul	30 Lb.Ft
13	18	Rondana plana 3/8" G. Azul	-
14	16	Rondana presión 3/8" G. Azul	-
15	8	Tuerca hex 3/8" G. Azul	30 Lb.Ft
16	4	Rondana de vinil	-

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Dado / llave 9/16"	1
Dado / llave 3/4"	1
Matraca	1
Extensión de matraca	1

Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 40 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no proceda con la instalación y contacte a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes

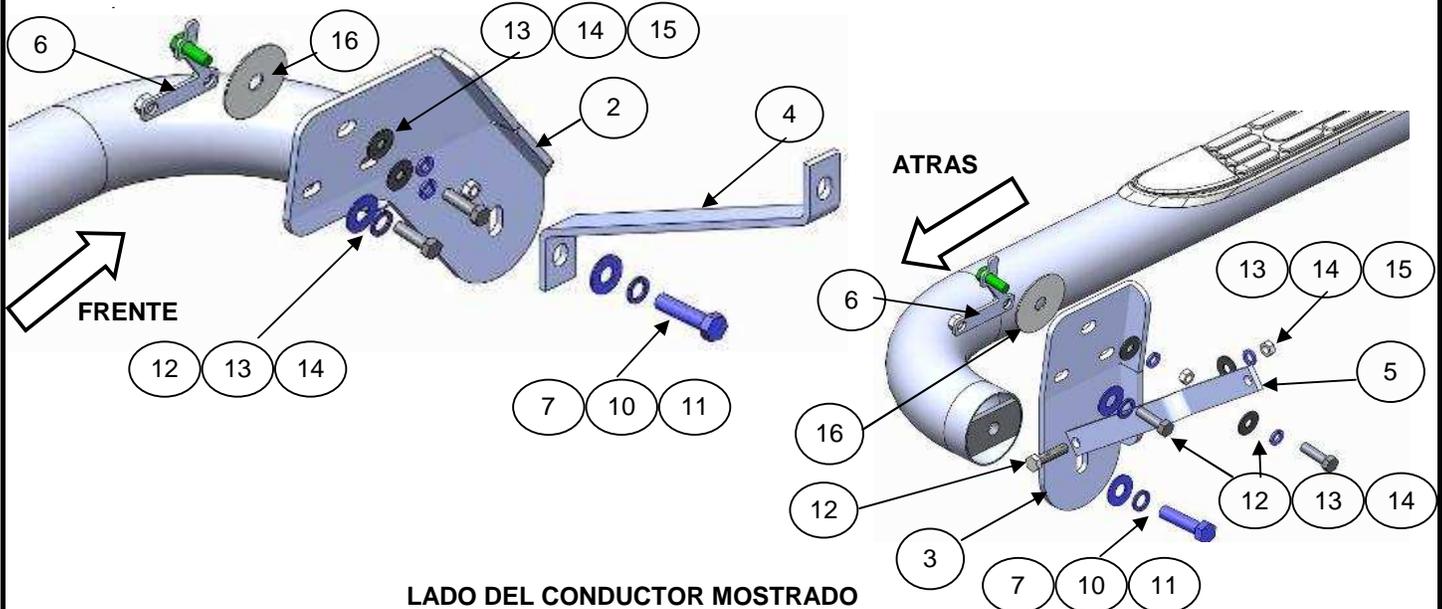

2. Para instalar los bracket delantero y trasero, identifique los galuces existentes en la parte baja por la parte interna del costado del vehículo. Retire la cinta protectora de los galuces, a continuación coloque (1) rondana de vinil al tornillo de la Placa "T", después introduzca la placa en el galuz existente donde removió la cinta. Ver **Foto 1**. **NOTA:** Es importante que coloque la rondana de vinil en el tornillo de la placa "T" antes de introducirlo en el galuz del vehículo esto previene que caiga en el interior del panel del vehículo.

3. A continuación coloque (1) bracket delantero y fíjelo al tornillo de la placa que colocó en el panel del vehículo con: (1) rondanas plana y de presión 3/8", (1) tuerca hex. 3/8". Y a las tuercas de la placa con (2) Tornillo cab. hex 3/8 x 1 1/4", (2) rondanas plana y de presión 3/8". **Foto 2**. No apriete aún. Repita la operación para el bracket trasero.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
37223 (1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9) SIDE BAR
2009 DODGE RAM 1500 QUAD CAB P/U 2/4 WD

4. Para instalar el bracket auxiliar delantero, localice el barreno existente en el larguero del chasis y coloque (1) tornillo cab. Hex 1/2 x 4", (1) rondana plana 1/2". Coloque el bracket auxiliar delantero y sujételo utilizando (1) rondana plana y de presión 1/2" y (1) tuerca 1/2". Ver Foto 2. No apriete aún.

FOTO 1


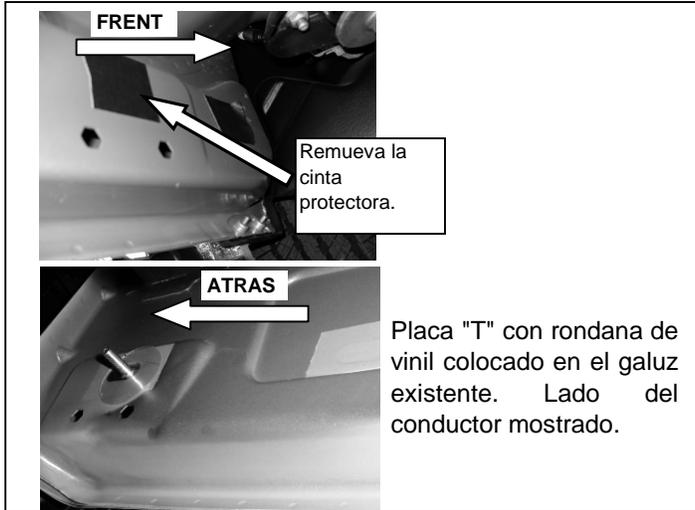


FOTO 2

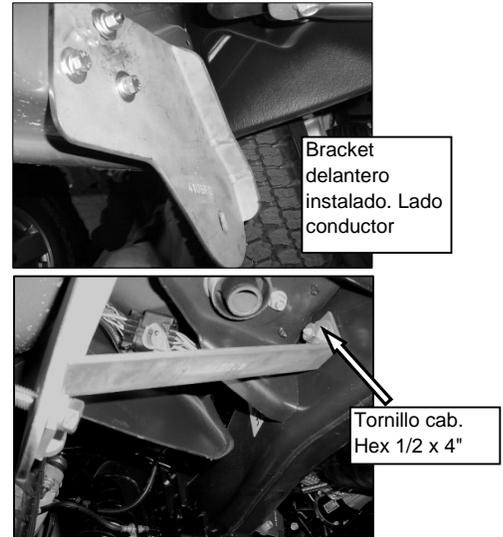

5. Para colocar el bracket auxiliar trasero, localice el galuz existente que se encuentra en el chasis. Ver Foto 3. Introduzca (1) tornillo cab. hex 3/8 x 1 1/4" (1) rondana plana 3/8", coloque el bracket auxiliar trasero y fijelo al tornillo que colocó utilizando (1) rondana plana y de presión 3/8" y (1) tuerca hex 3/8". Fije el otro extremo del bracket auxiliar trasero al bracket trasero con: (1) tornillo cab. hex 3/8 x 1 1/4", (1) rondana plana y de presión 3/8" y (1) tuerca hex 3/8". No apriete aún. Foto 4.

6. Para fijar el Side Bar en el bracket delantero y bracket auxiliar delantero utilice: (1) tornillo cab. hex. 1/2 x 2", (1) rondanas plana y de presión 1/2". Para fijar al bracket trasero con: (1) Tornillo cab. hex. 1/2 x 2", (1) rondanas plana y de presión. No apriete aún.

FOTO 3


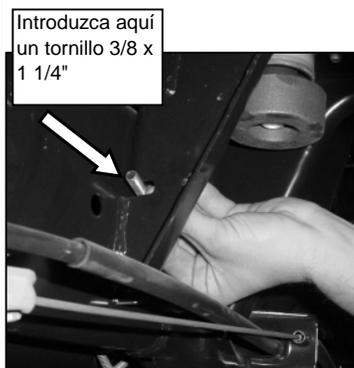


FOTO 4

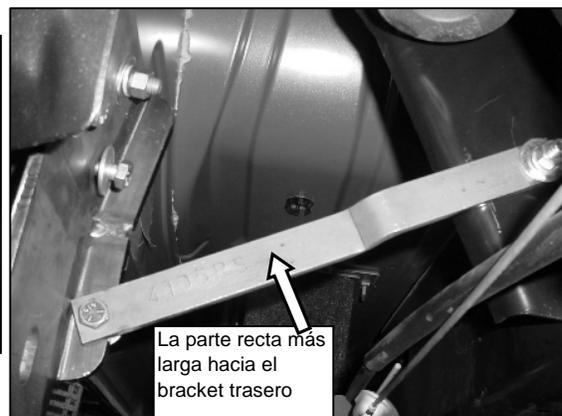

Estribo instalado

7. Haga cualquier ajuste final a la alineación del Side Bar y apriete toda la tornillería, comenzando por los brackets. Repita todos los pasos descritos anteriormente para instalar el lado contrario.

8. No utilice sustancias abrasivas para limpiar el accesorio.

9. Reapriete la tornillería periódicamente.

10. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en su vehículo.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.