

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
37254 - 37256 (1-2-3-4) SIDE BAR
2005 FRONTIER KING CAB. / CREW CAB. (USA)

Lista de Partes:

Cantidad

P01 (1) Juego de estribos
Conductor & pasajero
P02 (3) Juegos de brackets
Conductor & pasajero

(1) Kit de tornillos que incluye:

T01 (12) Tuerca hex. M8
T02 (12) Rondanas planas 5/16"
T03 (12) Rondanas de presión 5/16"
T04 (12) Torn. Cab. Hex. 3/8 x 1 1/4"
T05 (12) Rondanas planas 3/8"
T06 (12) Rondanas de presión 3/8"

Herramienta Requerida:

Dado & llave 13 mm Matraca
Dado & llave 9/16" Extensión p/matraca

Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 30 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. Determine el lado correcto antes de instalar, la huella mas cercana al doblez del estribo es hacia atras del vehículo.
3. Identifique por debajo de la carrocería, en los lados, los pernos roscados al frente, centro y atrás del vehículo.
4. Instale los brackets sobre los pernos roscados al frente, centro y atras del vehículo y fije con (2) tuercas M8, (2) rondanas planas y de presión 5/16", por cada bracket. No apriete aún.
5. Monte el Estribo sobre los brackets y fije con (2) torn. cab. hex. 3/8 x 1 1/4", (2) rondanas planas y de presión, por cada bracket. No apriete aún.
6. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo y apriete toda la tornilleria.
7. Recuerde revisar y reapretar toda la tornilleria periódicamente.

Diagrama de Ensamble:


ILUSTRACION

FIJAR EL ESTRIBO A CADA BRACKET CON:

(2) TORN. CAB. HEX. 3/8 x 1 1/4"
(2) RONDANAS PLANAS Y DE PRESION 3/8"

FIJAR CADA BRACKET A LOS PERNOS
ROSCADOS DEL VEHICULO CON:

(2) TUERCAS M8
(2) RONDANAS PLANAS Y DE PRESION 5/16"

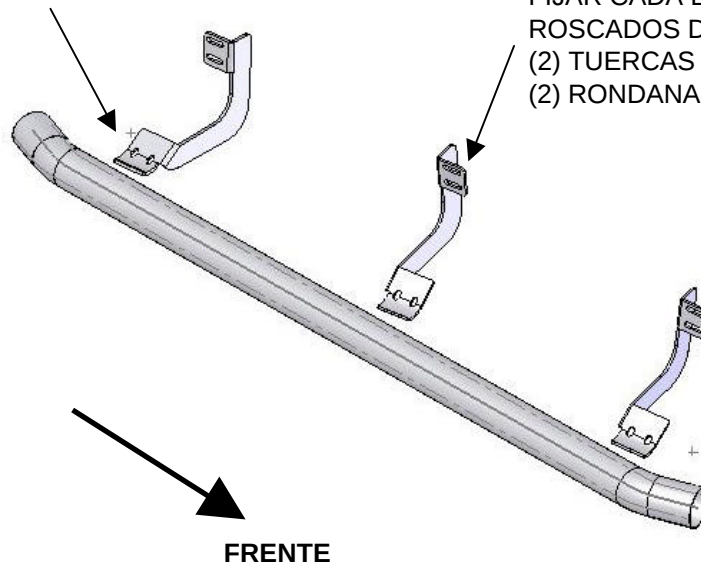

FRENTE

LA ILUSTRACION MUESTRA EL LADO DEL PASAJERO.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.