


Lista de Partes

Ítem	Cant.	Código	Descripción	Torque Máx.
1	2 Pzas.	393686AA	Bracket delantero	
2	4 Pzas.	393680AA	Bracket Trasero	
3	1 Pza.	KTE-393685	Kit de tornillos	
4	12 Pzas.		Tornillo Cab. Ex M10x30	
5	12 Pzas.		Rondana Plana 3/8"	
6	12 Pzas.		Rondana de Presion 3/8	
7	12 Pzas.		Tornillo cab. cuadrada 5/16 x 15/16"	
8	24 Pzas.		Rondana plana 5/16"	
9	12 Pzas.		Rondana presion 5/16"	
10	12 Pzas.		Tuerca hex. 5/16"	

Herramienta Requerida (No Incluida)

Cant.	Descripción
1	Dado 15mm
1	Dado
1	Matraca
1	Llave

Ilustración del Producto

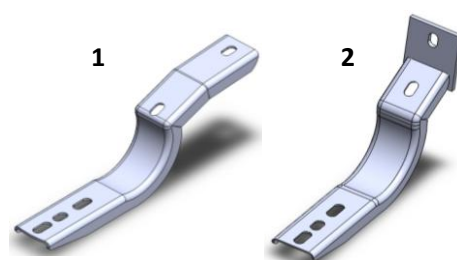


Instrucciones

1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.
2. Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.
3. El tiempo de instalación de este producto es de 20 min.



4.- Para instalar el bracket delantero, localice los orificios cituados en la parte inferior delantera del vehículo ya sea en el lado del conductor o pasajero, utilice los tornillo M10 x 30, rondana plana y de presión. Vea la **Img. 2**

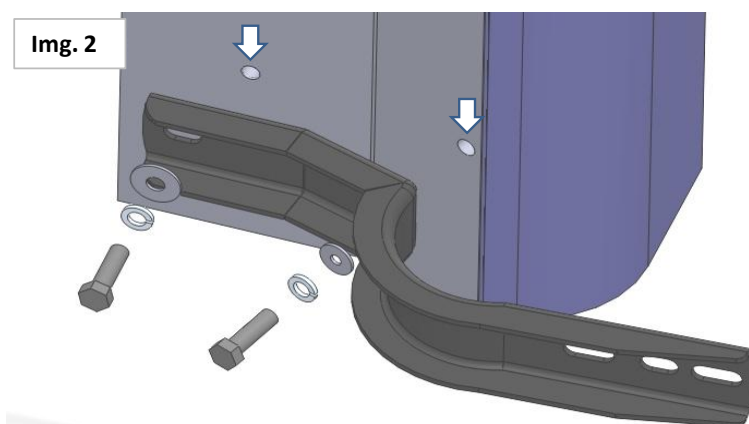

5.- Para instalar el bracket central y trasero ya sea en el lado del conductor o pasajero, localice los orificios cituados en la parte inferior central y/o trasera del vehículo, utilice los tornillo M10 x 30, rondana plana y de presión. Vea la **Img. 3**

