

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Bracket Dakar Pro



Ford Super Duty F-250, F-350, F-450

524395

2017

## LISTA DE PARTES

Item	Cant.	No. Parte	Descripción	Torque
1	1 Jgo.	524394AA	Bracket inferior principal	
2	4 Pza.	-	Tornillo cab. Coche 3/8 x 1"	30 Ft Lbs
3	4 Pza.	-	Rondana plana de 3/8"	
4	4 Pza.	-	Rondana de presión de 3/8"	
5	4 Pza.	-	Tuerca hex. De 3/8"	30 Ft Lbs

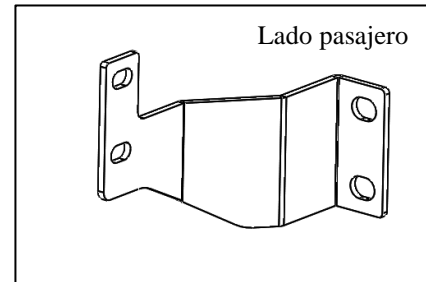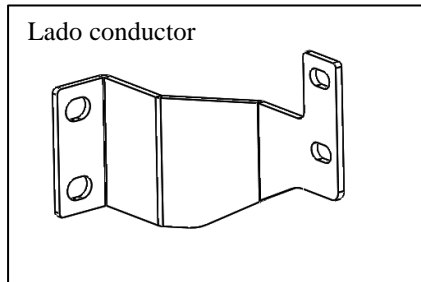

### Herramienta requerida:


- A. Llave de 9/16", 18mm.
- B. Matraca
- C. Extensión para matraca
- D. Dado de 9/16", 18mm.

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 20 min.

1. Comience por el lado del conductor. Retire los ( 2 ) tornillos que sujetan la defensa al frente. **Foto 1.** Coloque el bracket y sujételo utilizando los tornillos que removi6. **Foto 2.** No apriete a6n. Repita los pasos anteriores para el lado contrario.

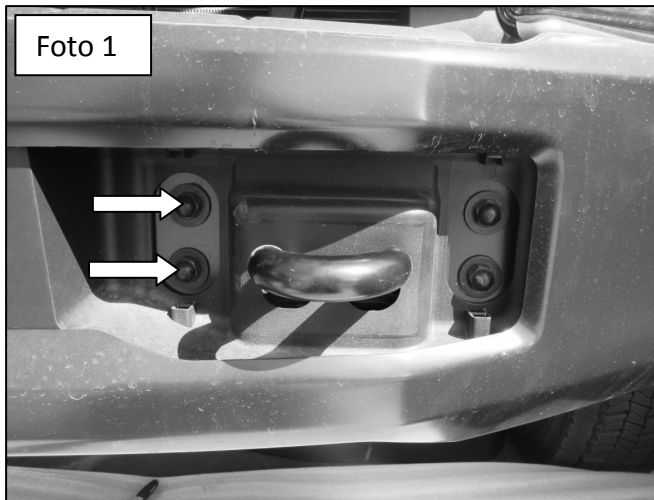

2. Una vez instalados los brackets corrobore que la distancia exterior entre ellos sea de 30 1/4" a 30 5/16". Foto 3. Proceda a apretar los tornillos.



3. Instale el Dakar Pro en los brackets utilizando ( 2 ) tornillo cab. Coche de 3/8", ( 2 ) rondanas plana y de presión 3/8" y ( 2 ) tuercas hex. De 3/8". Foto 4. Por cada bracket. No apriete aún.
4. Realice cualquier ajuste final a la alineación del Dakar Pro y apriete toda la tornillería.

