

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37127

04 - 09 Dodge Durango

Lista de Partes:

Cantidad

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| (1) Juego de estribos | (1) Kit de tornillos que incluye : |
| (2) Brackets delanteros | (4) Tornillos cab. Hex 1/2 x 2" |
| (2) Brackets traseros | (8) Rondanas planas 1/2" |
| | (8) Rondanas de presión 1/2" |
| | (4) Tornillos cab. Hex M12 x 120mm |

Herramienta Requerida :


- | | |
|-----------|-----------|
| Dado 3/4" | Dado 19mm |
| Dado 18mm | Matraca |

Instrucciones :

Tiempo aproximado de instalación: 25 min.

1. Lea y comprenda las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. El juego de estribo consta en lado del conductor y lado de pasajero. La pata más larga es la delantera. Asegúrese de determinar el lado correcto antes de instalar. **Nota:** El bracket delantero es el más pequeño.
3. Localice y remueva los tornillos de montaje de la cabina, conserve las almohadillas de goma y las rondanas de acero.
4. Coloque el bracket delantero y trasero utilizando los tornillos cab. hex M12 x 120 mm, con sus rondanas planas y de presión de 1/2". No apriete aún. **Nota:** Coloque las almohadillas de goma y las rondanas de acero, en la misma posición que se encontraba antes de removerlas.
5. Monte el estribo sobre los brackets. Sujete a los brackets utilizando tornillos cab. Hex 1/2 x 2", rondanas planas y de presión. No apriete aún.
6. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería. Repita para el lado contrario.
7. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.

Diagrama c

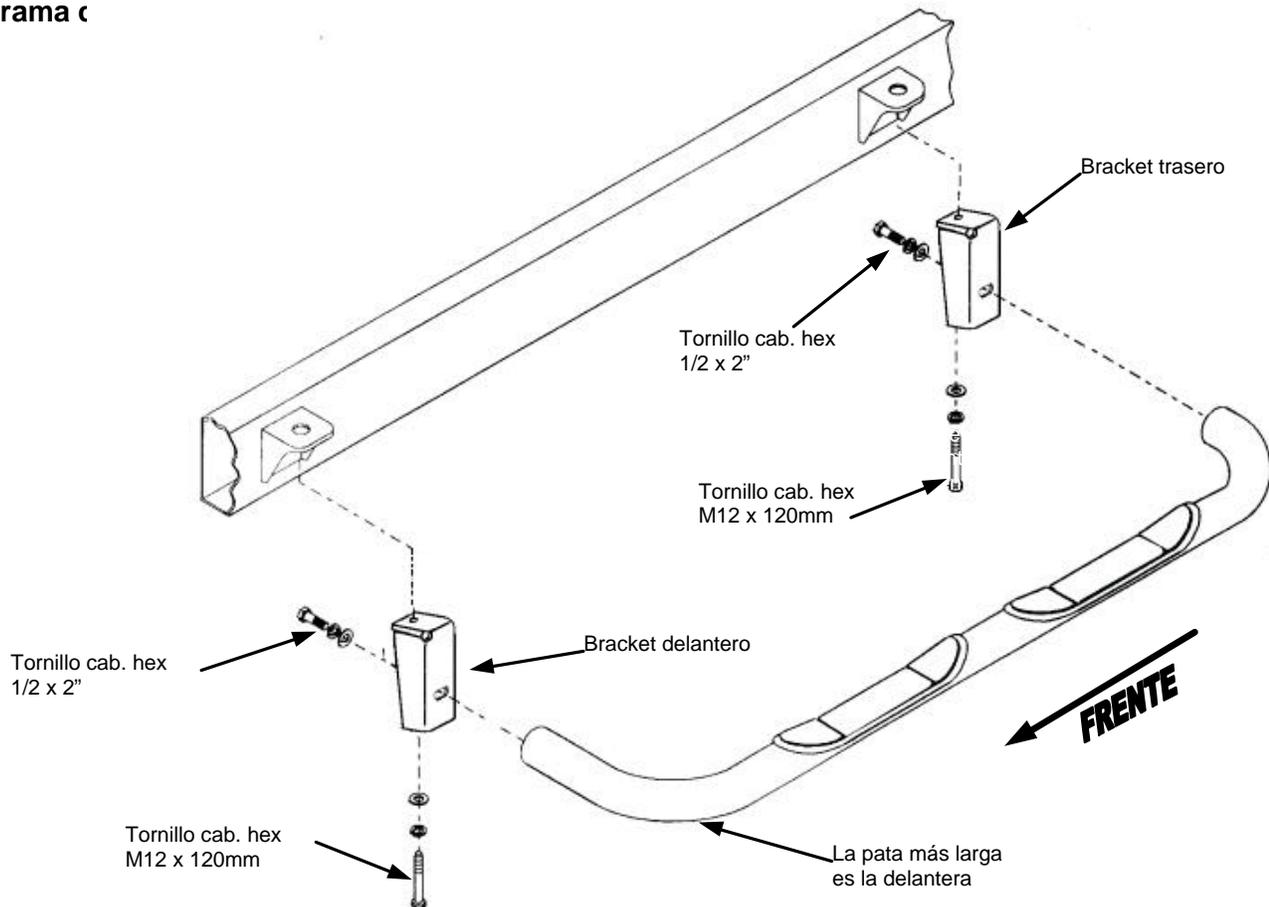

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento :

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.