

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37089 SIDE BAR

99 - 06 TOYOTA TUNDRA P.U. EXTENDED CAB

| | |
|----------------------------------|--|
| Lista de Partes: | (1) 37089 Kit de tornillos que incluye: |
| Cantidad | (2) Torn. Cab. Hex 1/2 x 2" |
| (1) Juego de estribos | (10) Rondana plana 1/2" |
| (1) Juego de brackets delanteros | (8) Rondana de presión 1/2" |
| (1) Juego de bracket traseros | (6) Torn. Cab. hex.1/2 X 1 1/2" |
| | (4) Tuerca hex 1/2" |

Herramienta Requerida:


Matraca
Extensión

Dado/llave 3/4"

Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 35 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, detenga la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes necesarios.
2. El juego de estribos consta de lado del conductor y lado del pasajero, asegúrese de determinar el lado correcto antes de iniciar la instalación.
3. Instale el bracket delantero y trasero utilizando los tornillos c/hex 1/2 x 1 1/2", con sus rondanas planas, de presión y tuercas correspondientes. No apriete aún.
4. Monte el estribo a los brackets y fije al bracket delantero con: (1) tornillo cab. hex 1/2 x 2", rondana plana y de presión 1/2" y al bracket trasero con: (1) tornillo cab. hex 1/2 x 1 1/2", rondana plana y de presión 1/2". No apriete aún.
5. Ajuste y alinee el estribo, y proceda a apretar toda la tornillería. Repita todos los pasos para el lado contrario.
8. Recuerde revisar y reapretar toda la tornillería periódicamente.
9. Llena la tarjeta de garantía y colóquela en su vehículo.

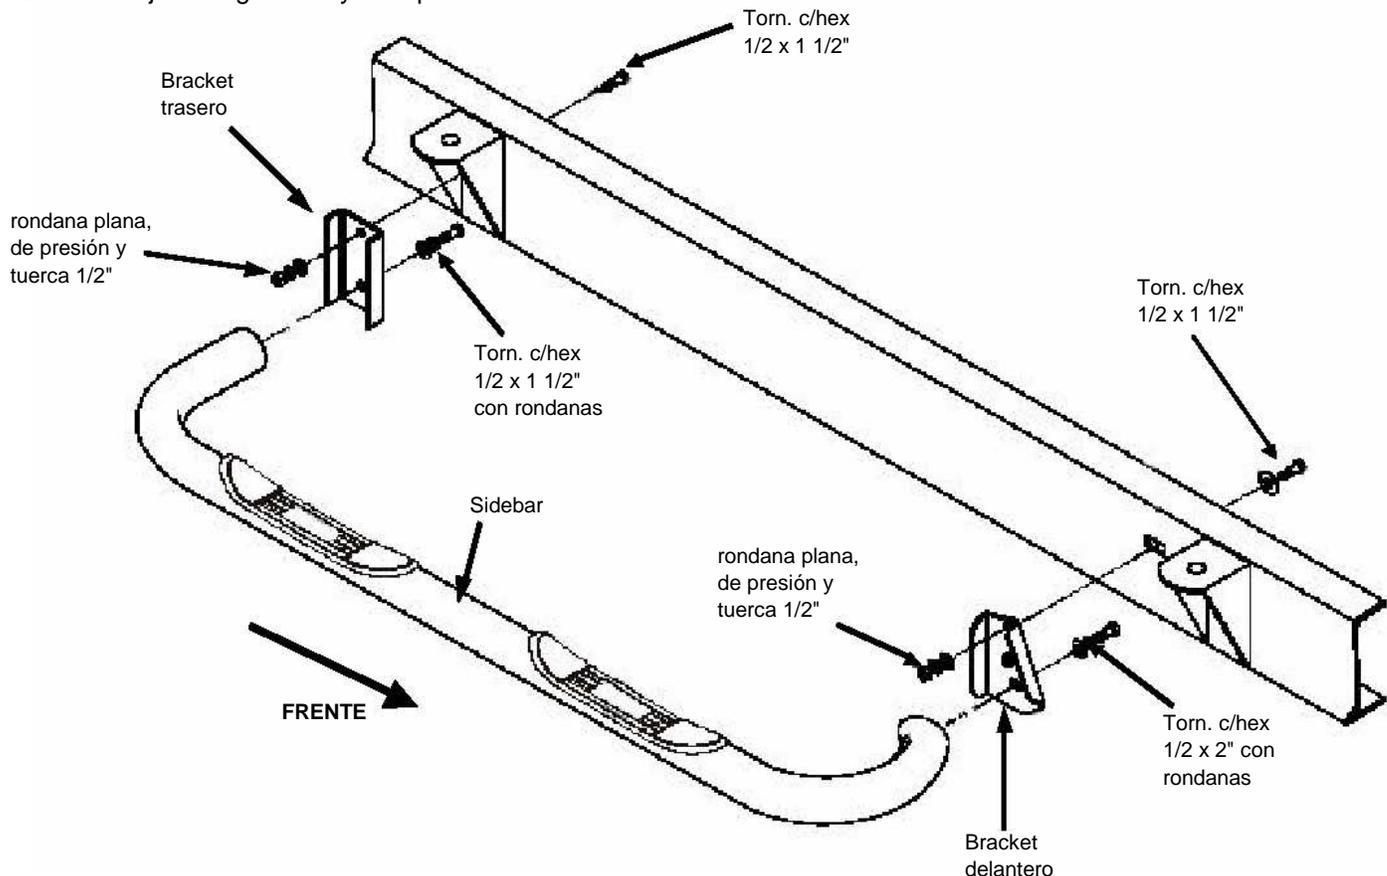

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.