

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


37002 / 37090 (1 - 3 - 4 - 8 - 9) SIDE BAR

07 - 09 TOYOTA TUNDRA REGULAR / DOUBLE CAB

Lista de Partes:	(1) 37182 Kit de tornillos que incluye:
Cantidad	(4) Torn. Cab. Hex 1/2 x 2"
(1) Juego de estribos	(4) Rondana plana 1/2"
(1) Juego de brackets delanteros	(4) Rondana de presión 1/2"
(1) Juego de bracket traseros	(8) Torn. Cab. hex.M8 x 25mm
	(8) Rondana plana 3/8"
	(8) Rondana de presión 3/8"



Bracket delantero,
lado conductor

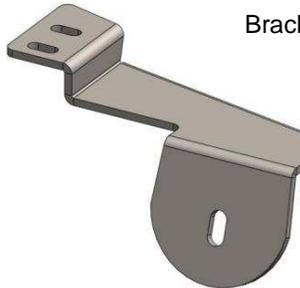

Bracket trasero, lado
conductor.

Herramienta Requerida:

Dado/Llave 13 mm

Dado/Llave 12mm

Matraca

Dado/Llave 3/4"

Extensión

Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 35 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, detenga la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes necesarios.
2. Localice los barrenos roscados en el rocker panel de la carrocería en la parte delantera del vehículo. Si es necesario remueva los tornillos existentes de fábrica. Ver foto 1.
3. Monte el bracket delantero, y fije con (2) torn. M8 x 25mm, (2) rondana plana 3/8" y (2) rondana de presión 3/8". No apriete aun. Ver foto 2.

FOTO 1



En estos barrenos roscados se encuentran los tornillos a remover para la fijación del bracket delantero.

FOTO 2



Bracket delantero instalado. Foto lado conductor.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37002 / 37090 (1 - 3 - 4 - 8 - 9) SIDE BAR

07 - 09 TOYOTA TUNDRA REGULAR / DOUBLE CAB

4. Para instalar el bracket trasero, localice los barrenos existentes en el rocker panel del vehículo, si existen tornillos proceda a remover los mismos. Coloque el bracket y fije al vehículo con: (2) tornillos M8 x 25mm. (2) rondana plana y de presión 3/8". Ver foto 3 & 4. No apriete aun.

FOTO 3

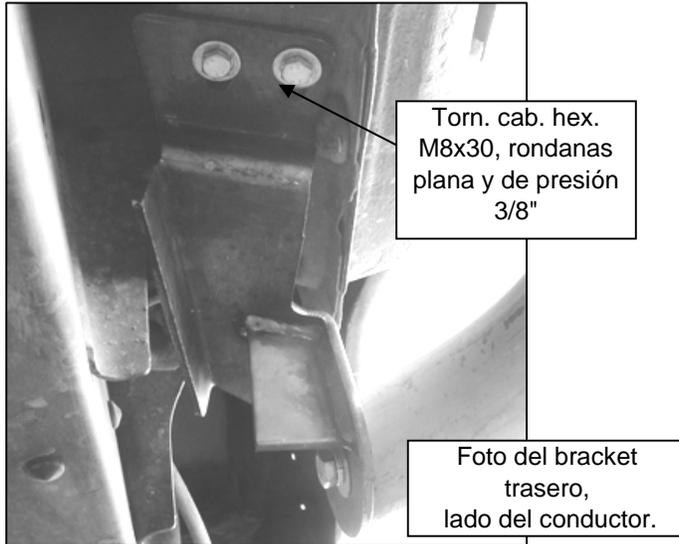

5. Monte el estribo a los brackets y fije con: (1) tornillo cab. hex 1/2", rondana plana y de presión 1/2" por cada bracket. No apriete aún.
6. Ajuste y alinee el estribo, y proceda a apretar toda la tornillería.
7. Repita todos los pasos para el lado contrario.
8. Recuerde revisar y reapretar toda la tornillería periódicamente.
9. Llena la tarjeta de garantía y colóquela en su vehículo.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Revisado 01/04/09

G:\Usuarios\Diseño\Instructivos PDF\37 s\37002.Pdf