

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37246 (1-3-4 8-9)

JEEP LIBERTY 2008 4x2

Lista de Partes:

Cantidad

(1) Juego de estribos
(1) Juego de brackets delanteros
(1) Juego de brackets traseros
(4) Bracket auxiliar
(2) Solera con tornillo de 1/2"
(2) Solera con tornillo de 3/8"
(4) Varilla con tornillo de 3/8"

(1) Kit de tornillos 37246:

(2) Rondana de presión de 1/2"
(2) Rondana plana de 1/2"
(2) Tuerca hex. de 1/2"
(8) Tornillo cab. Hex 3/8 x 1" G. Negro
(12) Rondana plana 3/8" G. Negro
(4) Tornillo cab. Coche 3/8 x 1 1/4"
(8) Rondana de presión de 3/8" G. Negro
(4) Tuerca hex. De seg. 3/8" G. Negro
(6) Rondana de presión de 3/8" G. Azul
(6) Rondana plana 3/8"

(6) Tuerca hex. De 3/8"
(1) Guía para tornillo 3/8"

Herramienta Requerida:

Dado 9/16"

Dado 3/4"

Matraca


Llave 9/16"

Llave 9/16"

Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 45 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si no encuentra todas las piezas listadas, detenga la instalación y llame a su distribuidor para obtener las piezas faltantes.
2. Identifique los componentes de su producto. Tips: la parte frontal del estribo tiene la huella más separada del borde y el bracket principal delantero es más largo que el trasero. En la parte inferior delantera del estribo encontrará un código, la terminación 1 corresponde al lado del conductor y la 2 para el lado del pasajero.

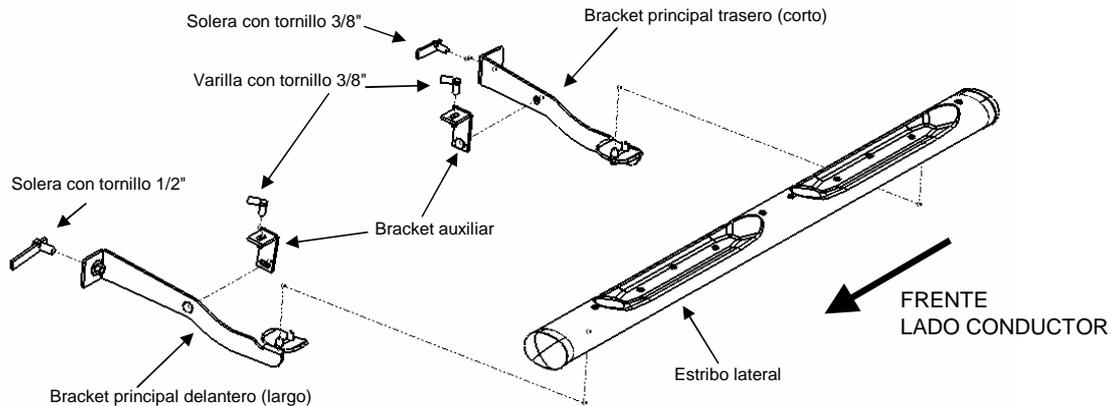

3. Con ayuda de la guía para tornillo inserte la varilla con tornillo de 3/8" dentro del chasis a través del orificio rectangular y saque la punta del tornillo por el barreno que está a un lado. Vea diagrama 1. Fije el bracket auxiliar al chasis usando (1) rondana plana 3/8", (1) rondana de presión 3/8" y (1) tuerca 3/8". No apriete completamente aún.
4. Inserte la solera con tornillo de 1/2" en el barreno mostrado en el diagrama 1 y fije el bracket principal delantero al chasis con (1) rondana plana 1/2", (1) rondana de presión 1/2" y (1) tuerca 1/2". Fije al bracket auxiliar usando (1) tornillo cabeza coche 3/8", (1) rondana plana 3/8" y (1) tuerca de seg. 3/8". No apriete aún.
5. De manera similar al paso 3 fije el bracket auxiliar al chasis en la parte trasera, vea diagrama 2. No apriete aún.
6. Inserte la solera con tornillo 3/8" en el galuz mostrado en el diagrama 2 y fije el bracket principal trasero al chasis con (1) rondana plana 3/8", (1) rondana de presión 3/8" y (1) tuerca 3/8". Fije al bracket auxiliar usando (1) tornillo cabeza coche 3/8", (1) rondana plana 3/8" y (1) tuerca de seg. 3/8". No apriete aún.
7. Fije el estribo a los brackets con ayuda de un tornillo 3/8", una rondana plana y de presión. No apriete aún.
8. Haga los ajustes necesarios para la alineación de su estribo y apriete toda la tornillería.
9. Repita con el otro lado del vehículo.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Revisado 27/NOV/2007

G:\Usuarios\Diseno\Instructivos PDF\37s\37246-e.Pdf

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
37246 (1-3-4 8-9)
JEEP LIBERTY 2008 4x2


Diagrama de Ensamble:

DIAGRAMA 1




Insertar varilla
c/tornillo 3/8"

Insertar solera
c/tornillo 1/2"



Varilla c/tornillo 3/8"

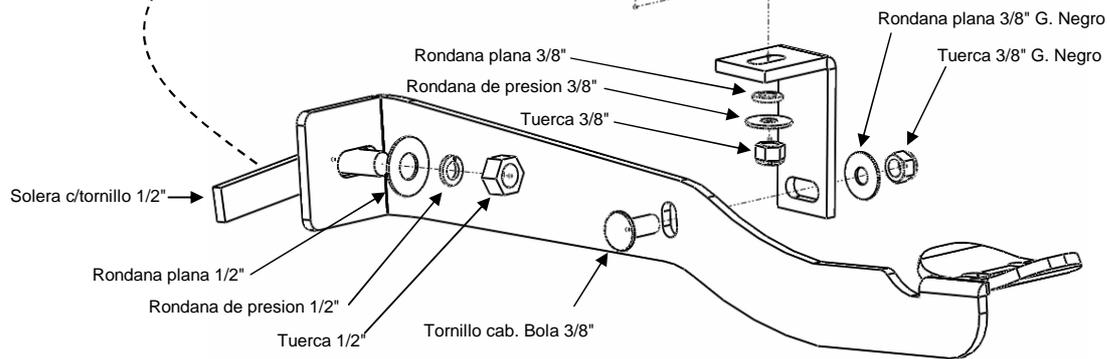

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Para proteger el acabado de este producto, mantengalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Diseño:



Calidad:

Revisado 27/NOV/2007

G:\Usuarios\Diseno\Instructivos PDF\37s\37246-e.Pdf

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
37246 (1-3-4 8-9)
JEEP LIBERTY 2008 4x2

DIAGRAMA 2

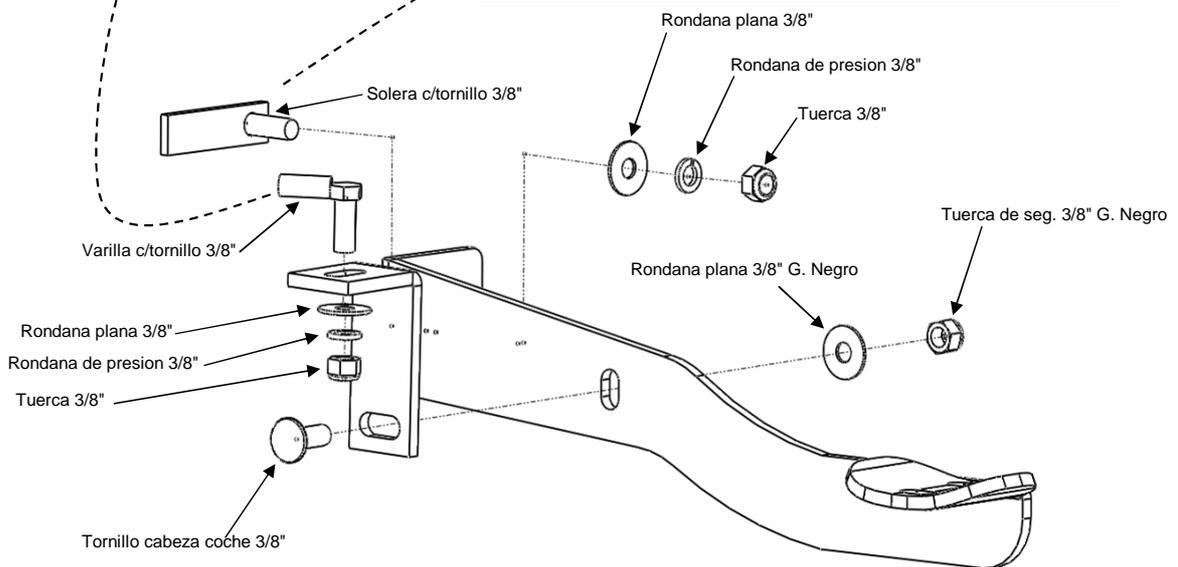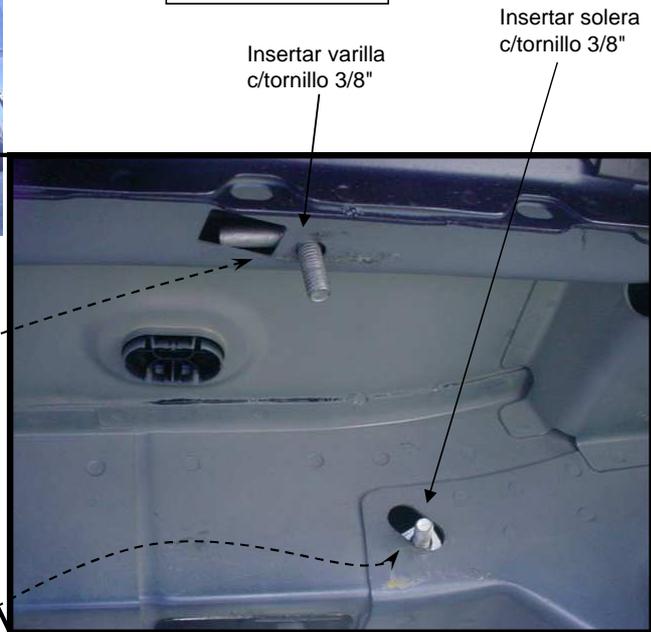

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Diseño:

Calidad:

Revisado 27/NOV/2007

G:\Usuarios\Diseno\Instructivos PDF\37s\37246-e.Pdf