

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37087

01 – 02 Toyota Tacoma P. U. Crew Cab 4 WD

Lista de Partes:

Cantidad

(1) Juego de estribos (Conductor & Pasajero)	(1) Kit de tornillos que incluye :	
(2) Brackets delanteros	(4) Tornillo cab. hex 1/2 x 2"	(4) Rondana plana 5/8"
(2) Brackets traseros	(4) Rondana plana 1/2"	(4) Tuerca hex M10
	(4) Rondanas de presión 1/2"	
	(4) Tornillo cab. hex 3/8 x 1"	
	(8) Rondana plana 3/8"	
	(4) Rondana de presión 3/8"	
	(4) Tuerca hex 3/8"	

Herramienta Requerida :

Dado 3/4"

Dado 9/16"

Dado 17mm

Llave 3/4"

Llave 9/16"


Matraca

Instrucciones :

Tiempo aproximado de instalación: 30 min.

1. Lea y comprenda las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. El juego de estribos consta de lado de conductor y lado de pasajero. La pata más larga es la trasera. Asegúrese de determinar el lado correcto antes de instalar.
3. Localice los tornillos de montaje de la cabina delantero y trasero, debajo de la camioneta. Enseguida sin quitar la tuerca existente, coloque los brackets delantero y trasero, y una rondana plana 5/8" entre el chasis y el bracket. Fije todo el conjunto en el tornillo existente con una tuerca M10 y una rondana plana 3/8". No apriete aún.
4. A continuación, sujete los brackets al chasis del vehículo utilizando los tornillos cab. Hex 3/8 x 1", rondanas planas, de presión y tuercas hex 3/8". Apriete manualmente.
5. Monte el estribo a los brackets, fije utilizando los tornillos cab. hex 1/2 x 2", rondanas plana y de presión. No apriete aún.
6. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería. Repita para el lado contrario.
7. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.

Diagrama de Ensamble :

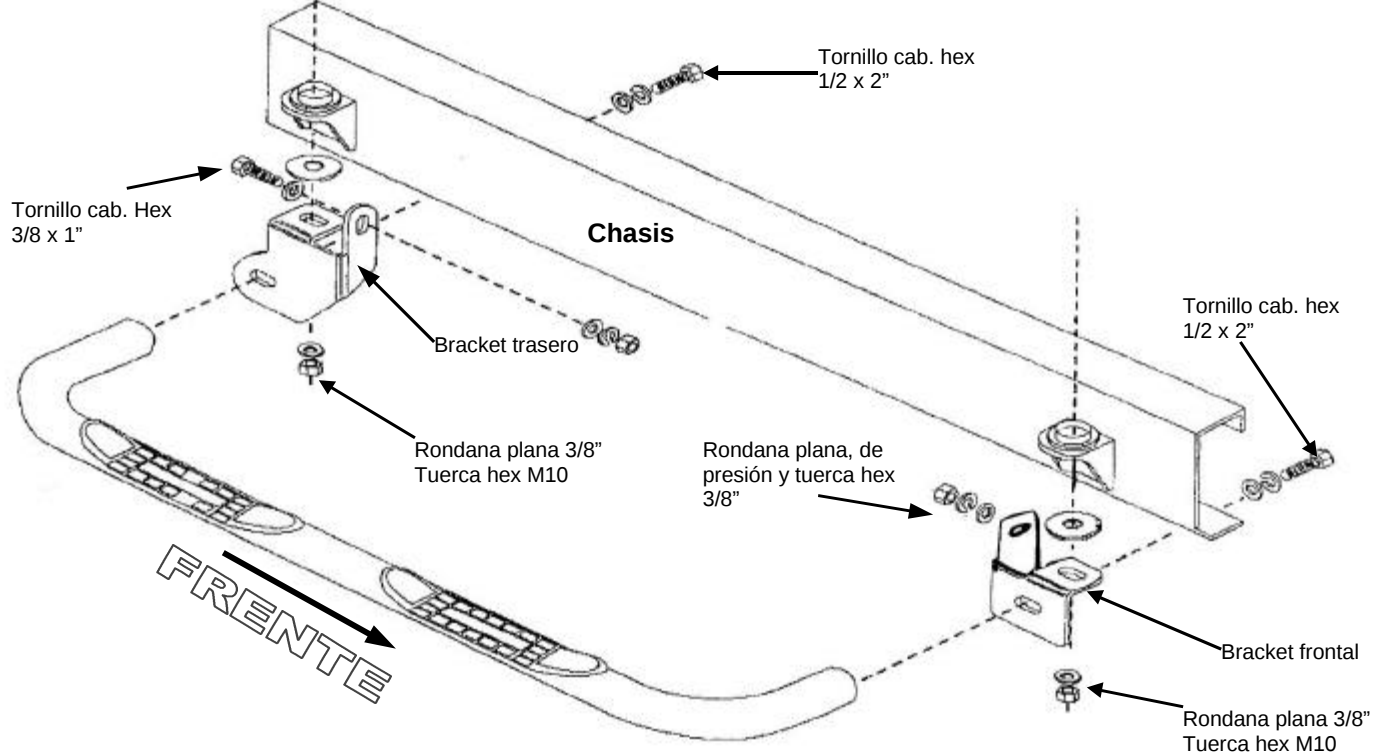

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento :

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.