

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**  
**37121 ( 1 - 3 - 4 - 8 - 9 )**  
**DODGE RAM 1500 REG CAB. P. U. 2/4 WD 02 - 08**


**Lista de Partes:**

NUMERO	CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TORQUE MAX.
1	1	4089D	Estribo lado conductor	-
2	1	4089P	Estribo lado pasajero	-
	<b>1</b>	<b>4089TK</b>	<b>Kit de brackets que incluye:</b>	-
3	2	4097F	Bracket principal delantero	-
4	2	4097R	Bracket principal trasero	-
5	2	40971	Bracket auxiliar pasajero	-
6	2	40972	Bracket auxiliar conductor	-
7	4	370200AA	Tornillo T 3/8 x 1 3/8"	-
8	2	40974	Espaciador D. Int 1/2" D. Ext. 1 1/2"	-
	<b>1</b>	<b>KTE-G4089</b>	<b>Kit de tornillos que incluye:</b>	-
9	4		Tornillo Cab. Hex. 1/4 x 3/4"	9 Lb.Ft
10	4		Rondana plana 1/4"	-
11	4		Rondana presión 3/8"	-
12	4		Rondana plana 3/8"	-
13	4		Tuerca hex. 3/8"	30 Lb.Ft
14	4		Tornillo Cab. Hex. 1/2 x 2"	70 Lb.Ft
15	8		Rondana plana 1/2"	-
16	8		Rondana presión 1/2"	-
17	4		Tornillo Cab. Hex. 12mm x 120mm	75 Lb.Ft

**Herramienta Requerida no incluida:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Dado / llave 9/16"	1
Dado / llave 3/4"	1
Dado / llave 1/2"	1
Dado 17mm	1
Matraca	1
Extensión	1

**ILUSTRACIÓN 1**

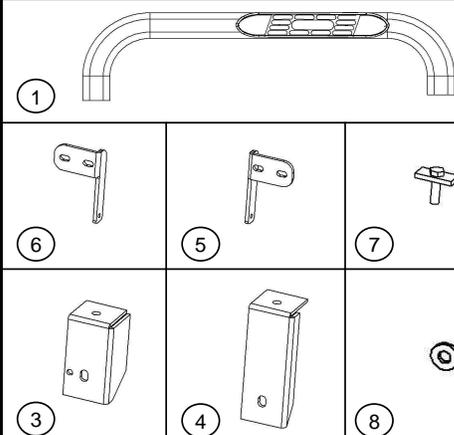

**Instrucciones:**

**Tiempo aprox. de instalación: 40 min.**

- 1.- Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no proceda con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes necesarios.
  - 2.- Esta instalación hace referencia al lado conductor. Localice y remueva al frente y atrás los soportes de la carrocería y remueva el tornillo que se fija a la cabina.
  - 3.- Monte el bracket 4097F en la parte delantera y 4097R en la parte trasera, en los soportes de carrocería correspondientes, y fije con: ( 1 ) torn. cab. hex. 12mm, ( 1 ) rondana plana y de presión 1/2". Por cada bracket. No apriete aun.
- NOTA:** Use el espaciador en la parte delantera si es necesario.
- 4.- Monte el estribo 4089D, lado conductor, a los brackets y fije con: ( 1 ) torn. cab. hex. 1/2" x 2", ( 1 ) rondana plana y presión 1/2". Por cada bracket. No apriete aun.
  - 5.- Localice y remueva las cintas protectoras ubicadas en la carrocería ( 1 al frente y 1 atrás ).
  - 6.- Inserte en el interior de cada barreno ( 1 ) torn. T 3/8 x 1 3/8", coloque el bracket auxiliar conductor y fije con: ( 1 ) rondana plana y presión 3/8", ( 1 ) tuerca hex. 3/8". Fije al estribo con: ( 1 ) torn. cab. hex. 1/4 x 3/4", ( 1 ) rondana plana 1/4". No apriete aun.
  - 7.- Realice la alineación necesaria y apriete toda la tornillería.
  - 8.- Repita todos los pasos antes descritos para instalar el lado pasajero.
  - 9.- Recuerde revisar y reapretar periódicamente la tornillería.
  - 10.- Llene la tarjeta de garantía y colóquela en su vehículo.

**Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:**


Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**  
**37121 ( 1 - 3 - 4 - 8 - 9 )**  
**DODGE RAM 1500 REG CAB. P. U. 2/4 WD 02 - 08**

NOTA: Esta ilustración se refiere al lado conductor.

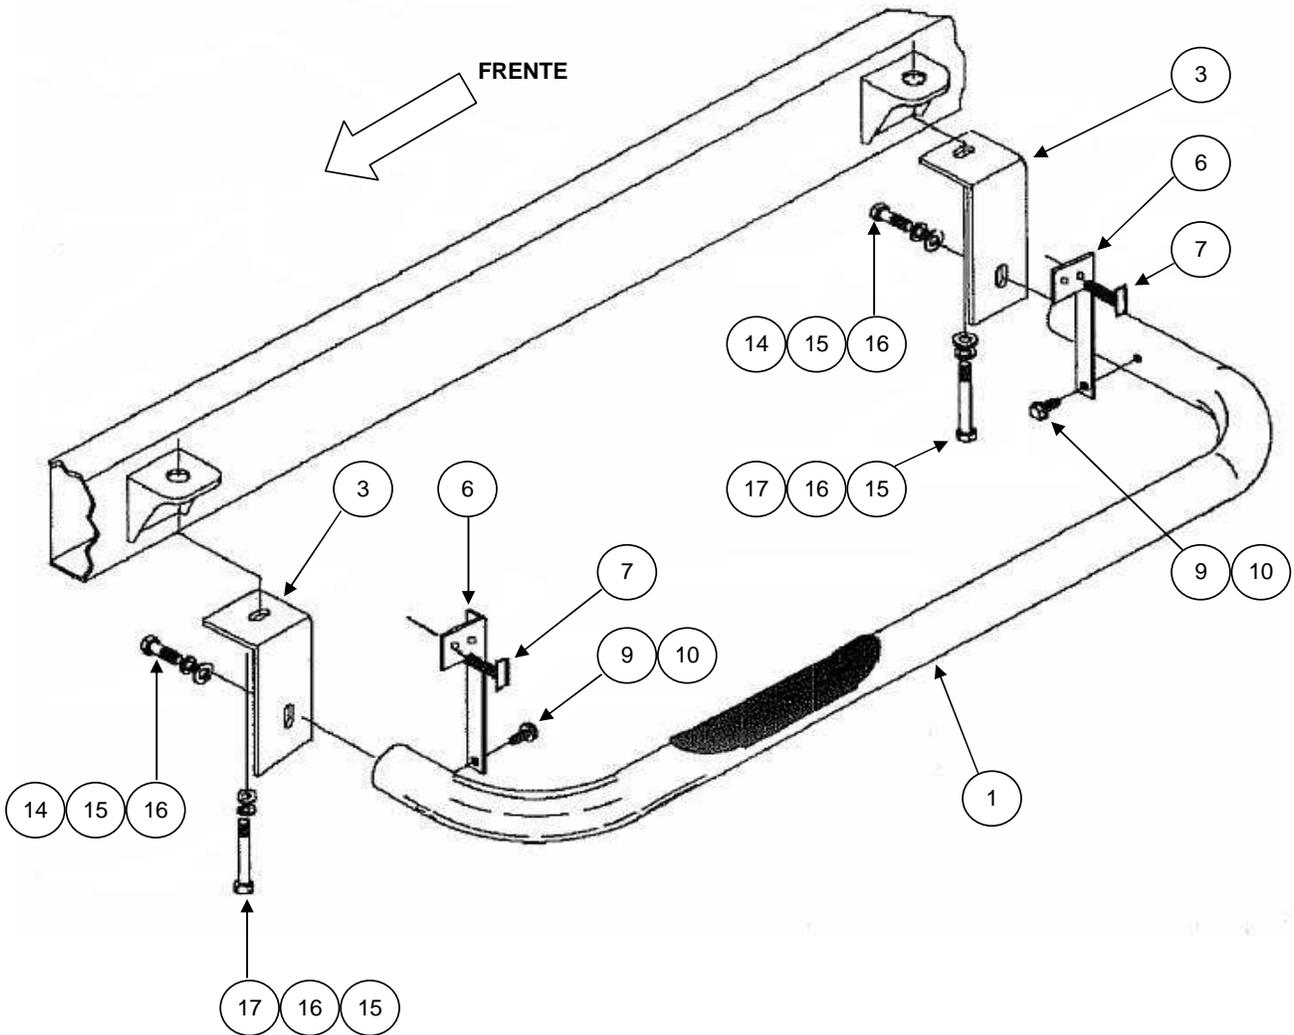

**Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:**

**Diseño:**

**Calidad:**

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.