

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37025

00 – 03 Dodge Dakota P.U. Quad Cab 4 Dr

Lista de Partes:

Cantidad

- (1) Juego de estribos
- (2) Brackets delanteros
- (2) Brackets auxiliares delanteros (modelos 4x4)
- (2) Brackets traseros

(1) Kit de tornillos que incluye :

- (2) Tornillos cab. Hex 1/2 x 7 1/2"
- (2) Tornillos cab. Hex 1/2 x 2 1/2"
- (2) Tornillos cab. Hex 1/2 x 2"
- (6) Rondanas planas 1/2"
- (6) Rondanas de presión 1/2"
- (2) Tuercas hex 1/2"

Herramienta Requerida :


- Llave 3/4"
- Dado 19mm
- Dado 3/4"
- Matraca

Instrucciones :

Tiempo aproximado de instalación: 30 min.

1. Lea y comprenda las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. El juego de estribo consta en lado del conductor y lado de pasajero. La pata delantera es la más larga. Asegúrese de determinar el lado correcto antes de instalar.
3. Localice y remueva el tornillo de montaje de cabina delantero y trasero. Monte los brackets delantero y trasero y asegure con los tornillos que removi6. No apriete aún.
4. Para instalar el bracket auxiliar delantero **únicamente modelos 4x4**, fíjelo en la cara inferior del chasis (justo dentro de la montura de cabina delantera) utilizando un tornillo cab. hex 1/2 x 7 1/2", rondanas plana, de presión y tuercas hex.
5. Monte el estribo sobre los brackets delantero y trasero, fíjelo al bracket delantero y al auxiliar, utilizando un tornillo cab. hex 1/2 x 2 1/2", rondanas plana y de presión. Asegure al bracket trasero con un tornillo cab. hex 1/2 x 2", rondanas plana y de presión. No apriete aún.
6. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería. Repita para el lado opuesto.
7. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.

Diagrama de Ensamble :

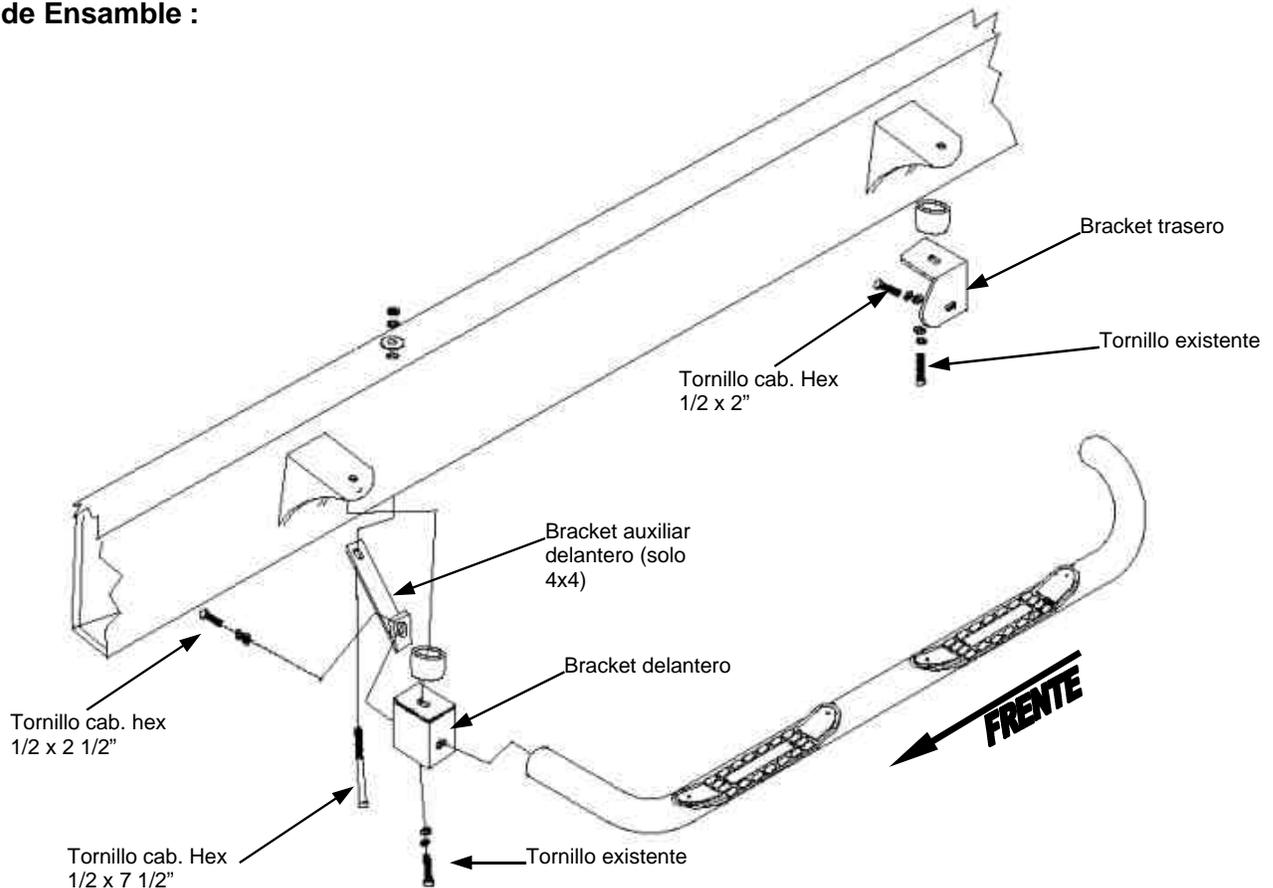

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento :

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.