

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37092 (1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9) SIDE BAR

HONDA RIDGELINE 06 - 09

Lista de Partes:	(1) Kit de tornillos que incluye:
Cantidad	T01 (16) Torn. Cab. Hex. M8 x 30mm
P01 (1) Juego de estribos.	T02 (32) Rondanas de presión 3/8"
P02 (2) Juego de brackets delanteros	T03 (32) Rondanas planas 3/8"
P03 (1) Juego de brackets traseros	T04 (12) Torn. Cab. Hex. 3/8 x 1 1/4"
P04 (4) Bracket calza	T05 (4) Torn. Cab. Hex. M8 x 35mm

Herramienta Requerida:

Dado 9/16" Dado 13mm Matraca Extensión para matraca


Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 35 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. El juego de estribo y brackets consta en lado del conductor y lado de pasajero. La huella más cercana al dobléz es la delantera en los estribos. Los brackets delanteros y central son los mismos para ambos lados.
3. Para instalar el bracket delantero y central localice 4 barrenos en el panel localizado en la parte inferior del vehículo, posicione el bracket y atornille usando (4) torn. M8 x 30mm (4) 8mm rondanas planas y (4) 8mm rondanas de presión, por cada bracket. No apriete aún. Imagen 1.
4. Para instalar el bracket trasero localice 2 barrenos en la carrocería, posicione el bracket y atornille usando: (2) torn. M8 x 35mm (2) rondanas planas y (2) rondanas de presión. No apriete aún. Imagen 2. **NOTA:** En modelos anteriores a 2009 coloque (2) bracket calza entre el panel y el bracket trasero.
5. Monte el estribo sobre los brackets. Sujete a los brackets utilizando (2) tornillos cab. bola 3/8 x 1 1/4", (2) rondanas planas y (2) rondanas de presión. No apriete aún. Imagen 2.
6. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería. Repita para el lado contrario.
7. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.


Diagrama de Ensamble:

IMAGEN 1

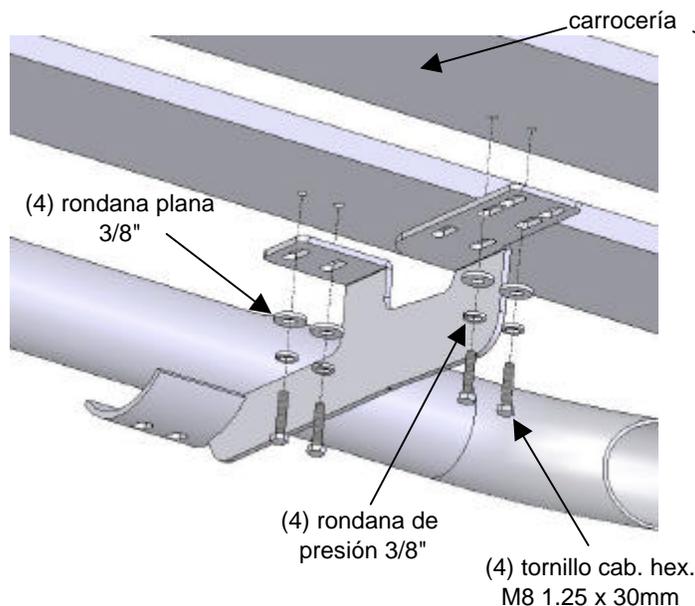

BRACKET
CENTRAL Y
DELANTERO

IMAGEN 2

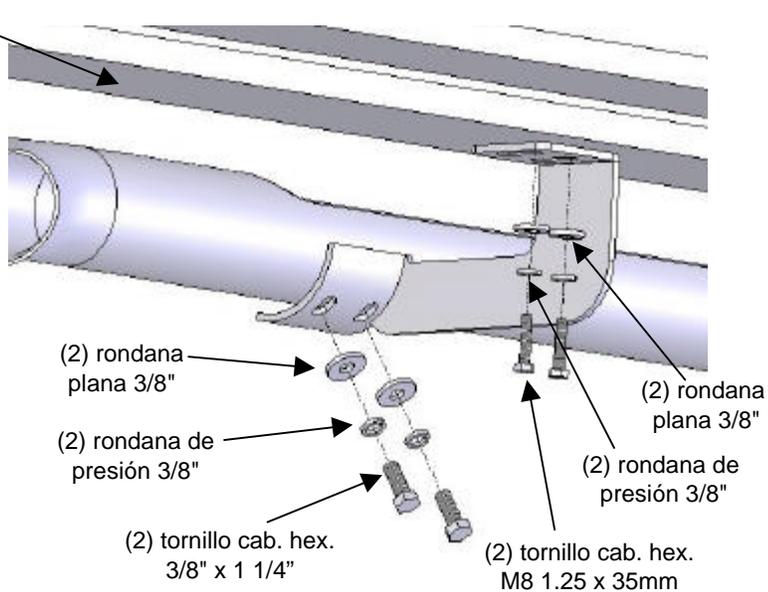

BRACKET TRASERO

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.