

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37176 SIDE BAR

P. U. SILVERADO 2500 HD/3500, SIERRA, EXT CAB 4 Dr. (01 - 09)

P. U. SILVERADO 1500/2500, SIERRA, CHEYENNE, EXT CAB 3 & 4 Dr. (99 - 09)

Lista de Partes:	(1) Kit de tornillos que incluye:
Cantidad	(4) Tornillos cab. Hex 1/2 x 2" (2) Rondanas de presión 3/8"
(1) Juego de estribos	(6) Tornillos cab. hex M12 x 120mm
(2) Brackets delanteros	(10) Rondanas planas 1/2"
(2) Brackets traseros	(10) Rondanas de presión 1/2"
(2) Bracket centrales	(2) Tornillos cab. Hex 3/8 x 1 1/4"
	(2) Rondanas planas 3/8"

Herramienta Requerida:


Dado 3/4"	Dado 19 mm	Dado 21 mm	Matraca
Dado 18 mm	Dado 9/16"	Extensión para matraca	

Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 30 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. El juego de estribos consta en lado del conductor y lado de pasajero. Asegúrese de determinar el lado correcto antes de instalar. La pata más larga del estribo es al frente del vehículo.
3. Localice debajo del vehículo, a un costado del chasis y remueva los tornillos de montaje de la cabina, conserve las almohadillas de goma y las rondanas de acero.
4. Coloque el bracket delantero, central y trasero con las almohadillas de goma, en la misma posición que se encontraban antes de removerlas y fijelo con los tornillos antes removidos. **Nota: En modelos 99 - 04 sustituya los tornillos del vehículo por los tornillos incluidos M12 x 120 mm, rondanas planas 1/2" y de presión de 1/2", en modelos 05 - 06 utilice los del vehículo.** No apriete aún. Ilustración 1.
5. Monte el estribo sobre los brackets delantero y trasero y sujete utilizando tornillos cab. Hex 1/2 x 2", rondanas planas y de presión 1/2". Sujete a los brackets centrales con los tornillos cab. hex 3/8 x 1 1/4", rondanas planas y de presión 3/8". No apriete aún. Ilustración 1.
6. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería. Repita para el lado contrario.
7. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.

Diagrama de Ensamble:

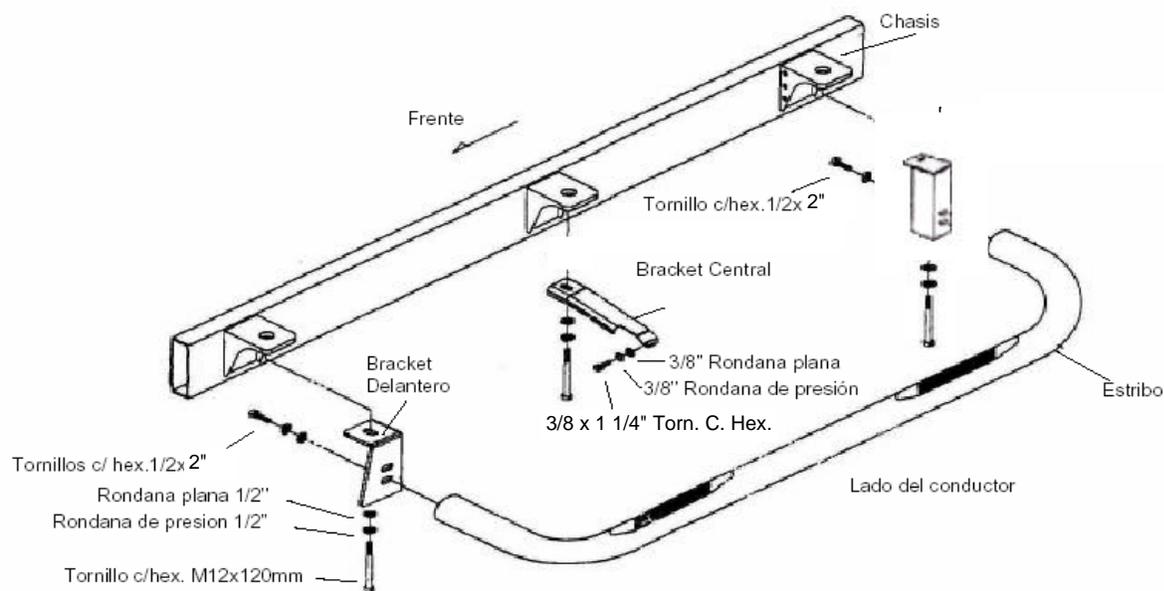

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Revisado 23/abril/2007

G:\Usuarios\Diseño\Instructivos PDF\37s\37176-E.Pdf