

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**  
**37229 ( 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 ) SIDE BAR**  
**FORD F-150 & LOBO EXT. CAB. 2009**


**Lista de Partes:**

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TORQUE MAX.
1	1	Juego de Side Bar	-
	1	<b>BRK-37229 Kit de brackets que incluye:</b>	-
2	1	Juego de brackets delanteros	-
3	1	Juego de brackets auxiliares delanteros	-
4	1	Juego de brackets traseros	-
5	2	Tornillo 5/16" con solera	11 Lb.Ft
6	4	Tornillo 1/2" con solera	75 Lb.Ft
7	1	<b>KTE-37229 Kit de tornillos que incluye:</b>	
8	6	Tornillo cab. hex. 1/2 x 2" G. Azul	75 Lb.Ft
9	12	Rondana plana 1/2" G. Azul	-
10	10	Rondana presión 1/2" G. Azul	-
11	6	Tuerca hex. 1/2" G. Azul	75 Lb.Ft
12	2	Rondana plana 5/16" G. Azul	-
13	2	Rondana presión 5/16" G. Azul	-
14	2	Tuerca hex. 5/16" G. Azul	11 Lb.Ft
15	2	Tornillo cab. hex. 1/4 x 1" G. Negro	9 Lb.Ft
16	4	Rondana plana 1/4" G. Negro	-
17	2	Rondana presión 1/4" G. Negro	-
18	2	Tuerca hex. 1/4" G. Negro	9 Lb.Ft

**Herramienta Requerida no incluida:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Dado / llave 9/16"	1
Dado / llave 3/4"	1
Dado / llave 1/2"	1
Dado / llave 7/16"	1
Matraca	1
Extensión	1


**ILUSTRACIÓN 1**

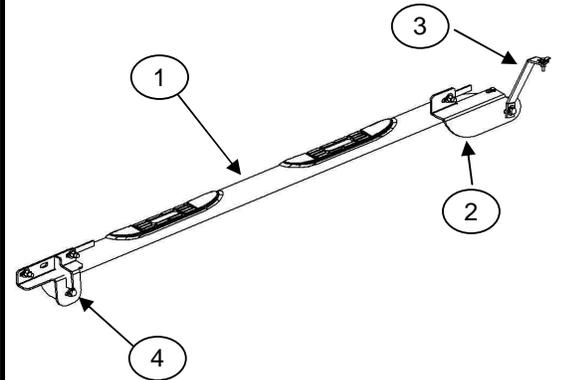

**Instrucciones:**

**Tiempo aprox. de instalación: 40 min.**

**ILUSTRACIÓN 2**

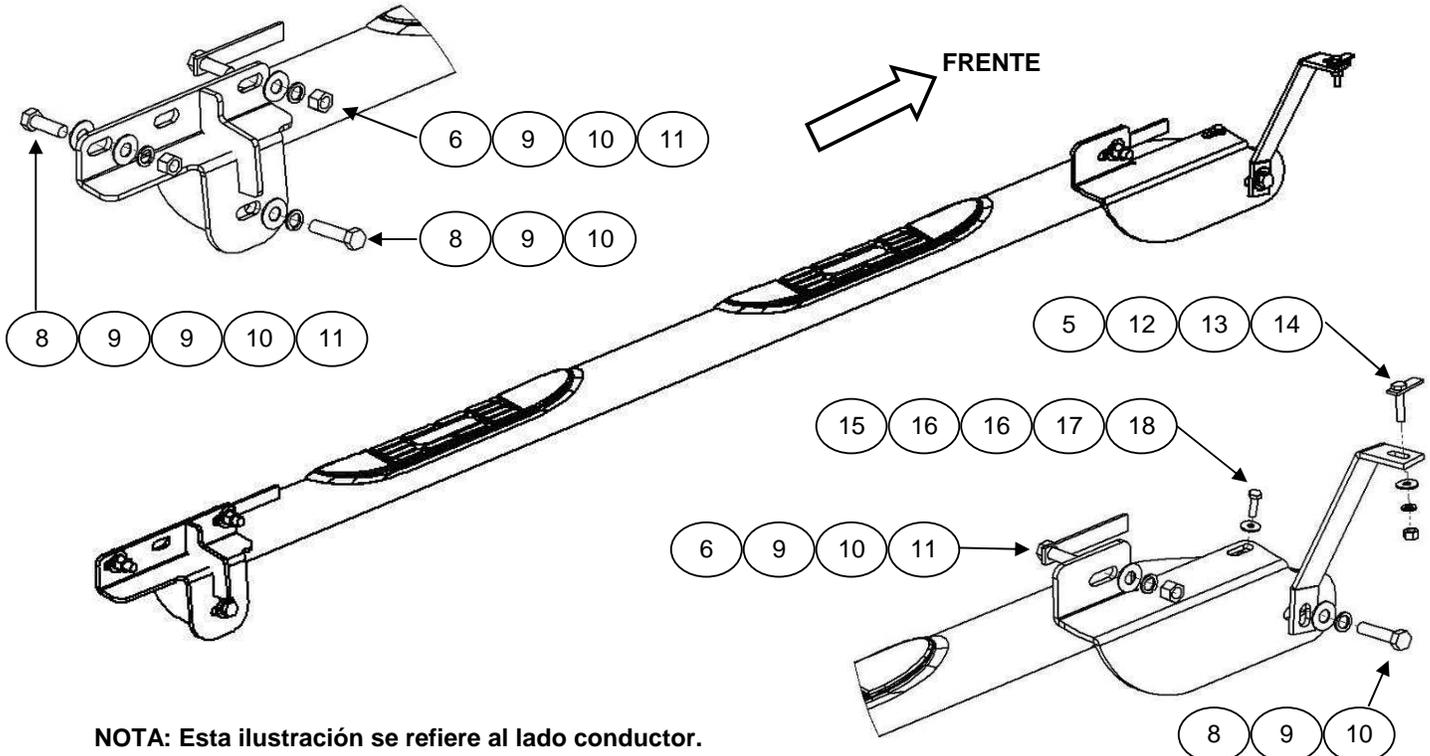

**NOTA:** Esta ilustración se refiere al lado conductor.

**Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:**

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.


Diseño:

Calidad:


**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**  
**37229 ( 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 ) SIDE BAR**  
**FORD F-150 & LOBO EXT. CAB. 2009**

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no proceda con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes necesarios.
2. Para instalar el bracket delantero, identifique y remueva la cinta protectora que se localiza en la carrocería, parte interior, e inserte: ( 1 ) tornillo 1/2" con solera. **Ver foto 1 y 2.**
  - a).- Remueva el tornillo y la tuerca clip que se indica en la **foto 2.**
  - b).- Instale el bracket delantero y fije con la tornillería correspondiente. No apriete aun. **Ver ilustración 2.**
  - c).- Inserte a través del bracket y barreno de la carrocería ( 1 ) tornillo cab. hex. 1/4 x 1", y fije con la tornillería correspondiente. No apriete aun. **Ver ilustración 2.**
3. Para instalar el bracket auxiliar delantero, identifique el orificio cuadrado que se localiza en la carrocería, parte superior, e inserte: ( 1 ) tornillo 5/16" con solera. **Ver foto 3.**
  - a).- Instale el bracket auxiliar delantero y fije con la tornillería correspondiente. No apriete aun. **Ver ilustración 2.**

**FOTO 1.**

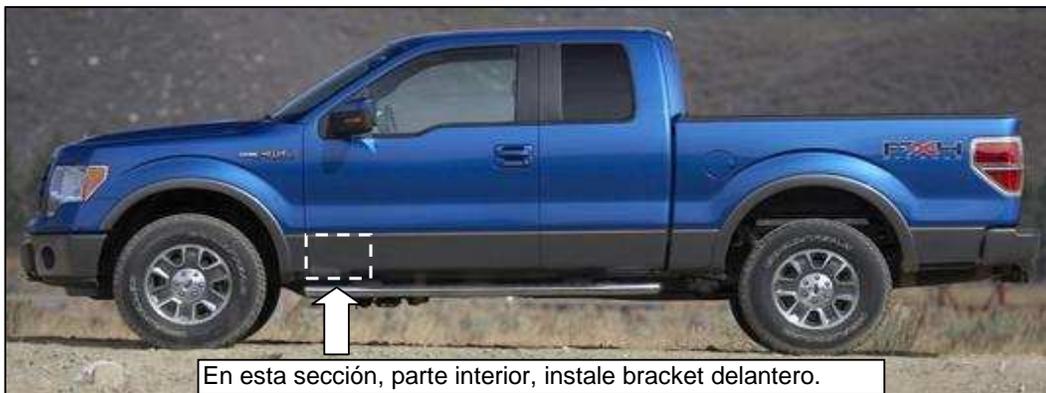

**FOTO 2.**

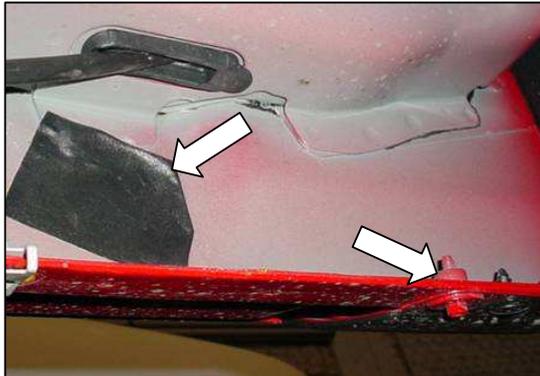

En esta foto se indica la cinta protectora a remover y el tornillo y tuerca clip. Foto lado conductor.

**FOTO 3.**



En esta foto se indica el orificio cuadrado en donde se inserta el tornillo 5/16" con solera. Foto lado conductor.

4. Para instalar el bracket trasero, identifique y remueva la cinta protectora que se localiza en la carrocería, parte interior, e inserte: ( 1 ) tornillo 1/2" con solera. **Ver foto 4 y secuencia de instalacion.**
  - a).- Instale el bracket trasero y fije con la tornillería correspondiente. No apriete aun. **Ver ilustración 2.**
  - b).- Inserte a través del bracket y barreno de la carrocería ( 1 ) tornillo cab. hex. 1/2 x 2", y fije con la tornillería correspondiente. No apriete aun. **Ver ilustración 2 y 3.**

**Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:**


Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN  
37229 ( 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 ) SIDE BAR  
FORD F-150 & LOBO EXT. CAB. 2009**

**FOTO 4.**

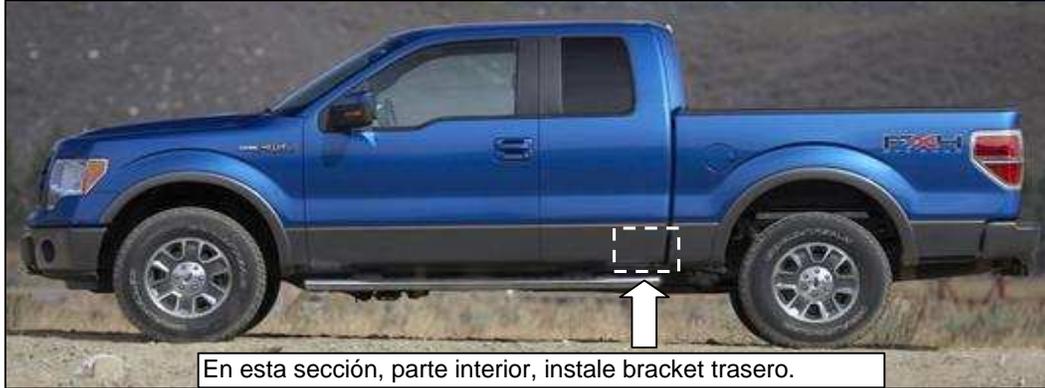

**SECUENCIA DE INSTALACION ( LADO PASAJERO ).**



Cintas a remover.

Inserte el tornillo 1/2" con la solera.

Tornillo 1/2" con solera instalado.

Bracket trasero instalado.

**5.** Para instalar el Side Bar, monte el Side Bar al bracket delantero y fije con: ( 1 ) tornillo cab. hex. 1/2 x 2", ( 1 ) rondanas plana y de presión 1/2". Asegúrese de fijar al mismo tiempo el bracket auxiliar delantero. No apriete aún. **Ver ilustración 2.**

**a).**- Monte el Side Bar al bracket trasero y fije con: ( 1 ) tornillo cab. hex. 1/2 x 2", ( 1 ) rondanas plana y de presión 1/2". No apriete aun. **Ver ilustración 2.**

**6.** Haga cualquier ajuste final a la alineación del Side Bar y apriete toda la tornillería, comenzando por los brackets. Repita todos los pasos descritos anteriormente para instalar el lado contrario.

**7.** No utilice sustancias abrasivas para limpiar el accesorio.

**8.** Reapriete la tornillería periódicamente.

**9.** Llene la tarjeta de garantía y colóquela en su vehículo.

**FOTO 5.**



**SIDE BAR INSTALADO.**

**Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:**

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.