

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
37161 (1 - 3 - 4) ESTRIBO
FORD RANGER / MAZDA P. U. REG. CAB. 2 Dr. 98 - 08


Lista de Partes:

ITEM	CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TORQUE MAX.
1	1	371618AA-8BA	Juego de estribo	-
	1	BRK-37163	Kit de brackets que incluye:	-
2	1	3706740	Juego de bracket delanteros	-
3	2	3706743	Complemento brk delantero (cond. y pas.)	-
4	1	3706720	Juego de bracket auxiliar delanteros	-
5	1	370634AA	Juego de bracket trasero	-
	1	KTE-37163	Kit de tornillos que incluye:	
6	4	-	Tornillo cab. Hex 1/2"	70 Lb.Ft
7	4	-	Rondana plana 1/2"	-
8	4	-	Rondana de presión 1/2"	-
9	10	-	Tornillo cab. Hex 3/8 x 1 1/4"	30 Lb.Ft
10	16	-	Rondana plana 3/8"	-
11	10	-	Rondana de presión 3/8"	-
12	6	-	Tuerca hex 3/8"	30 Lb.Ft

Herramienta Requerida no incluida:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Dado / llave 9/16"	1
Dado / llave 3/4"	1
Taladro	1
Broca 7/16"	1
Extensión	1
Matraca	1

ILUSTRACIÓN 1

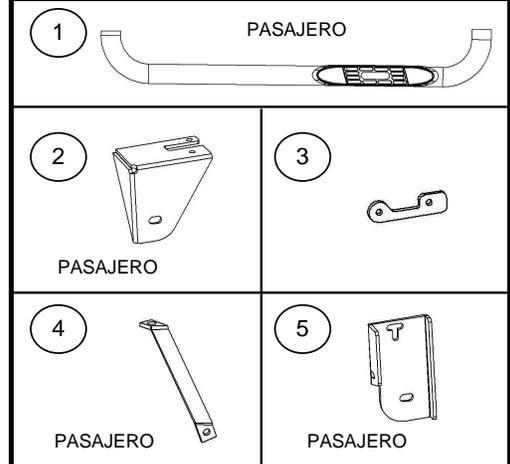

Tiempo aprox. de instalación: 40 min.

Instrucciones:

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no proceda con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes necesarios.
2. El juego de estribo consta en lado del conductor y lado de pasajero. Asegúrese de determinar el lado correcto antes de instalar. **Ver ilustración 1.**
3. Introduzca la solera con tuercas en la carrocería del vehículo. **Ver ilustración 2.**
4. Instale el bracket delantero a la solera con tuercas use: (2) tornillos de 3/8" x 1 1/4" y (2) rondanas planas y de presión de 3/8". **Ver ilustración 3.**

ILUSTRACIÓN 2


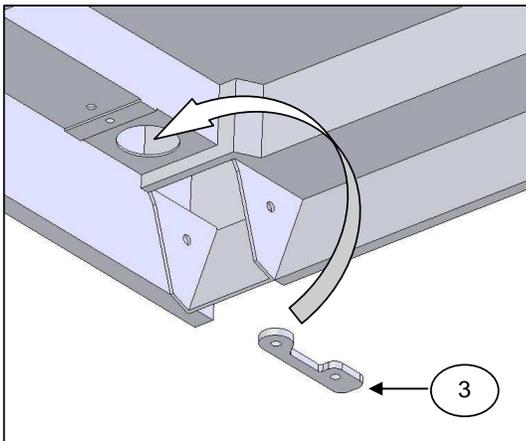


ILUSTRACIÓN 3

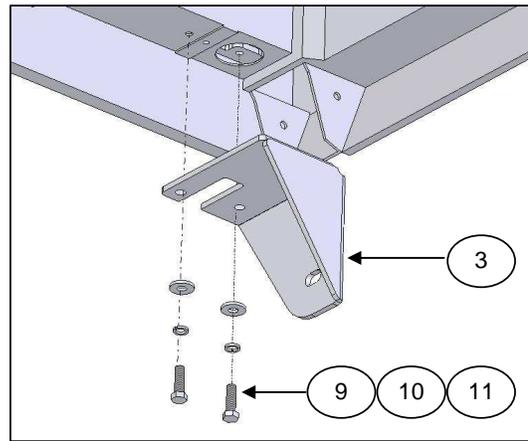

NOTA: Ilustraciones del lado pasajero.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Diseño:

Calidad:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
37161 (1 - 3 - 4) ESTRIBO
FORD RANGER / MAZDA P. U. REG. CAB. 2 Dr. 98 - 08

5. Instale el bracket auxiliar delantero y fije con: (1) torn. cab. hex. 3/8" x 1 1/4" y (2) rondana plana 3/8", (1) rondana presión 3/8" (1) tuerca hex. 3/8". No apriete aun. **Ver ilustración 4.**
6. Localice en la parte trasera de la carrocería un barreno y coloque el bracket trasero, en la posición del galuz superior del bracket, marque y barrene con un taladro y broca 7/16". **Nota: utilice lentes de seguridad. Ver fotos 1, 2, ilustración 5.**
7. Coloque el bracket trasero y fije con: (1) torn. cab. hex 3/8 x 1 1/4", (2) rondanas planas 3/8", (1) rondana presión 3/8", (1) tuerca hex. 3/8". Por cada galuz del bracket. No apriete aun.
8. Coloque el estribo a los brackets y fije en la parte delantera y trasera con: (1) tornillos cab. hex. 1/2 x 2", (1) rondanas planas y presión 1/2". Por cada bracket. **Nota:** En la parte delantera fije el bracket auxiliar y bracket principal con el mismo tornillo. No apriete aún. **Ver ilustración 6.**
9. Haga cualquier ajuste final a la alineación Estribo y apriete toda la tornillería, comenzando por los brackets. Repita todos los pasos descritos anteriormente para instalar el lado contrario.
10. No utilice sustancias abrasivas para limpiar el accesorio.
11. Reapriete la tornillería periódicamente.
12. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en su vehículo.

FOTO 1

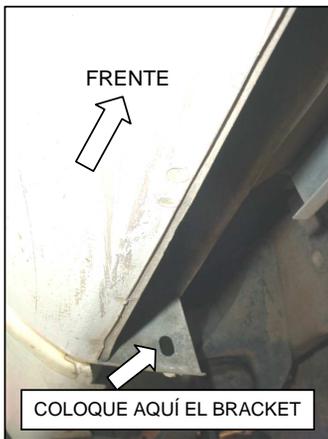


FOTO 2



FOTOS 1 Y 2 SE REFIEREN AL LADO PASAJERO

ILUSTRACIÓN 5

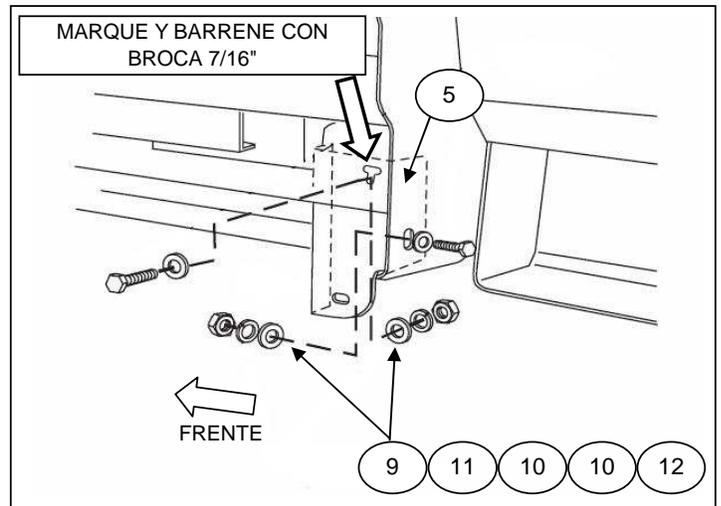


ILUSTRACIÓN 4


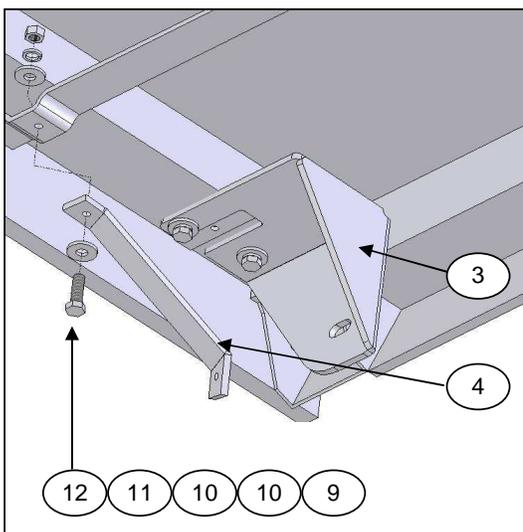


ILUSTRACIÓN 6

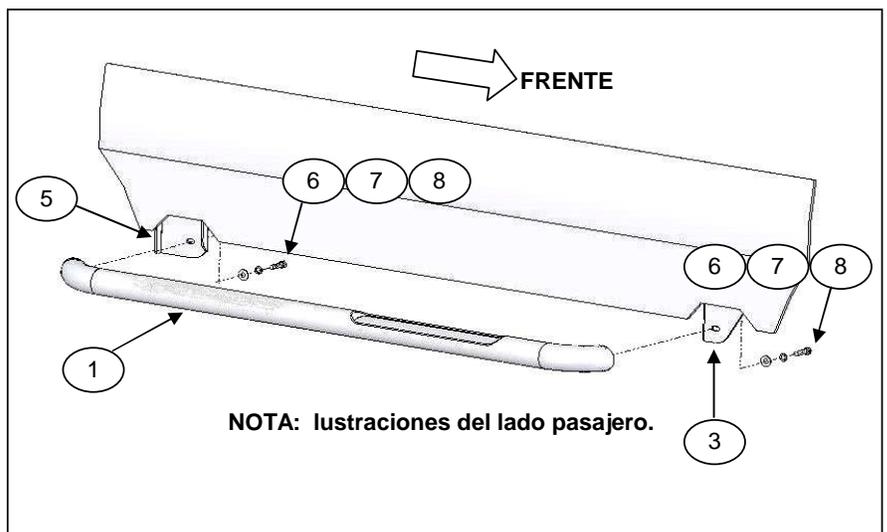

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.