

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

BRACKET	ESTRIBO OVALADO WIDESIDER 4"	WHEEL TO WHEEL WIDESIDER 4"	RUNNING BOARD WIDESIDER 5" & 6"	APLICACION	MODEL
3911885	394188	- -	39087	TOYOTA TACOMA DOBL.CAB	05-12

LISTA DE PARTES:

ITEM	CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	TORQUE MAX.
1	2Pzas.	3911886AA	BRACKET DELANTERO	
2	4Pzas.	3911886BA	BRACKET CENTRAL Y TRASERO	


KTE-392895 KIT TORNILLERÍA

3	12Pzas.	-	TORNILLO CAB. CUAD. 5/16X15/16" NEGRO	11LB/FT.
4	12Pzas.	-	TUER. HEX. 5/16" NEGRO	11LB/FT.
5	12Pzas.	-	RONDANA PLANA 5/16" NEGRA	-
6	12Pzas.	-	RONDANA PRES. 5/16" NEGRA	-
7	12Pzas.	-	TORNILLO CAB. HEX. M8X25 GALV.	11LB/FT.
8	12Pzas.	-	RONDANA PLANA 5/16" GALV.	-
9	12Pzas.	-	RONDANA PRES. 5/16" GALV.	-


10	1	-	NOTA: 394188 (9-8-6-0) / 64429 (B-C-PS) INCLUYE: JUEGO DE ESTRIBOS 4" OVALADO	-
----	---	---	--	---

HERRAMIENTA REQUERIDA NO INCLUIDA:	CANT.
DESCRIPCIÓN	
MATRACA.	1
DADO 12 mm	1
DADO 13 mm	1
EXTENSIÓN DE 5" O MAS PARA MATRACA.	1
LLAVE ESPAÑOLA DE 15mm	1

IMG. 1

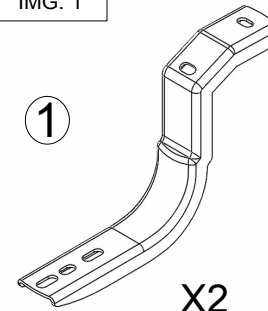


BRACKET DELANTERO
CONDUCTOR Y PASAJERO

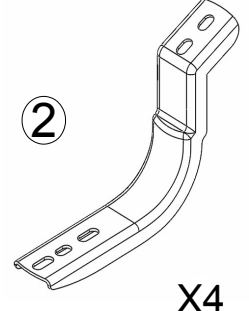

BRACKET CENT. Y TRAS
CONDUCTOR
Y PASAJERO

IMG. 2

TIEMPO APROX. DE INSTALACIÓN: 30 MIN.

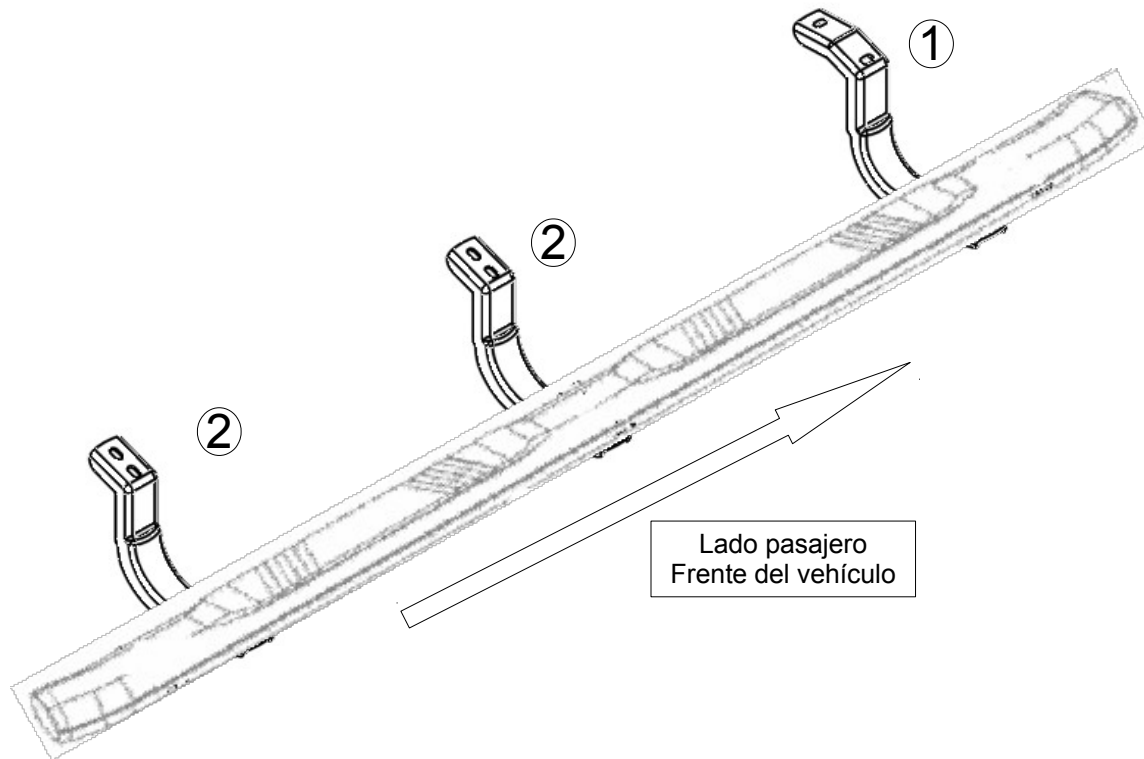

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

DISEÑO:


CALIDAD:

PARA PROTEGER EL ACABADO DE ESTE PRODUCTO, MANTENGALO LIMPIO PARA EVITAR LA CORROSIÓN Y NO UTILICE CERAS ABRASIVAS.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si no encuentra todas las Partes, detenga la instalación y llame a su distribuidor para Obtener las piezas faltantes
2. Vea las imágenes 3, 3a y 3b e identifique el lugar donde Instalará los brackets.


Img. 3

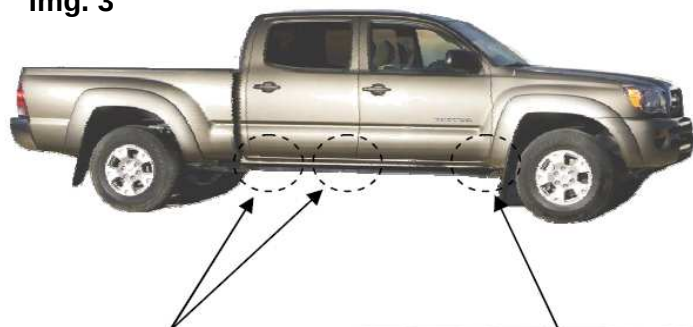

Img. 3a

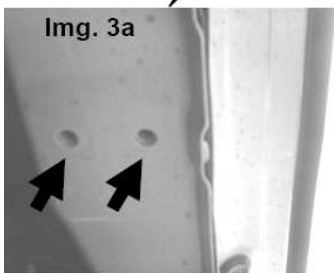


Img. 3b

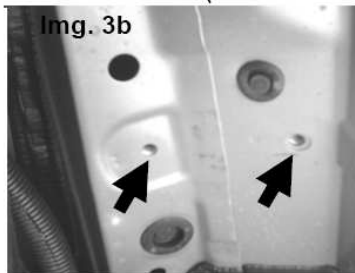

3. Para instalar el bracket delantero, utilice dos tornillos M8 x 25 cabeza hexagonal galvanizados, dos rondanas Planas y dos rondanas de presión. Vea la imagen 4 y Repita la operación del lado contrario del vehículo.

Img. 4

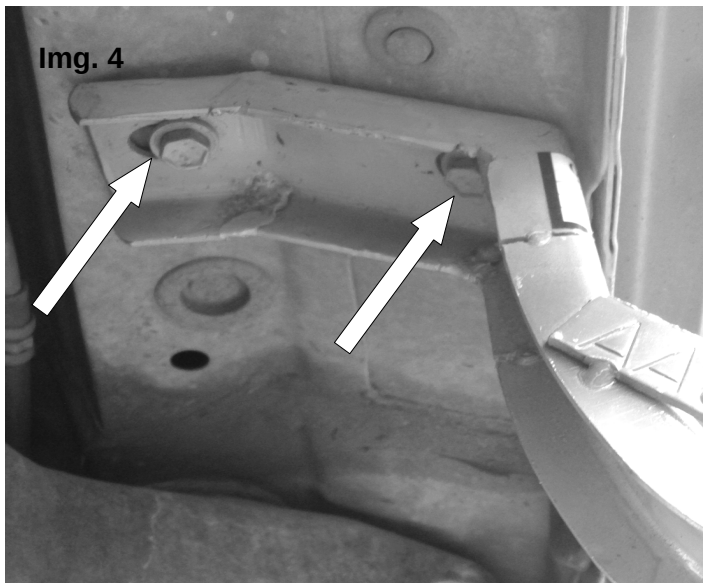

4. Para instalar el bracket central y también el trasero, Utilice dos tornillos M8x25 cabeza hexagonal galvanizados, Dos rondanas planas y dos rondanas de presión para cada bracket. Vea la imagen 5 y repita la operación del lado Contrario del vehículo.


Img. 5



5. Ahora que se encuentran los brackets instalados, Proceda a instalar su Running Board (no incluido)

6. Para instalar el Running Board de 50 6", coloque tres Tornillos cabeza cuadrada en cada riel lateral que se Encuentra en la parte inferior de cada uno de los Running Board como se ve en la imagen 6.

Img. 6

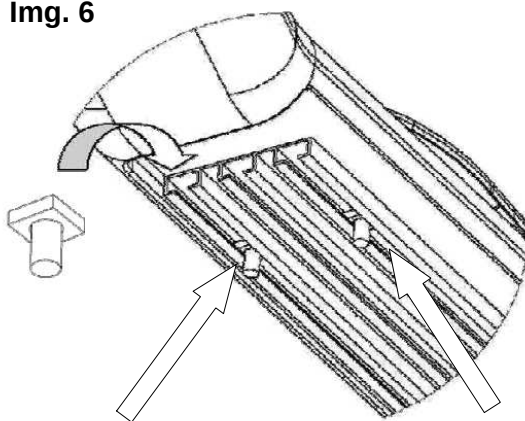

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

DISEÑO:

CALIDAD:

PARAPROTEGER EL ACABADO DE ESTE PRODUCTO, MANTENGALO LIMPIO PARA EVITAR LA CORROSIÓN Y NO UTILICE CERAS ABRASIVAS.

Revisado: 07/08/2012

2 de 3


FOD17.003.E

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

7. Instale el Running Board, utilizando seis tuercas de 5/16", Seis rondanas planas y seis rondanas de presión todas de Color negro. Vea la imagen 7 y repita la operación del lado Contrario del Vehículo.



8. para instalar el estribo ovalado de 4", por cada bracket Utilice dos tornillos cabeza cuadrada, dos rondanas planas Y dos rondanas de presión, todos de color negro. Vea la imagen 8. y repita la operación del lado contrario del vehículo.

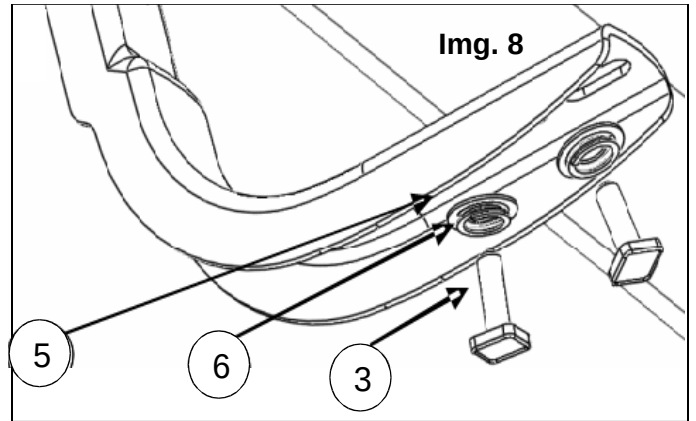

9. Alinee el accesorio y apriete fuertemente la tornillería.
10. No utilice sustancias abrasivas para limpiar el accesorio
11. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en su vehículo

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

DISEÑO:

CALIDAD:

PARA PROTEGER EL ACABADO DE ESTE PRODUCTO, MANTENGALO LIMPIO PARA EVITAR LA CORROSIÓN Y NO UTILICE CERAS ABRASIVAS.

Revisado: 07/08/2012

3 de 3

FOD17.003.E